



OFFICINE GULLO
FIRENZE

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE



TAOG03

FAUCETS - RUBINETTI

ACUTAOG03 L/P/C (USA) - ACETAOG03 L/P/C (EU)

TABLE OF CONTENTS

INDICE


TAOG03L	4
PRODUCT DIMENSIONS	4
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	4
PRODUCT APPEARANCE	5
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	5
INSTALLATION GUIDELINES	6
<i>INSTALLAZIONE</i>	6
SPARE PARTS	14
<i>RICAMBI</i>	14
 TAOG03P	 18
PRODUCT DIMENSIONS	18
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	18
PRODUCT APPEARANCE	19
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	19
INSTALLATION GUIDELINES	20
<i>INSTALLAZIONE</i>	20
SPARE PARTS	28
<i>RICAMBI</i>	28
 TAOG03C	 32
PRODUCT DIMENSIONS	32
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	32
PRODUCT APPEARANCE	33
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	33
INSTALLATION GUIDELINES	34
<i>INSTALLAZIONE</i>	34
SPARE PARTS	42
<i>RICAMBI</i>	42
 DETAILS	 46
 <i>DATI TECNICI</i>	 46
 CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS	 47
GENERAL CLEANING GUIDELINES	47
 <i>PULIZIA E MANUTENZIONE</i>	 48
<i>INDICAZIONI GENERALI</i>	48

TAOG03L

ACUTAOG03L (USA)

ACETAOG03L (EU)

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONI PRODOTTO

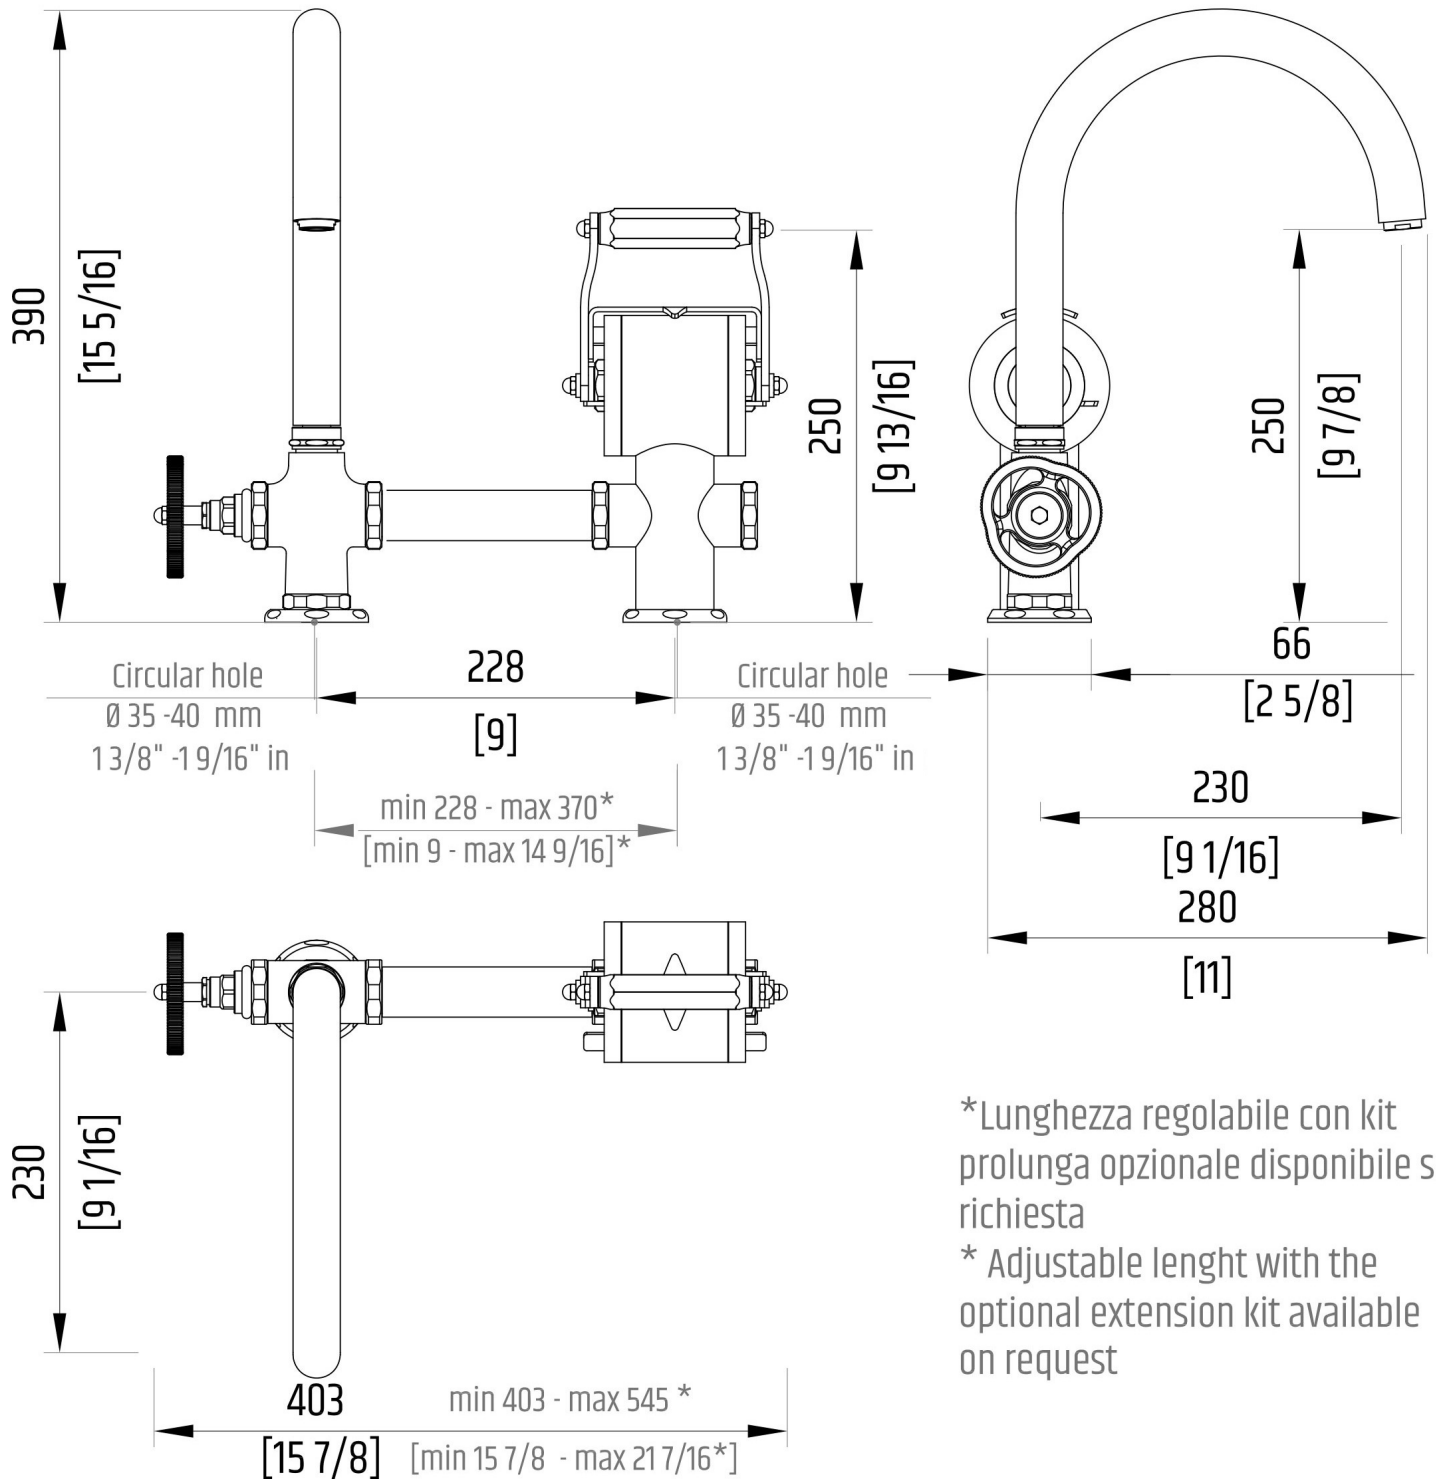

*Lunghezza regolabile con kit prolunga opzionale disponibile su richiesta

* Adjustable length with the optional extension kit available on request

PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO



TAOG03L OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG03L CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG03L NS
NICKELLED BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

IMPORTANT:

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Connect all the hoses between the faucet and the central body.

Connect the hot and cold inlet hoses to supply valves (not included).

Make sure the hoses are tight and are not pinched/kinked.

Inspect all connections for leaks.

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a protected/smooth-jaw wrench, then carefully open the hot and cold valves to flush out any debris in the supply lines.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.



Sono forniti:



- O-ring superiore*
- Rondelle e guarnizioni inferiori*


CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Collegare tutti i flessibili tra il rubinetto e il corpo centrale.


Collegare i flessibili di ingresso caldo/freddo ai rubinetti di alimentazione (non inclusi). Assicurarsi che le connessioni siano strette ed i flessibili non siano schiacciati o piegati. Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una chiave protetta o liscia, quindi aprire con cautela i rubinetti caldo e freddo per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

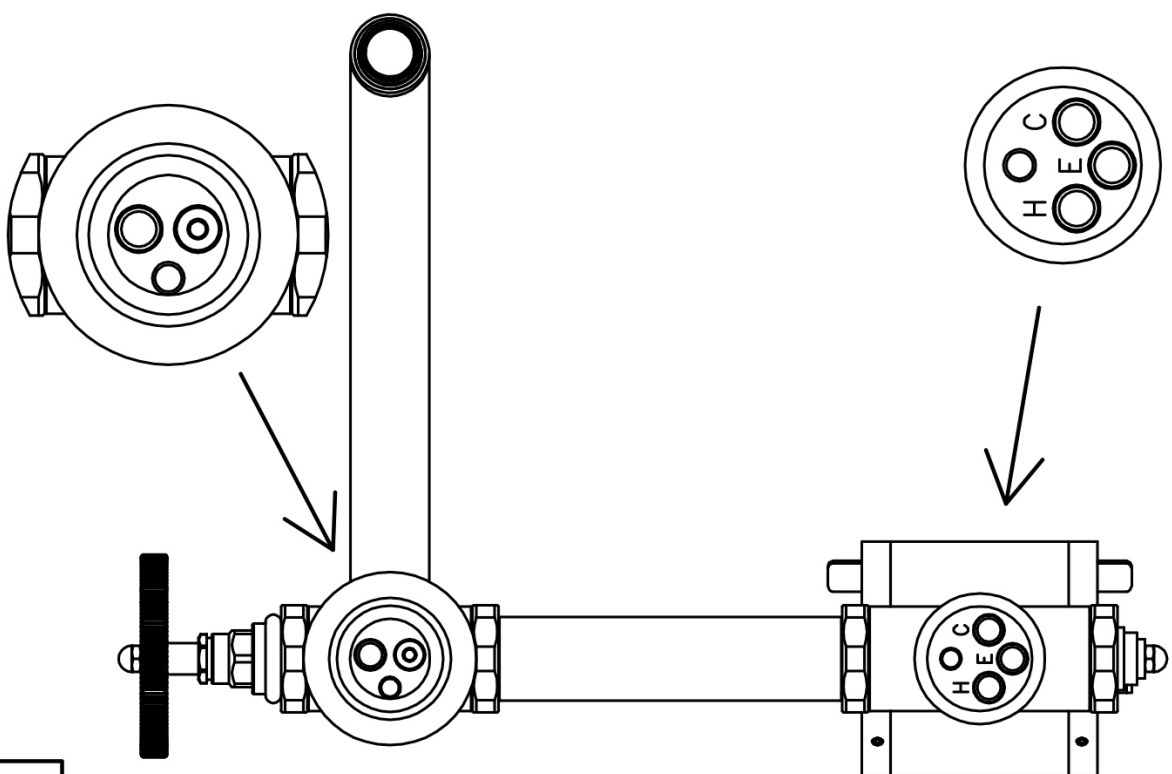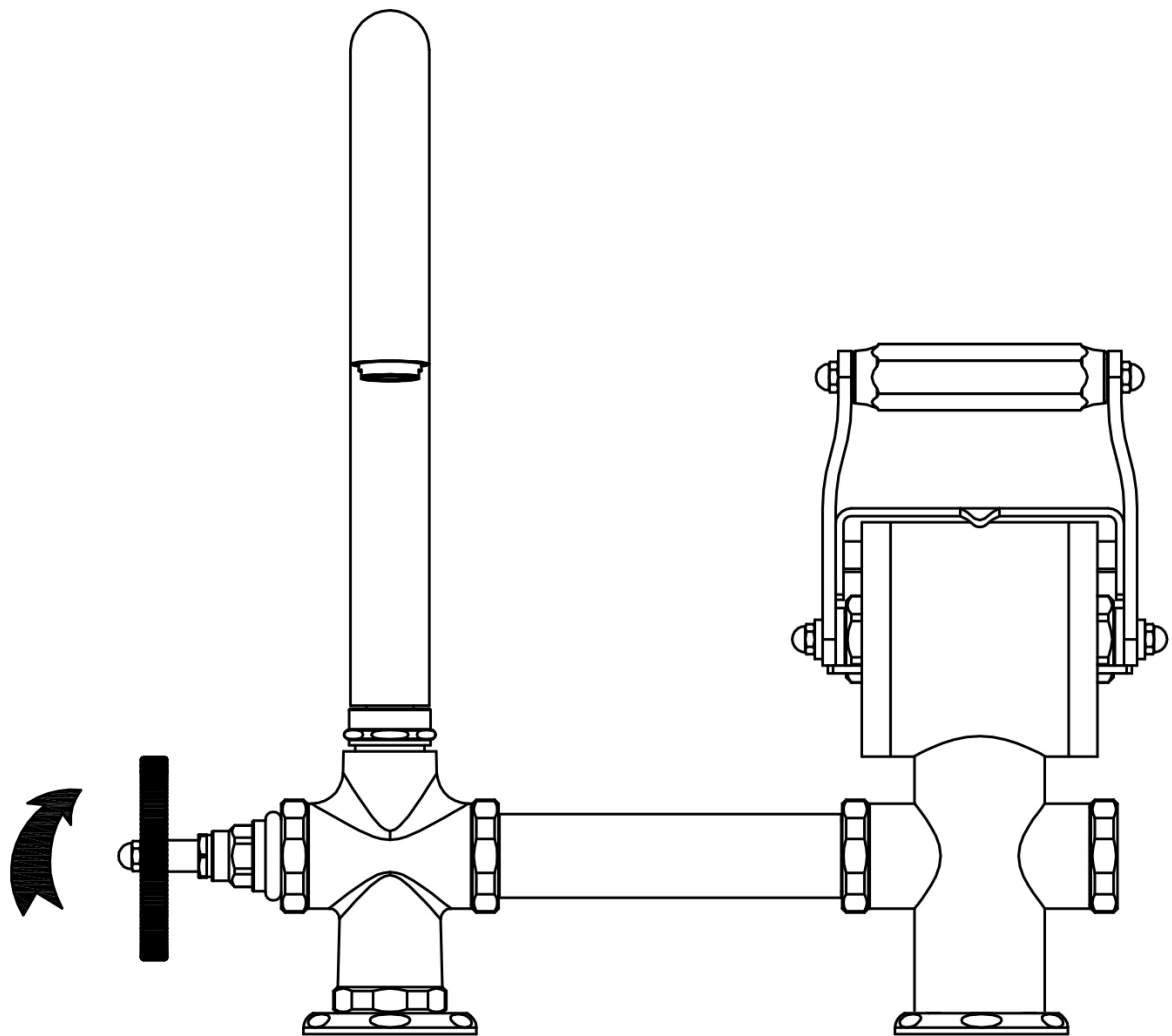


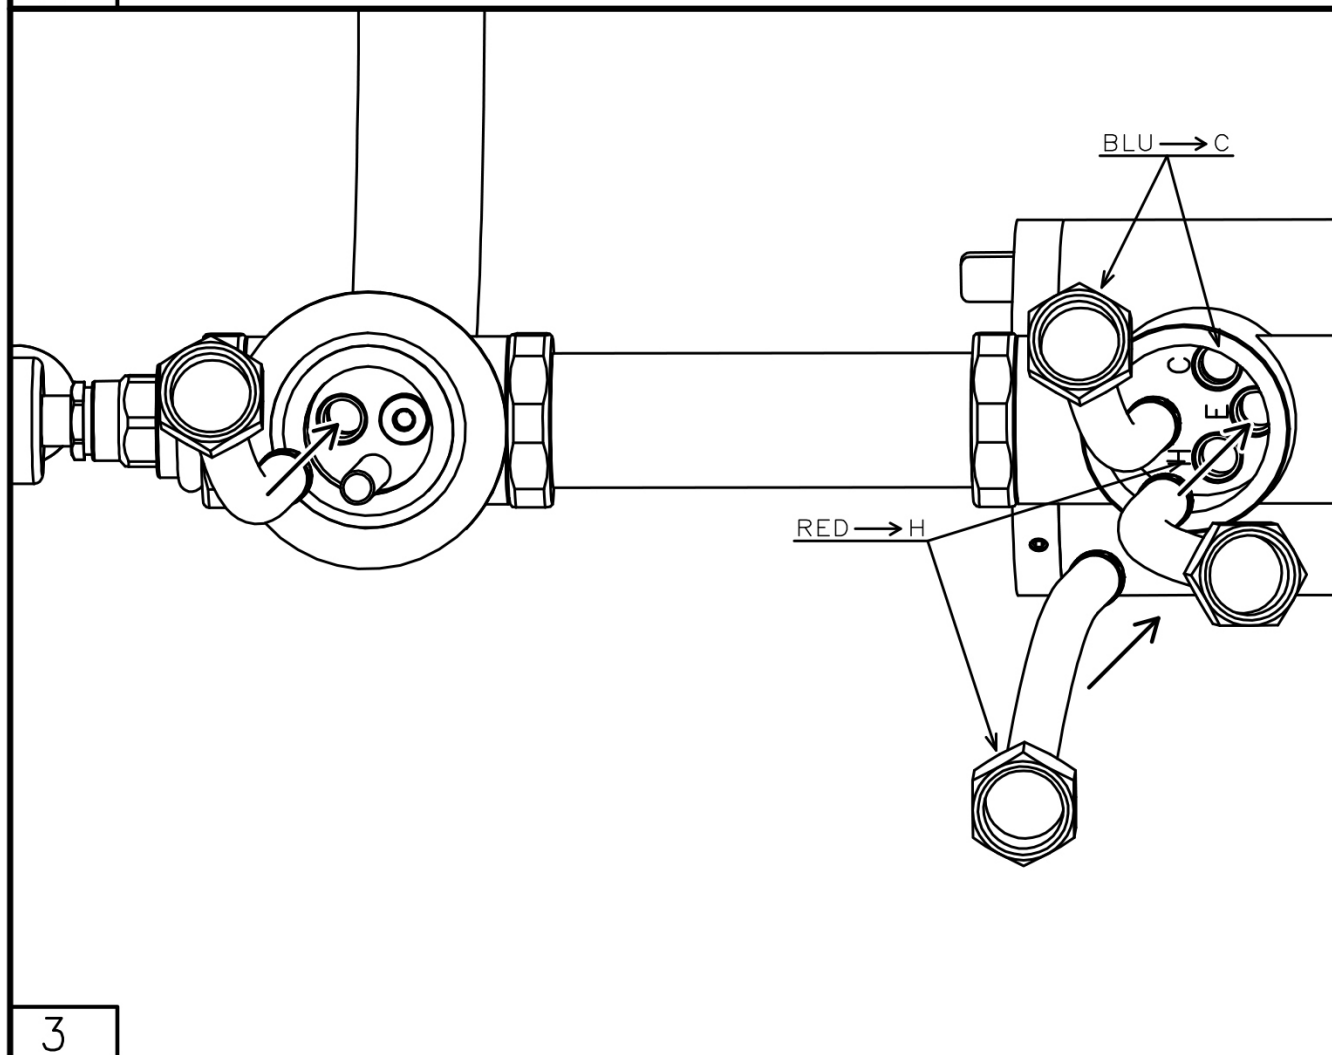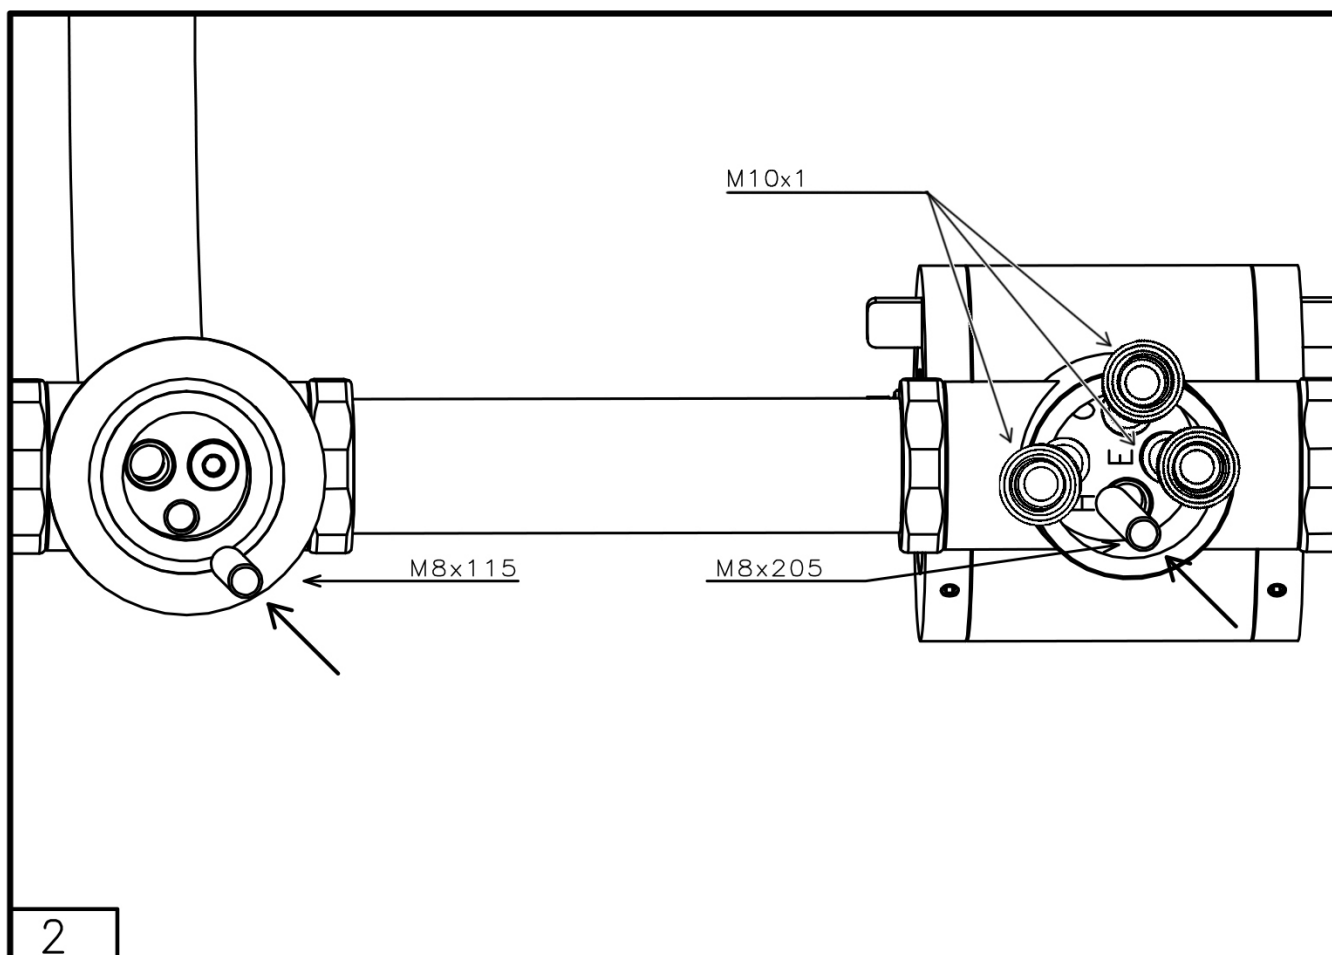

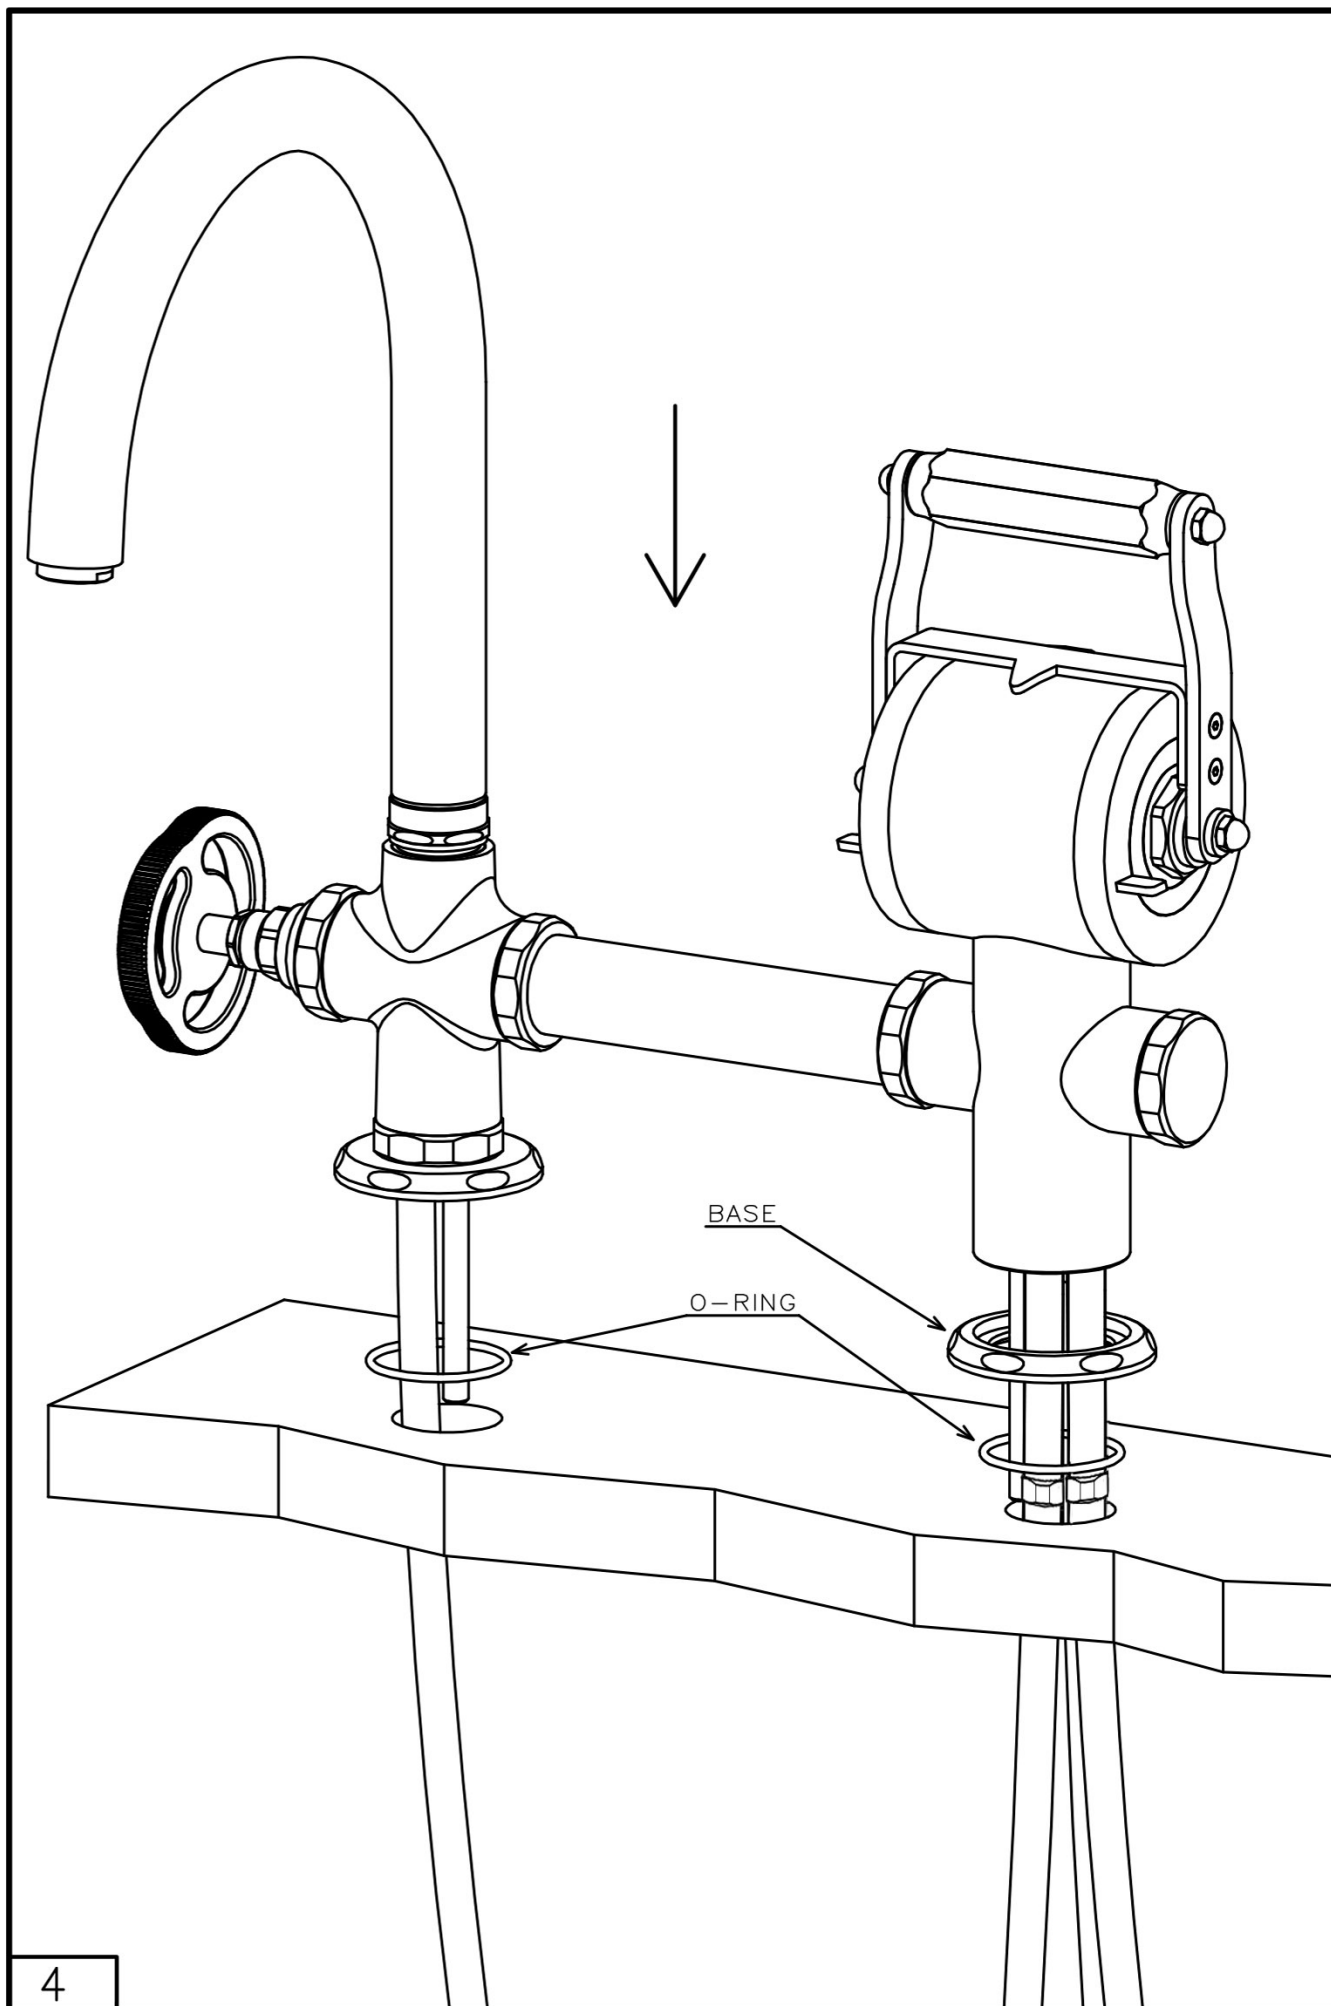


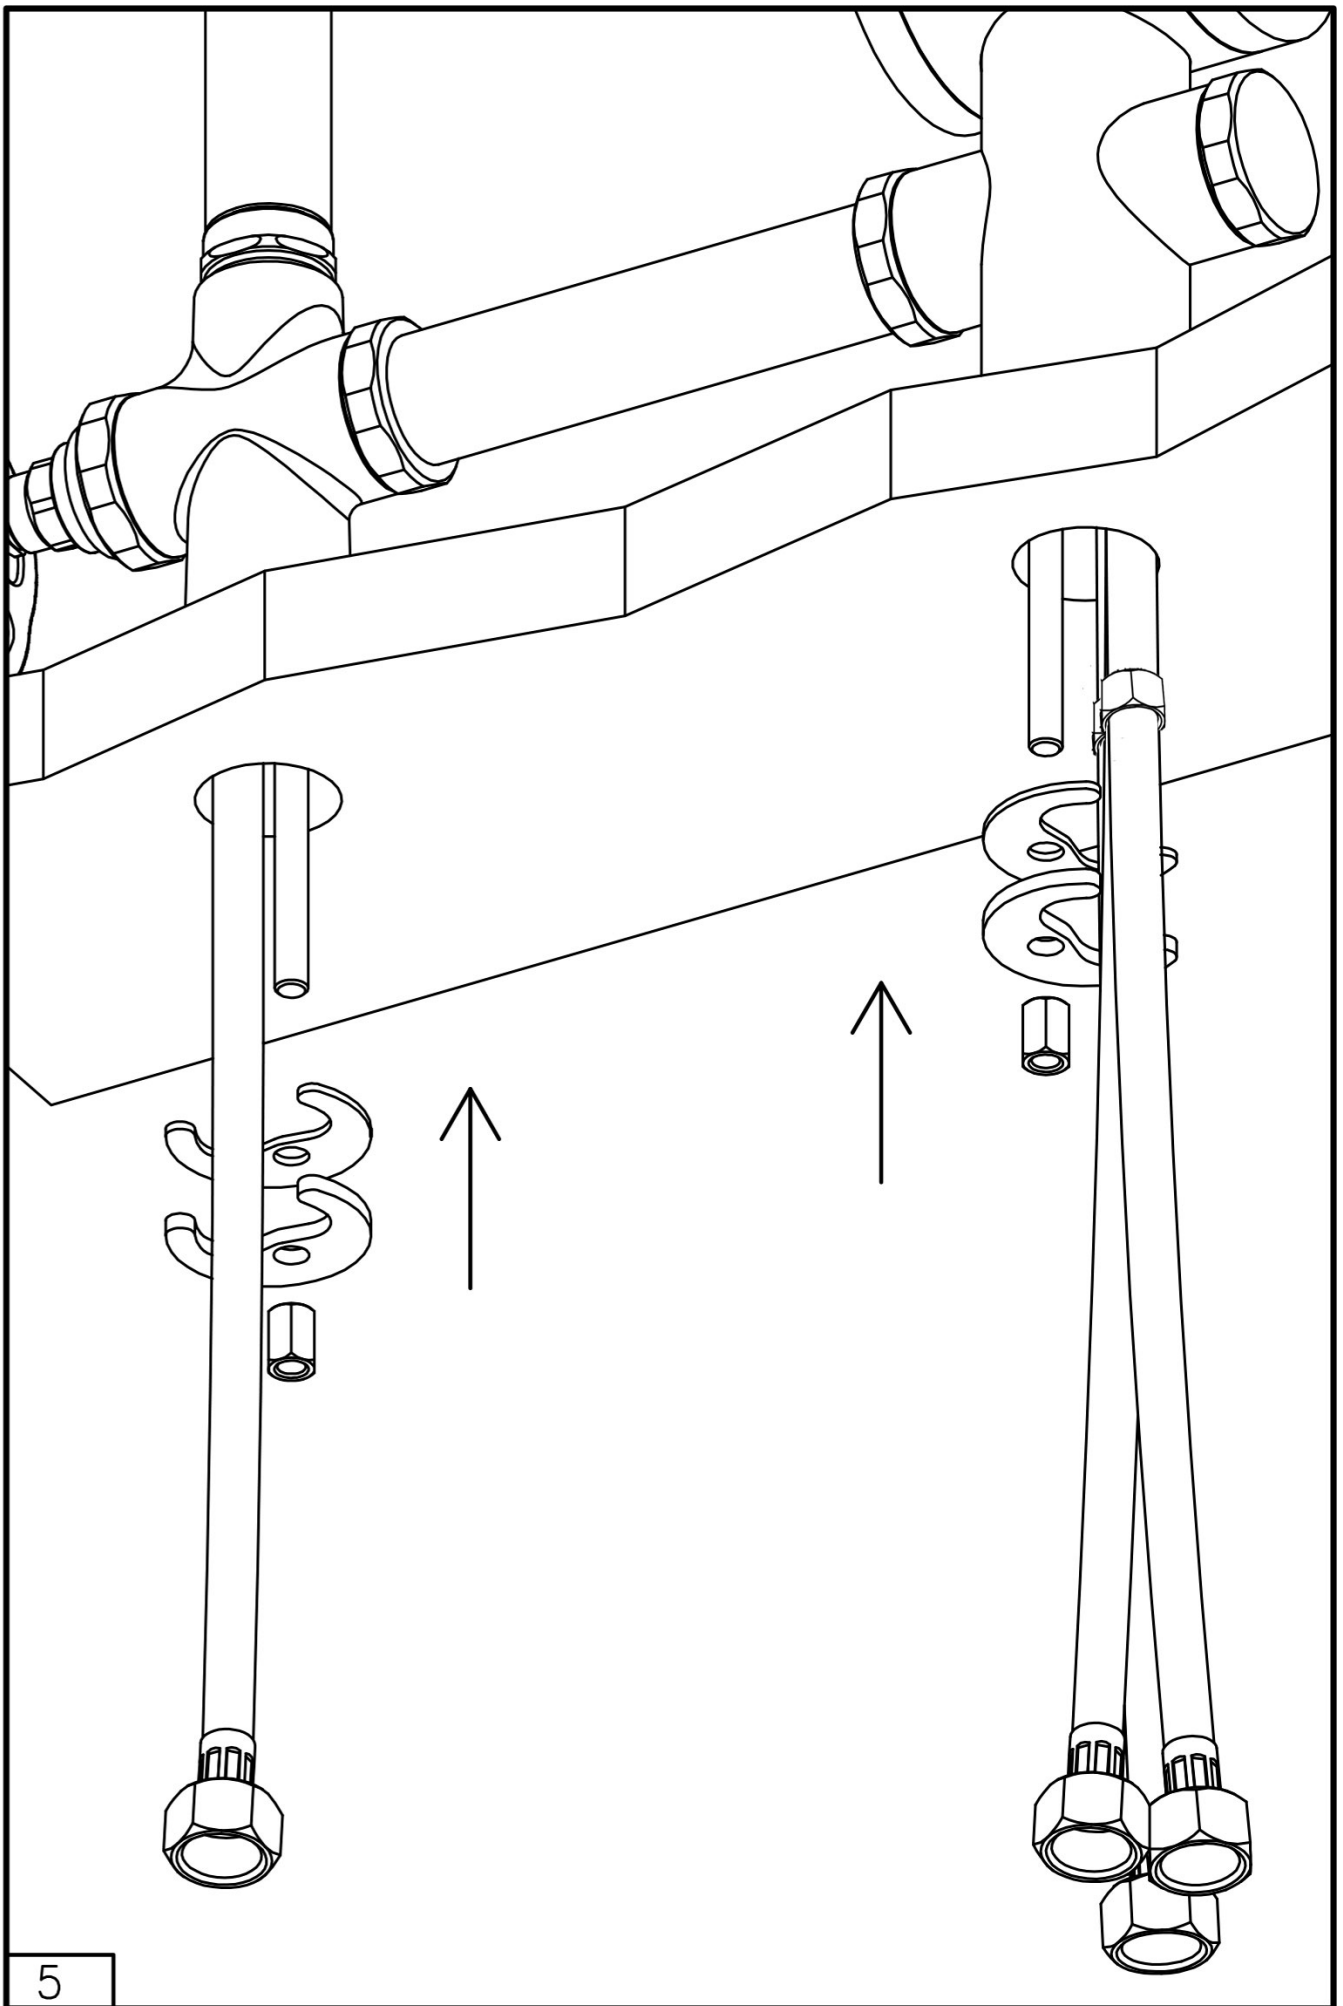

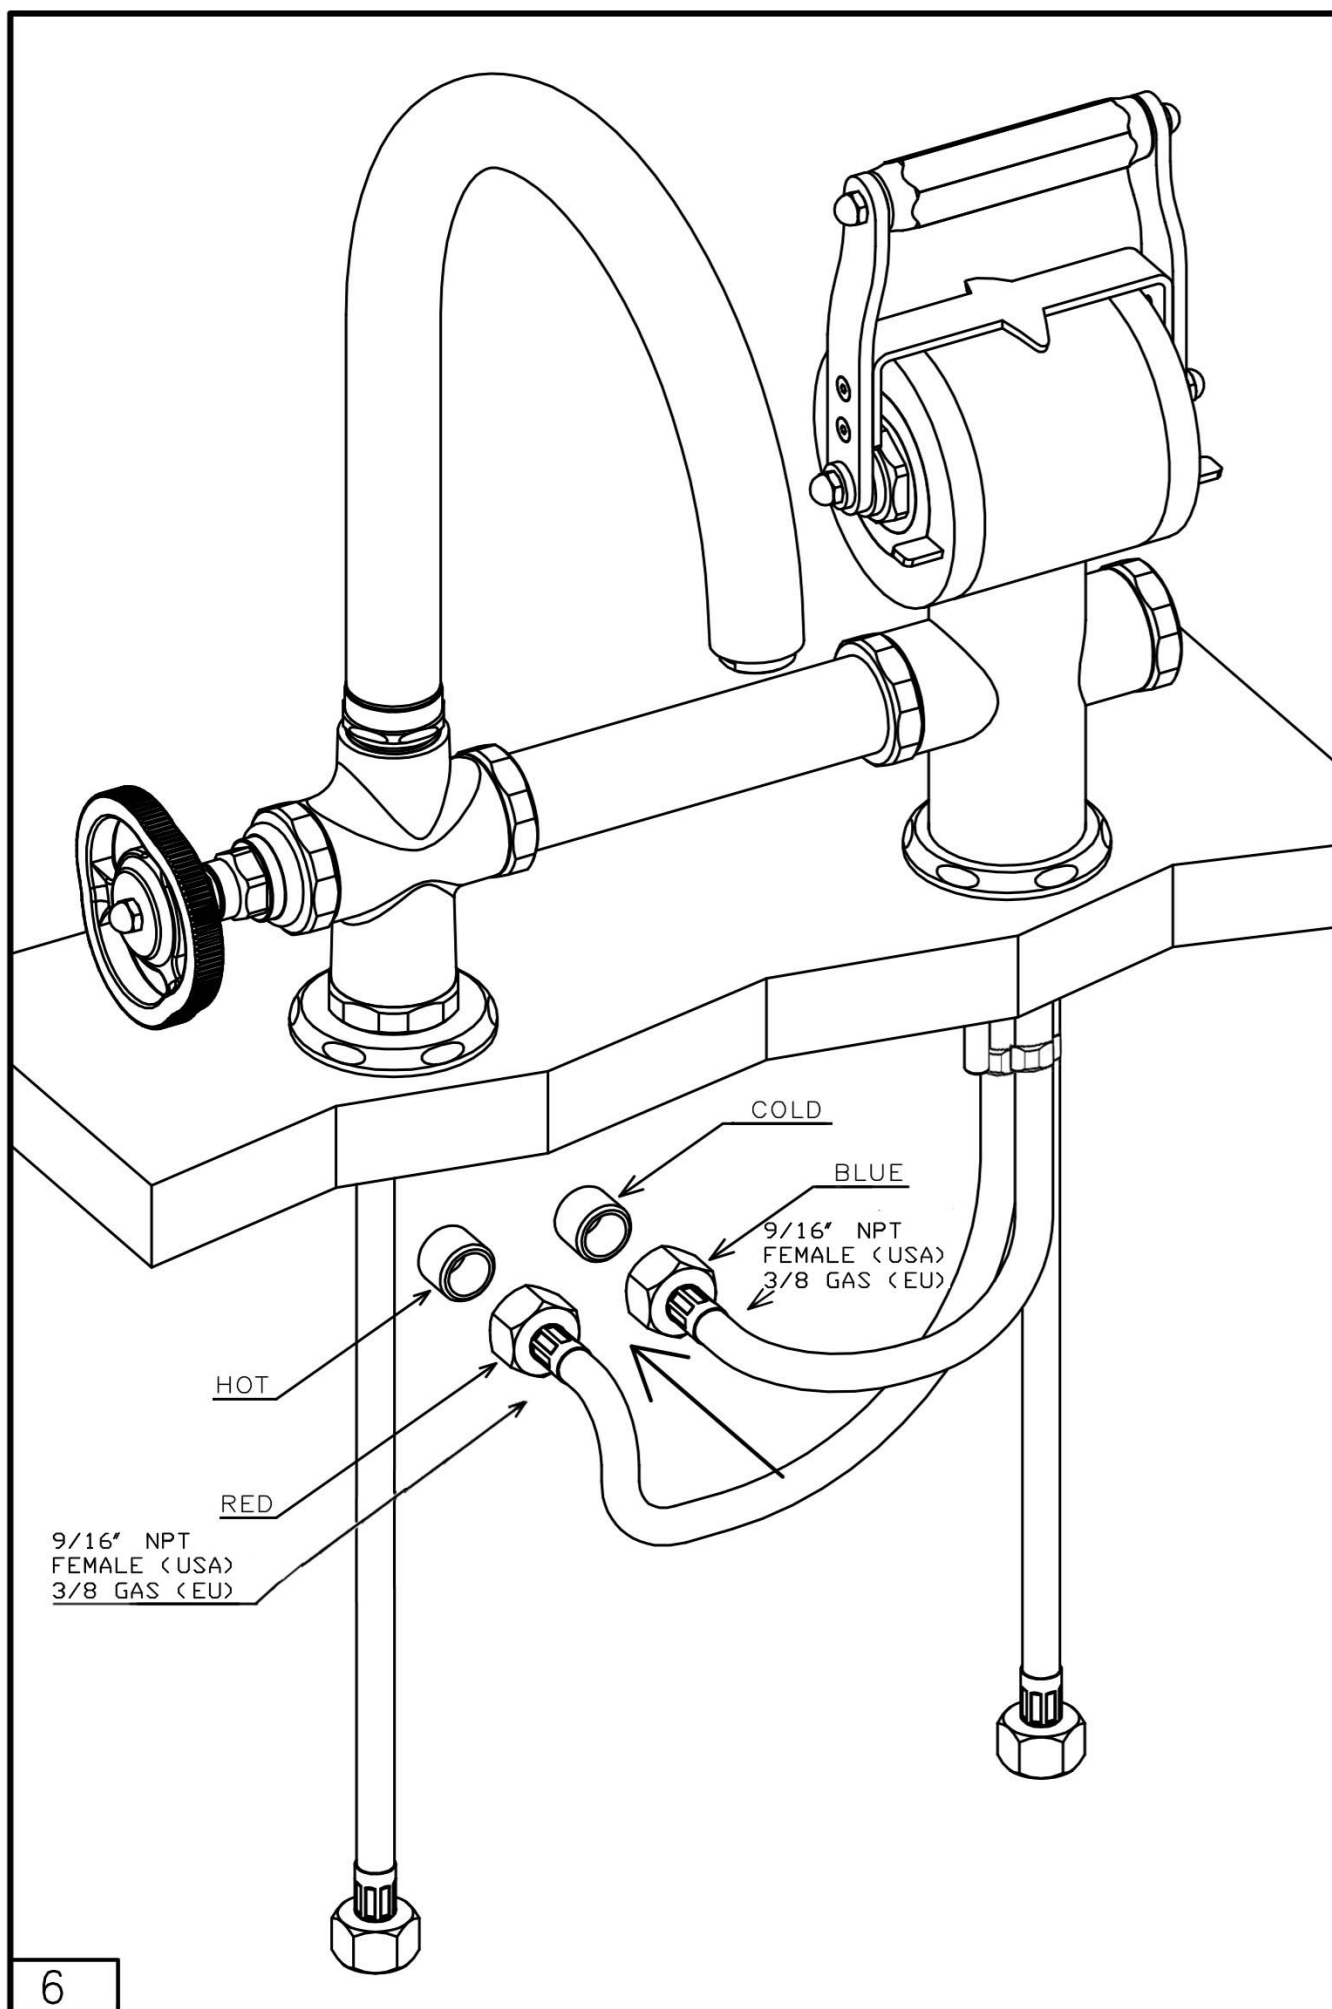

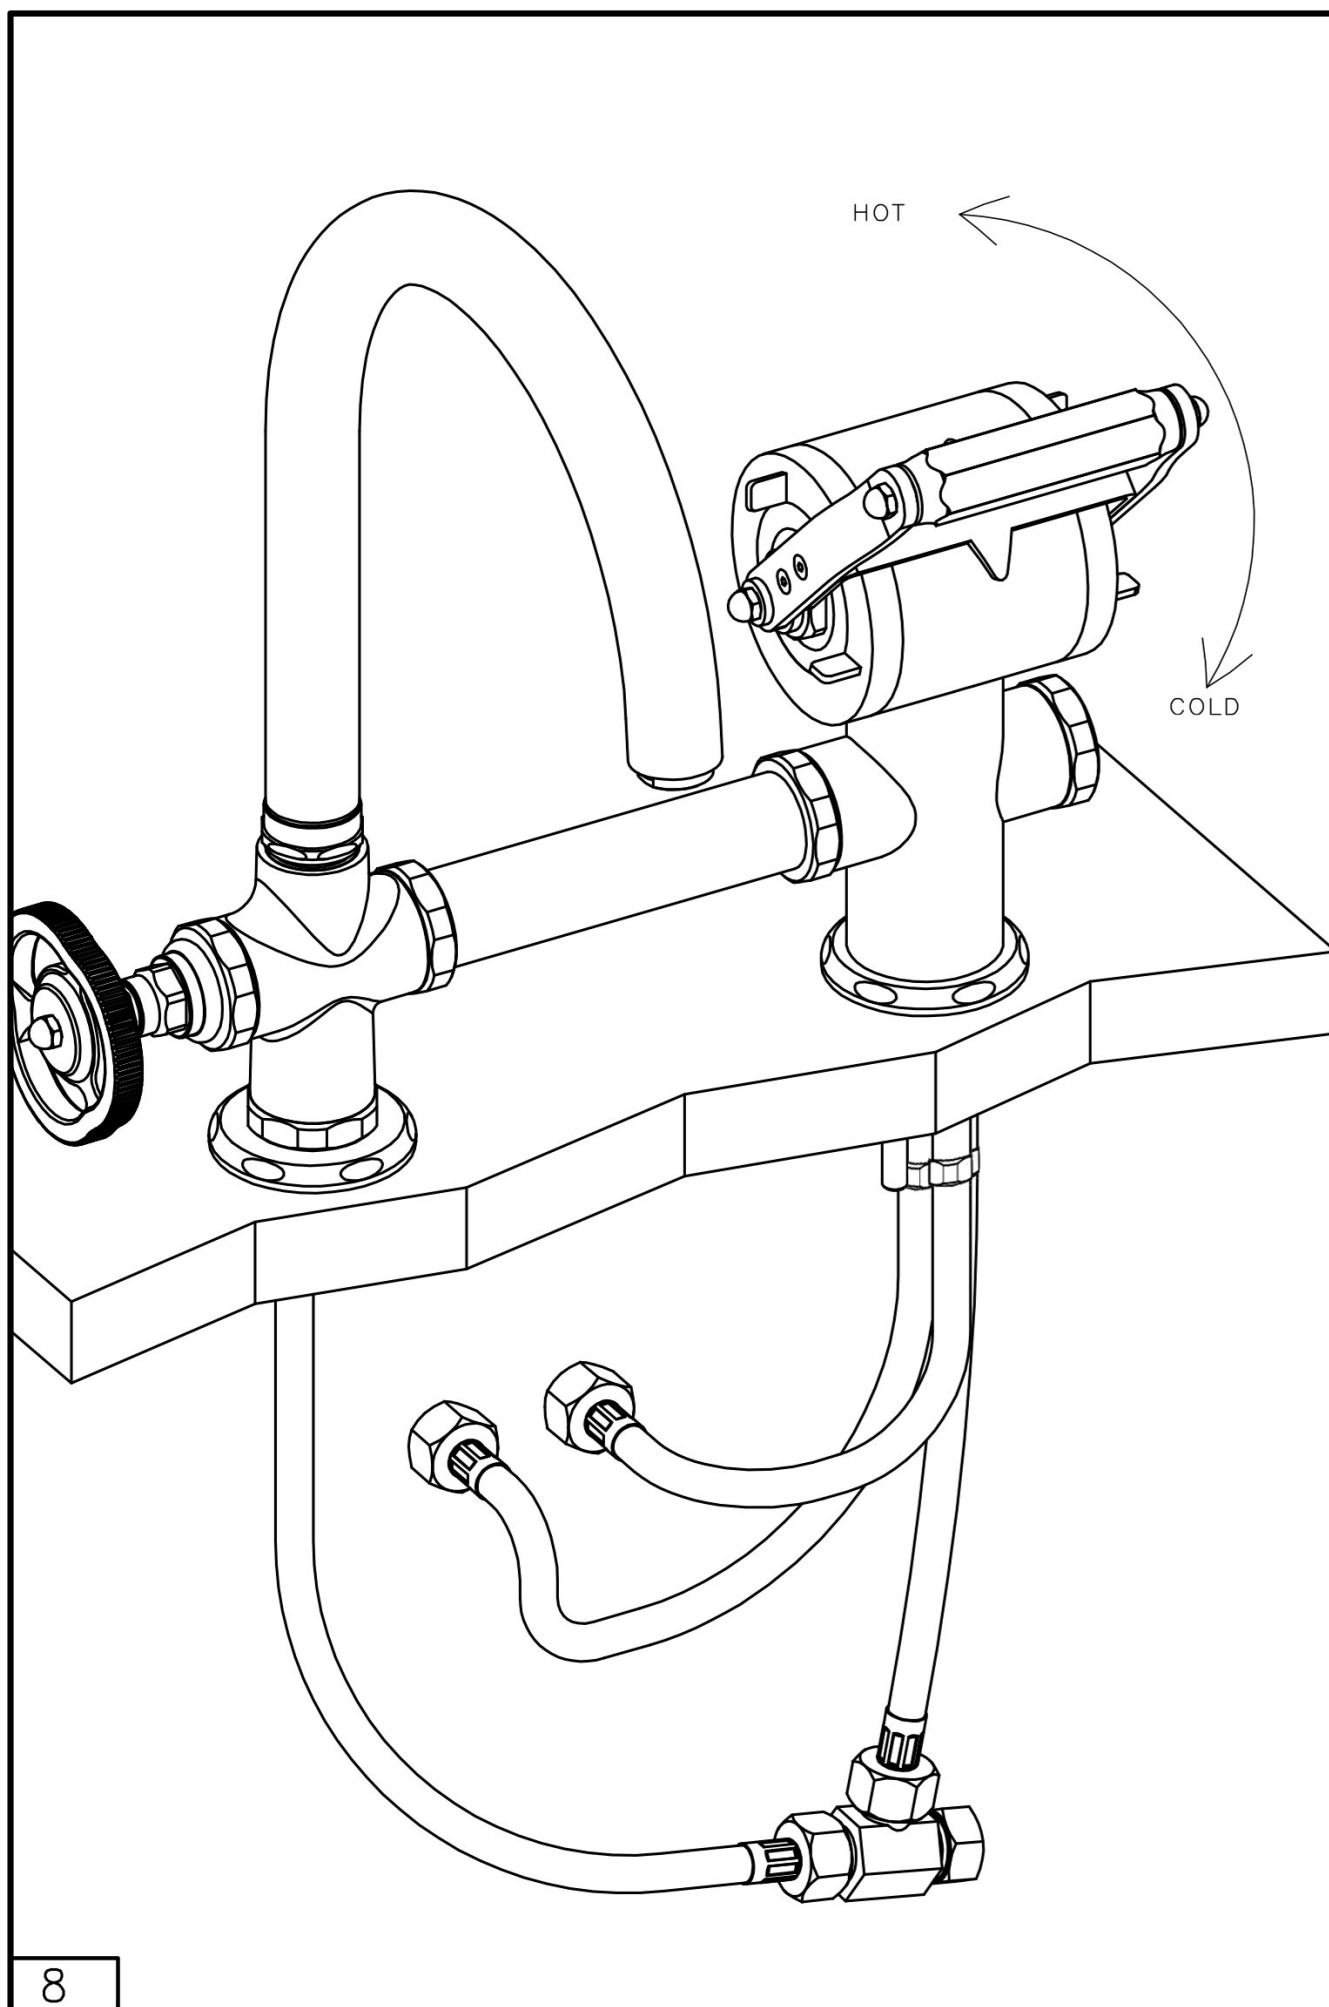

SPARE PARTS
RICAMBI

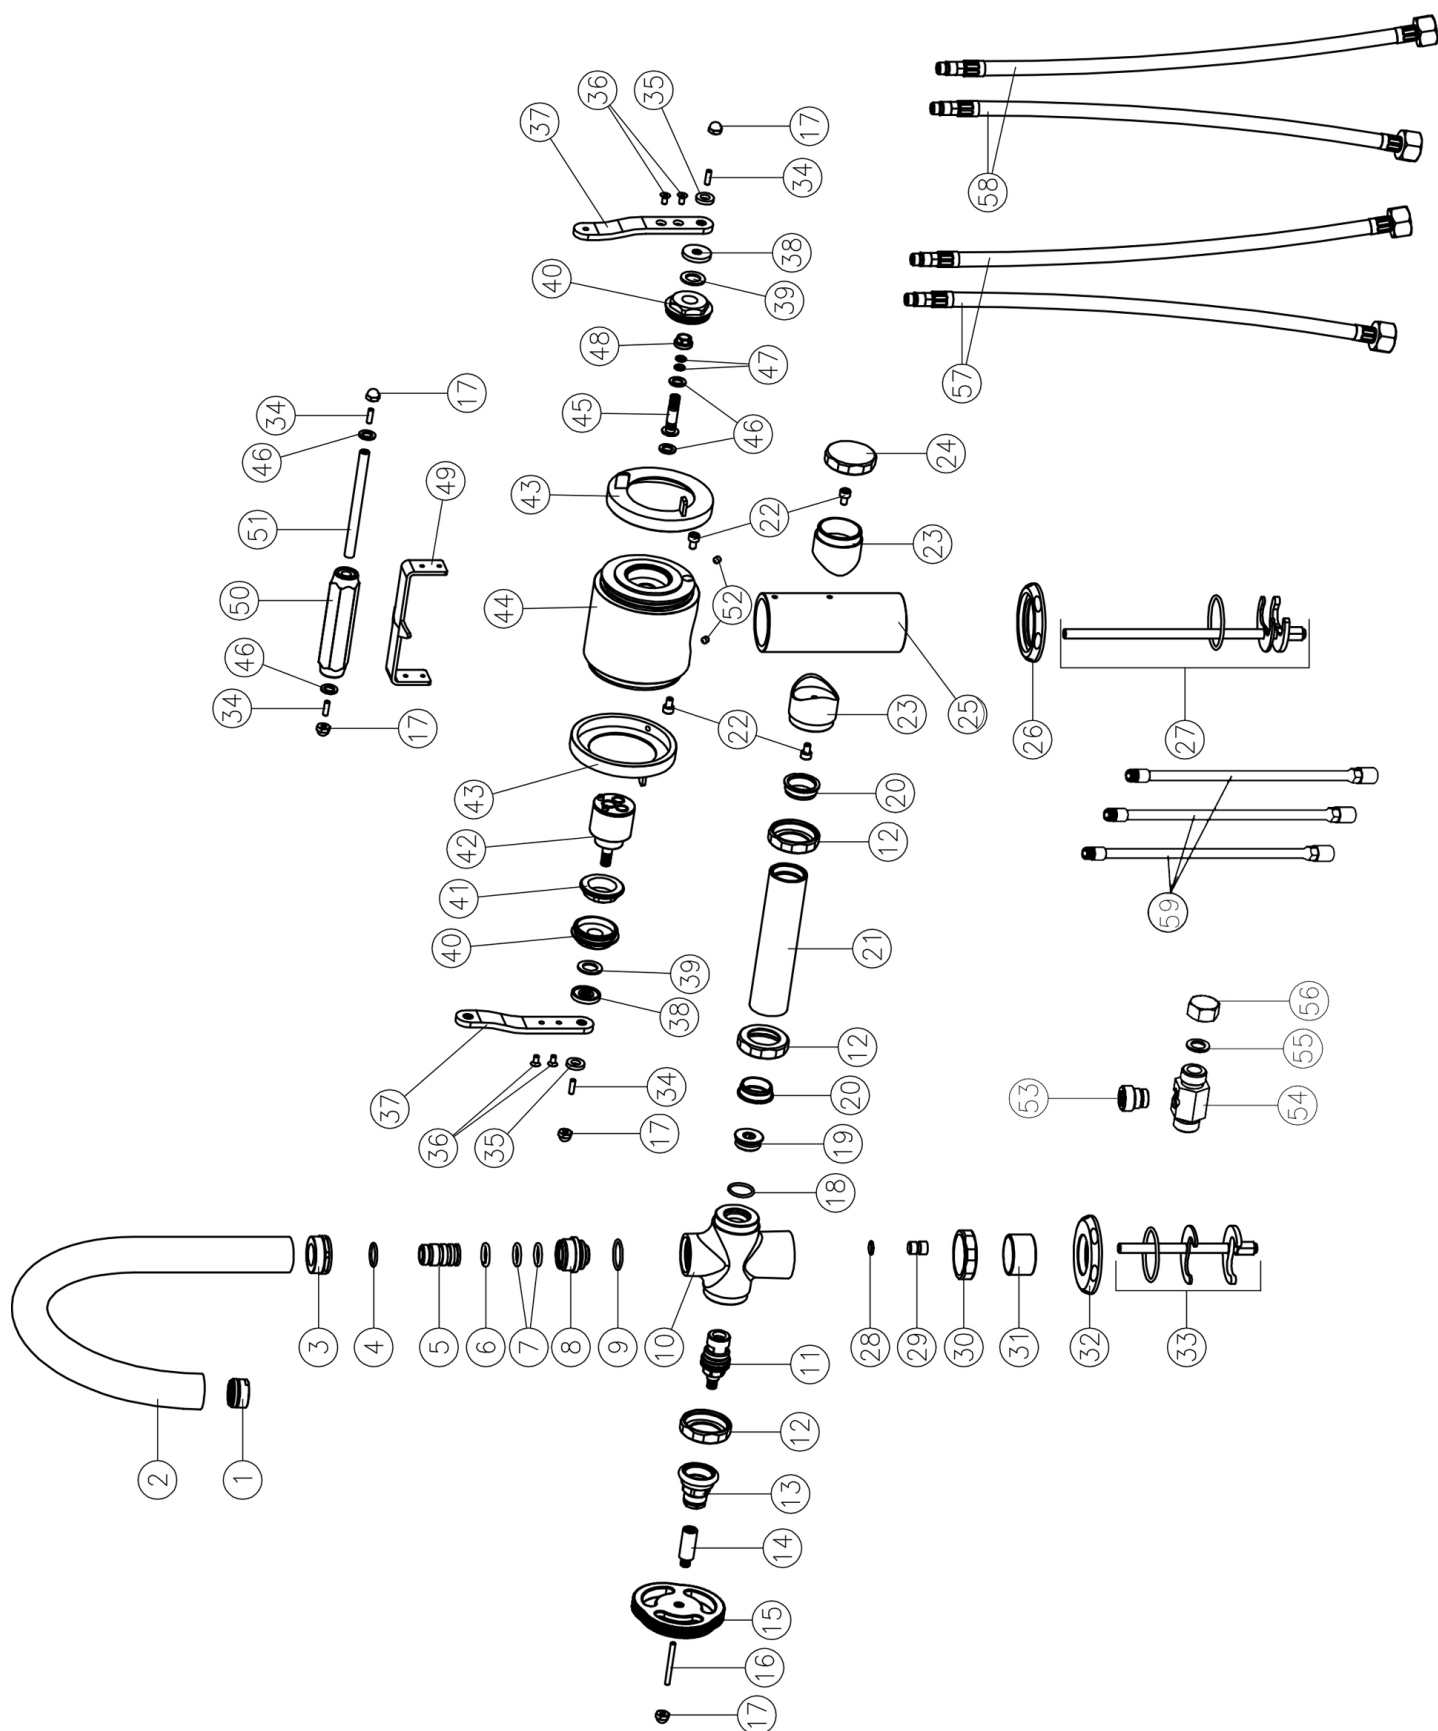

Spare parts:

1. Atomizer M24x1 — 1.2 GPM Polished
2. Spout for single hole kitchen faucet DRG 00315/17 CW510L Threaded/Untreated
3. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
4. O - ring Ø17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
5. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
6. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
7. O - ring Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
8. Spout base support DRG 00307/17 CW510L Threaded/Untreated
9. O - ring Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
10. Single hole kitchen faucet body DRG 00306/17 Threaded/Untreated
11. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Right version"
12. Escutcheon plate DRG 00318/17 Threaded/Untreated
13. Headwork cap DRG 00319/17 Threaded/Untreated
14. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
15. Tre Lobi handle DRG 00327/17 Threaded/Untreated
16. Handle screw DRG 00321/17 Threaded/Untreated
17. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
18. O - ring Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
19. Plug G1/2" DRG 00316/17 CW510L Threaded/Untreated
20. Packing nut for connector hose DRG 00337/17 Threaded/Untreated
21. Connector hose DRG 00336/17 Threaded/Untreated
22. Screw A2 M5x8 ISO 4762 UNI 5931 DIN 912
23. Connector hose holder DRG 00338/17 Threaded/Untreated
24. Escutcheon cap DRG 00317/17 Threaded/Untreated
25. Monoblock holder DRG 00339/17 Threaded/Untreated
26. Base for monoblock holder DRG 00340/17 Threaded/Untreated
27. Mounting kit for mixer monoblock
28. O - ring Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
29. Brass plug M10x1 DRG 00323/17 CW510L Threaded/Untreated
30. Escutcheon base cap DRG 00325/17 Threaded/Untreated
31. Underbody holder DRG 00324/17 Threaded/Untreated
32. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
33. Mounting kit for single hole kitchen faucet body
34. Screw fixing for cartridge DRG 00345/17 Threaded/Untreated
35. Brass flat washer DRG 00346/17 Threaded/Untreated
36. Hexagonal socket screw M4x8 UNI 5933 DIN 7991 — A
37. Temperature control bar DRG 00354/17 Threaded/Untreated
38. Spacer washer DRG 00343/17 Threaded/Untreated
39. Teflon for spacer washer DRG 00344/17
40. Cover cartridge DRG 00342/17 Threaded/Untreated
41. Lock nut cartridge DRG 00350/17 Threaded/Untreated
42. Rotary cartridge Ø35 always open
43. Escutcheon with stop DRG 00351/17 Threaded/Untreated
44. Temperature control monoblock DRG 00341/17 CW510L Threaded/Untreated
45. Right stem for temperature control bar DRG 00347/17 Threaded/Untreated
46. Teflon gasket for right stem DRG 00349/17
47. O - ring Ø5,28x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
48. Lock nut for right stem DRG 00348/17 Threaded/Untreated
49. Index lever temperature control DRG 00353/17 Threaded/Untreated

50. Hexagonal knob for temperature control DRG 00356/17 Threaded/Untreated
51. Under knob support DRG 00355/17 Threaded/Untreated
52. Grub socket screw A2 M5x6 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
53. Nipple connector DRG 00358/17 CW510L Threaded/Untreated
54. Under sink tee connector DRG 00357/17 CW510L Threaded/Untreated
55. Washer EPDM 80 SH. 1/2" MM18,5x10x2
56. Hexagonal cap for tee connector DRG 00359/17 CW510L Threaded/Untreated
- 57.USA Inox supply hose M10x1 x F9/16" L 550 DN 6 nut CW510L
- 57.EU Inox supply hose M10x1 x 3/8 GAS L 550 DN 6 nut CW510L
58. Supply hose inox M10x1 x F1/2" L 550 DN 6 RACC. CW510L
59. Supply hose M10x1

Ricambi:

1. AERATORE M24x1 — 1.2 GPM Lucidato
2. BOCCA PER MONOFORO DT 00315/17 CW510L Grezzo/tornito
3. CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito
4. O—RING Ø17, 17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
5. RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito
6. ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF
7. O—RING Ø12, 10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
8. RACCORDO PER BOCCA DT 00307/17 CW510L Grezzo/tornito
9. O—RING Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
10. CORPO MONOFORO DT 00306/17 CW510L Grezzo/tornito
11. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90* DESTRO
12. GHIERA SOTTO COPRI VITONE DT 00318/17 Grezzo/tornito
13. COPRI VITONE PER MONOFORO DT 00319/17 Grezzo/tornito
14. PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito
15. MANIGLIA TRE LOBI DT 00327/17 Grezzo/tornito
16. VITE DI BLOCCAGGIO PER VITONE DT 00321/17 Grezzo/tornito
17. DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito
18. O—RING Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
19. TAPPO G1/2" DT 00316/17 CW510L Grezzo/tornito
20. SEDE PER TUBO DI RACCORDO DT 00337/17 Grezzo/tornito
21. TUBO DI RACCORDO DT 00336/17 Grezzo/tornito
22. VITE A2 M5x8 ISO 4762 UNI 5931 DIN 912
23. CARTELLA PER PIANTANA DT 00338/17 Grezzo/tornito
24. GHIERA COPRI TAPPO DT 00317/17 Grezzo/tornito
25. PIANTANA SUPPORTO BLOCCO MISC. DT 00339/17 Grezzo/tornito
26. BASETTA PER PIANTANA DT 00340/17 Grezzo/tornito
27. FISSAGGIO A UN TIRANTE PER PIANTANA
28. O—RING Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
29. TAPPO M10x1 DT 00323/17 CW510L Grezzo/tornito
30. GHIERA SOPRA BASETTA DT 00325/17 Grezzo/tornito
31. CODOLO PER BASETTA DT 00324/17 Grezzo/tornito
32. BASETTA PER MONOFORO DT 00326/17 Grezzo/tornito
33. ASSAGGIO A UN TIRANTE PER MONOFORO
34. VITE DI BLOCCAGGIO PER CARTUCCIA DT 00345/17 Grezzo/tornito
35. RONDELLA PER VITE BLOCCAGGIO CARTUCCIA DT 00346/17 Grezzo/tornito
36. VITE TESTA SVASATA PIANA ESAG. INC. GAMBO FIL. M4x8 UNI 5933 DIN 7991 —A
37. TRASCINATORE PER IMP. BLOCCO MISC. DT 00354/17 Grezzo/tornito
38. DISTANZIALE PER TRASCINATORE DT 00343/17 Grezzo/tornito
39. TEFLON PER DISTANZIALE TRASCINATORE DT 00344/17


- 40. COPRICARTUCCIA BLOCCO MISCELATORE DT 00342/17 Grezzo/tornito
- 41. GHIERA FERMACARTUCCIA DT 00350/17 Grezzo/tornito
- 42. CARTUCCIA PROGRESSIVA 035 S/CHIUSURA
- 43. GHIERA DI BLOCCO ROTAZIONE DT 00351/17 Grezzo/tornito
- 44. CORPO BLOCCO MISCELATORE DT 00341/17 CW510L Grezzo/tornito
- 45. ROTANTE DESTRO PER TRASCINATORE DT 00347/17 Grezzo/tornito
- 46. TEFLON PER ROTANTE DESTRO DT 00349/17
- 47. O—RING Ø5,28x1,78 EPDM 70 P ERO X M534 CERT. NSF
- 48. FERMO PER ROTANTE DESTRO DT 00348/17 Grezzo/tornito
- 49. INDICATORE PER BLOCCO MISCELATORE DT 00353/17 Grezzo/tornito
- 50. MANOPOLA ESAGONALE PER BLOCCO MISC. DT 00356/17 Grezzo/tornito
- 51. INTERNO MANOPOLA DT 00355/17 Grezzo/tornito
- 52. GRANO A2 M5x6 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
- 53. RAC. PER DISTRIBUTORE SOTTOLAVELLO DT 00358/17 CW510L Grezzo/tornito
- 54. DISTRIBUTORE SOTTOLAVELLO DT 00357/17 CW510L Grezzo/tornito
- 55. GUARNIZIONE GOMMA EPDM 80 SH. 1/2" MM18,5x10x2 SFUSA
- 56. TAPPO PER DISTRIB. SOTTOLAVELLO DT 00359/17 CW510L Grezzo/tornito
- 57. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F3/8 GAS L 550 DN 6 RACC. CW510L
- 58. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F1/2" L 550 DN 6 RACC. CW510L
- 59. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1

TAOG03P

ACUTAOG03P (USA)

ACETAOG03P (EU)

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONI PRODOTTO

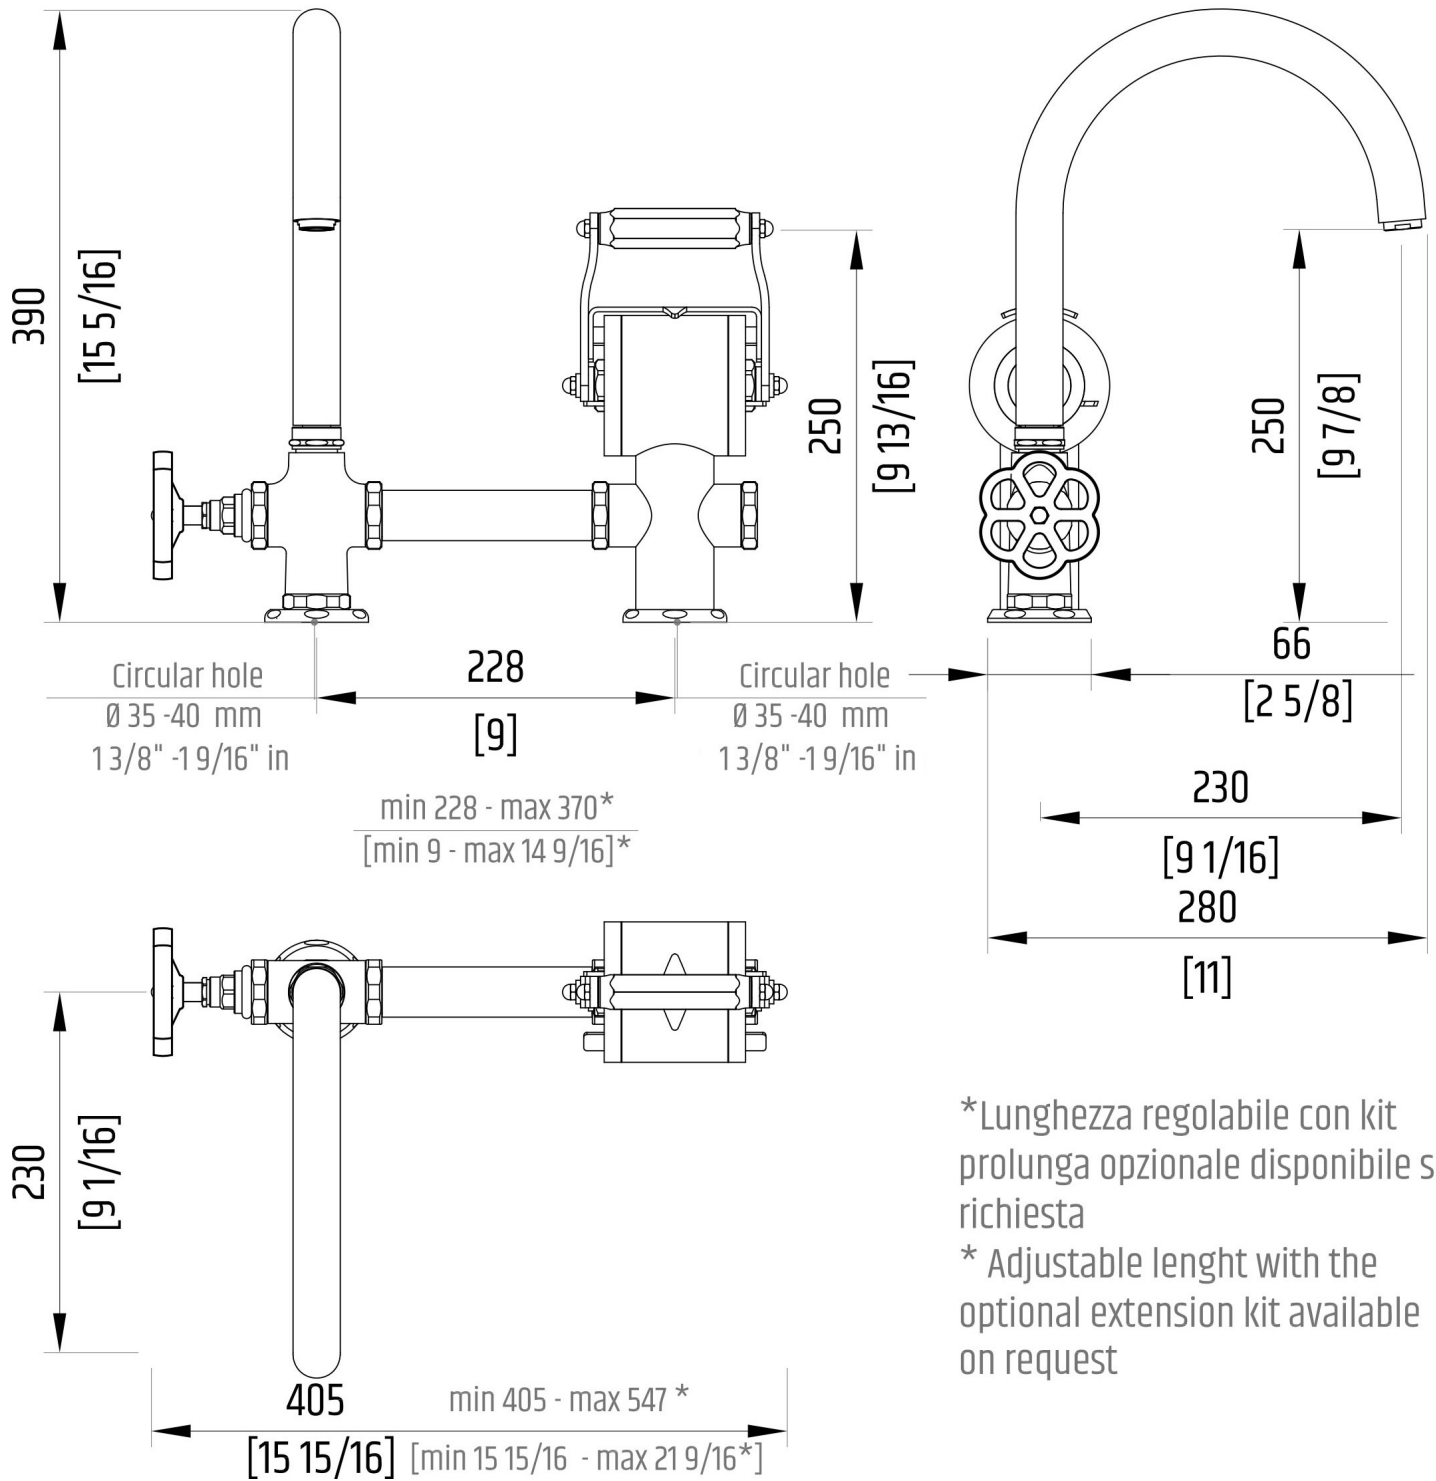

PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO



TAOG03P OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG03P CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG03P NS
NICKELED BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

IMPORTANT:

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Connect all the hoses between the faucet and the central body.

Connect the hot and cold inlet hoses to supply valves (not included).

Make sure the hoses are tight and are not pinched/kinked.

Inspect all connections for leaks.

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a protected/smooth-jaw wrench, then carefully open the hot and cold valves to flush out any debris in the supply lines.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.

Sono forniti:



- O-ring superiore

- Rondelle e guarnizioni inferiori



CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Collegare tutti i flessibili tra il rubinetto e il corpo centrale.


Collegare i flessibili di ingresso caldo/freddo ai rubinetti di alimentazione (non inclusi). Assicurarsi che le connessioni siano strette ed i flessibili non siano schiacciati o piegati. Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una chiave protetta o liscia, quindi aprire con cautela i rubinetti caldo e freddo per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

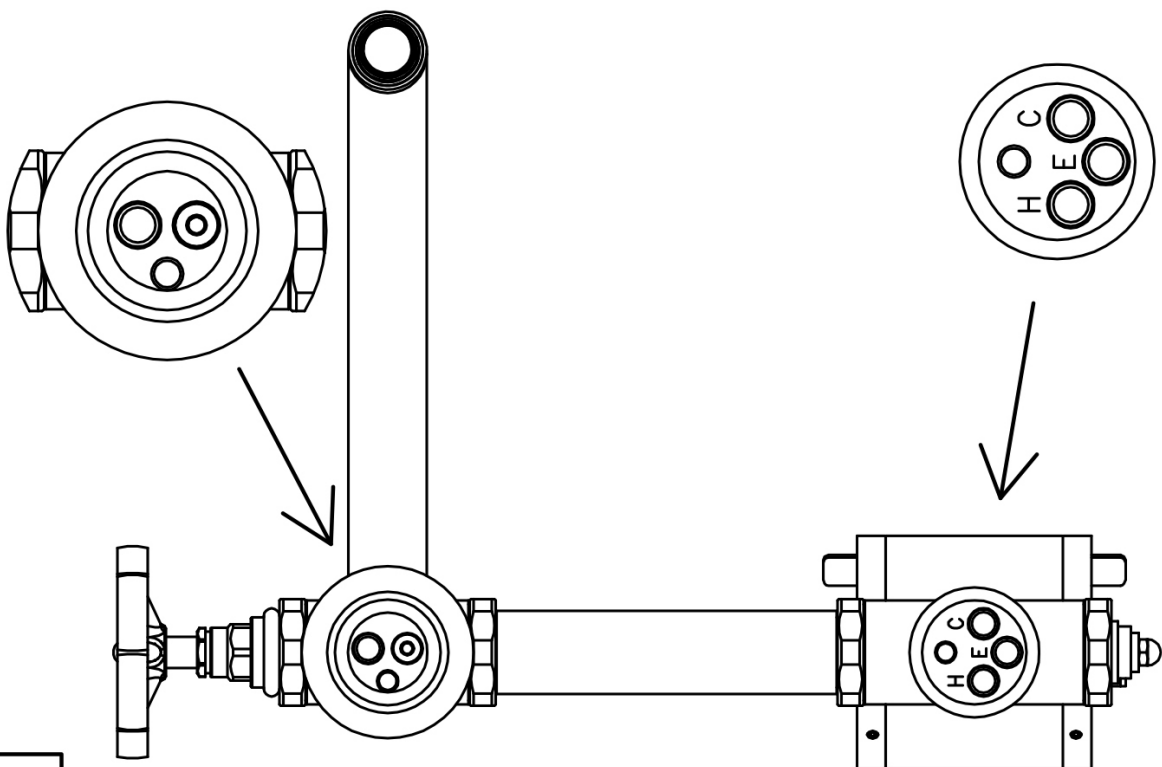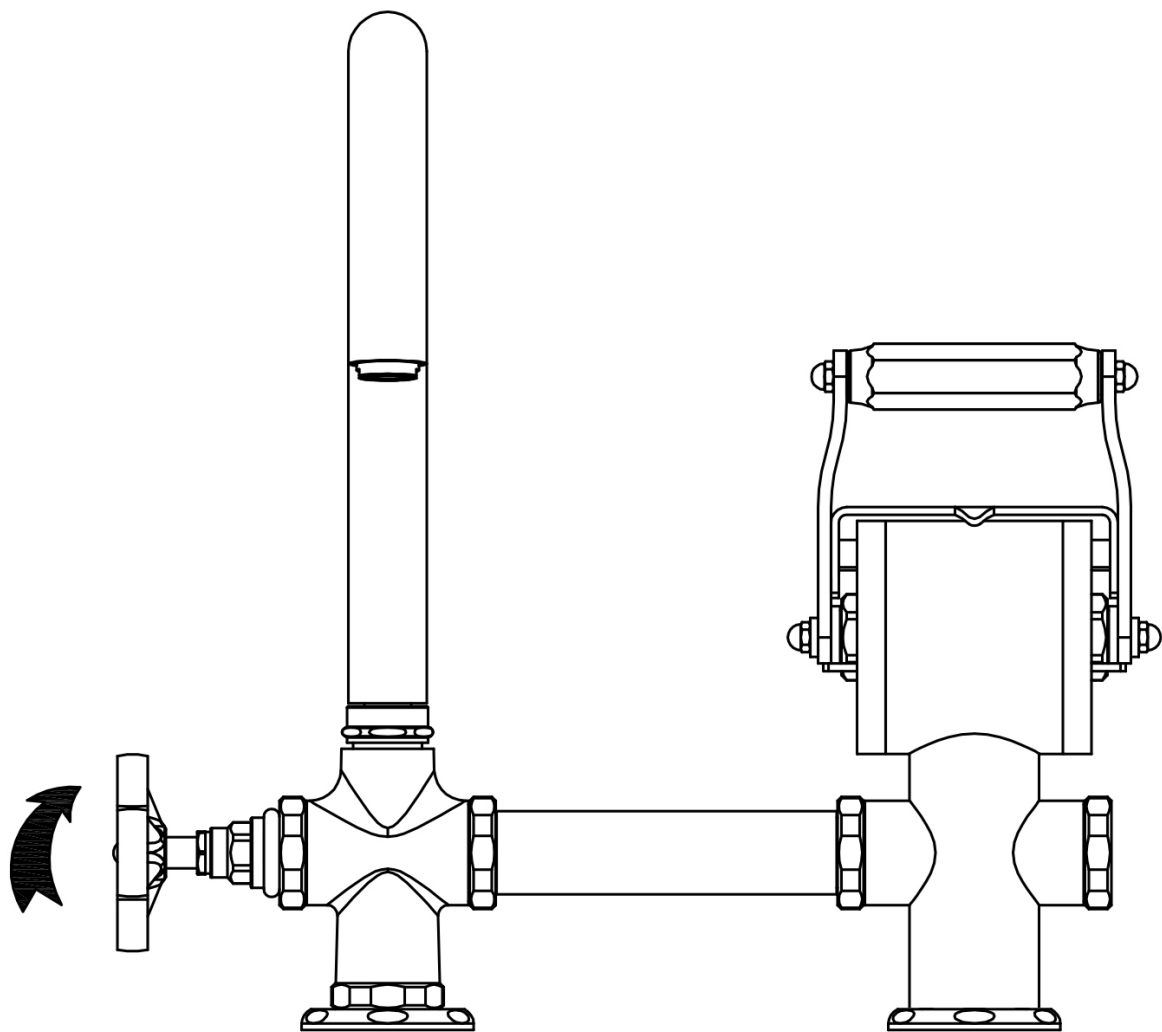



1

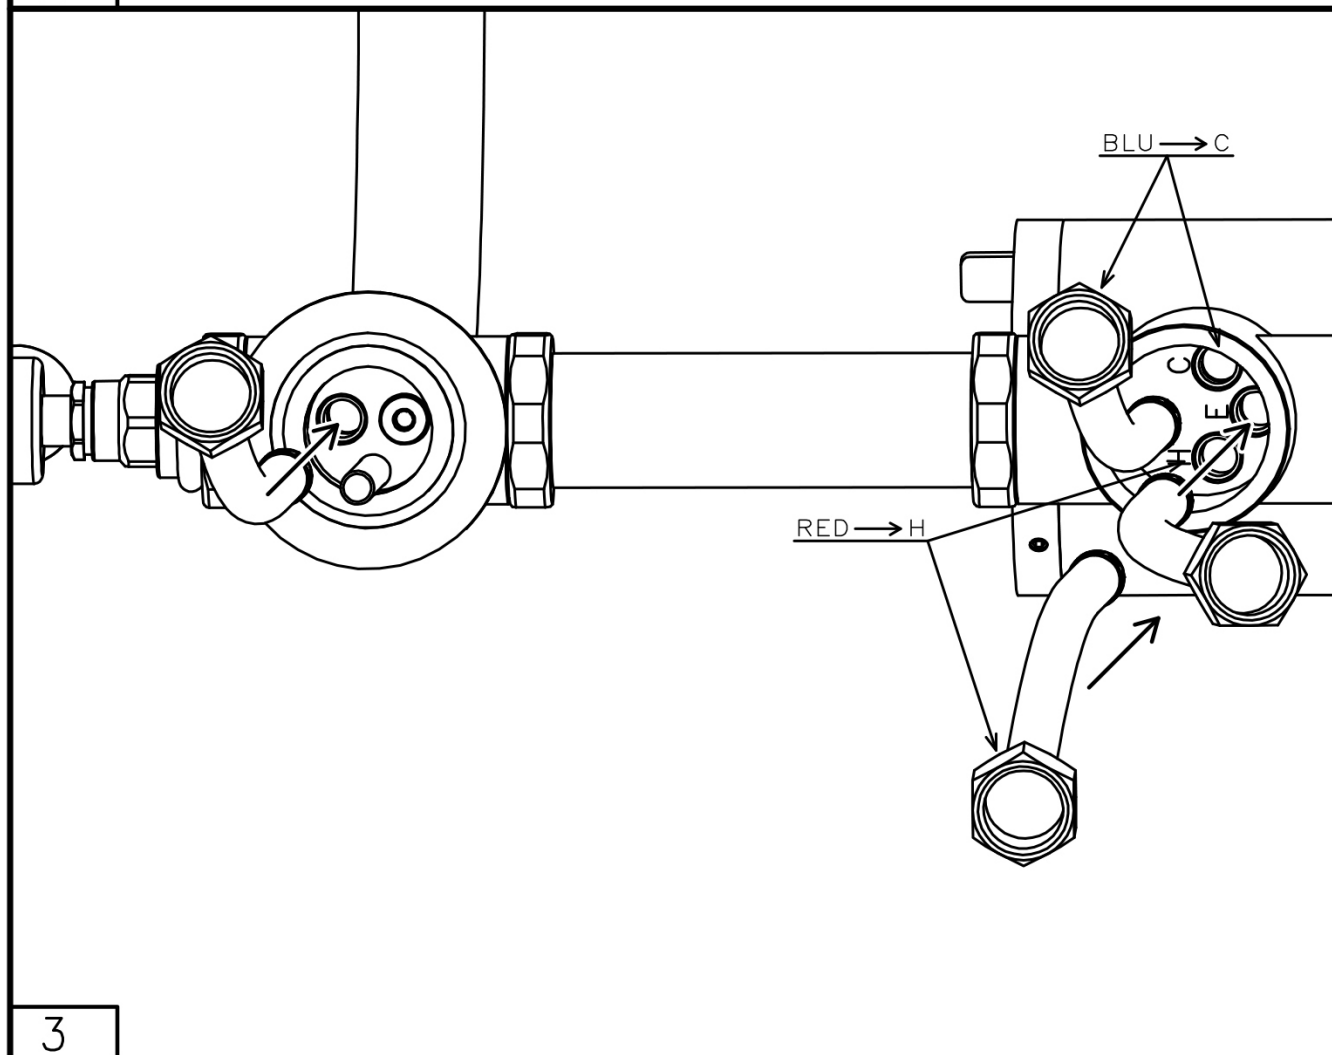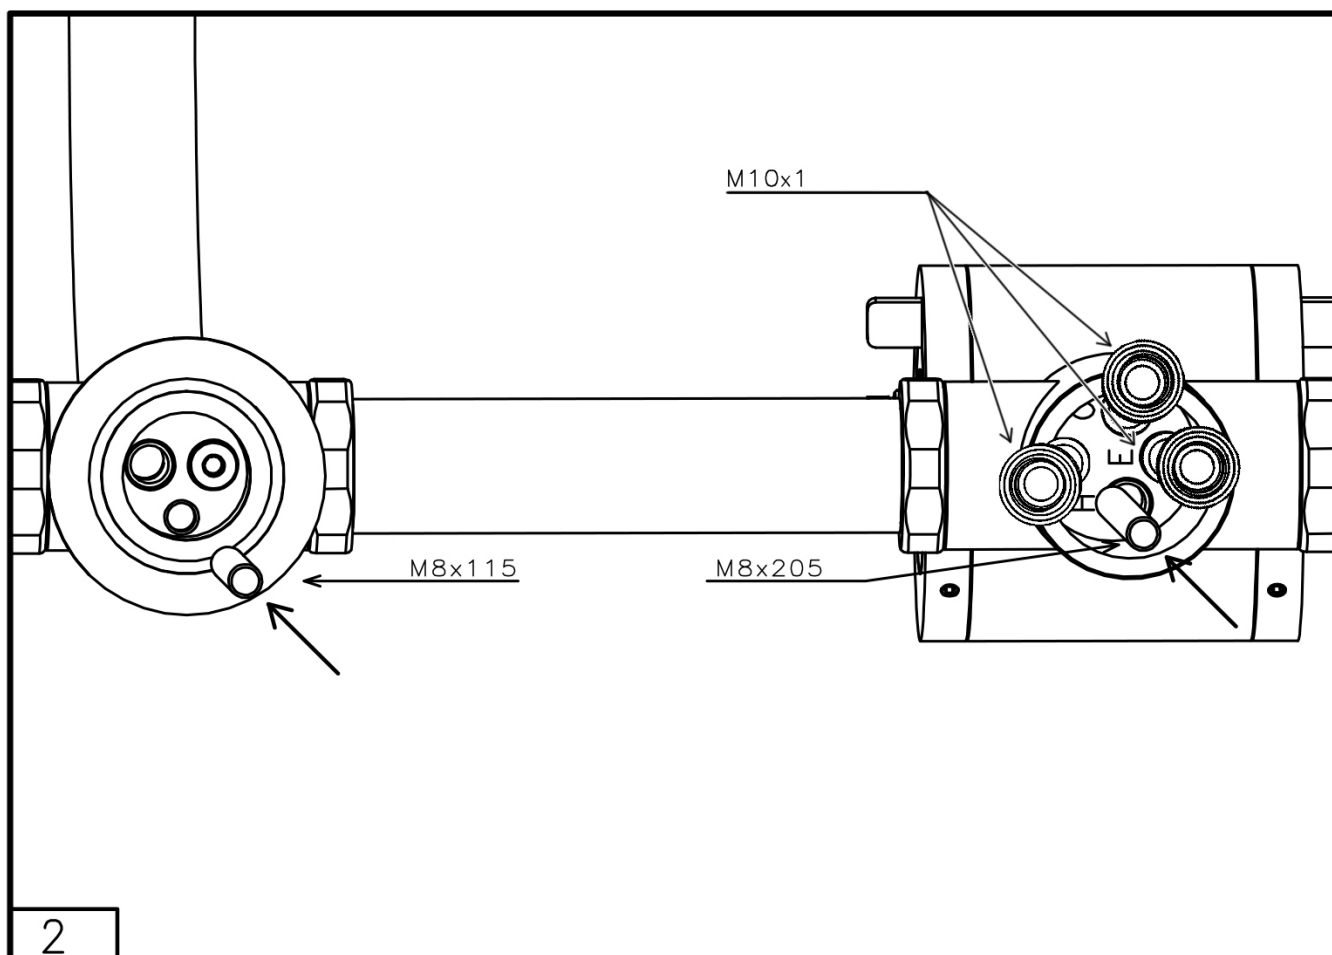


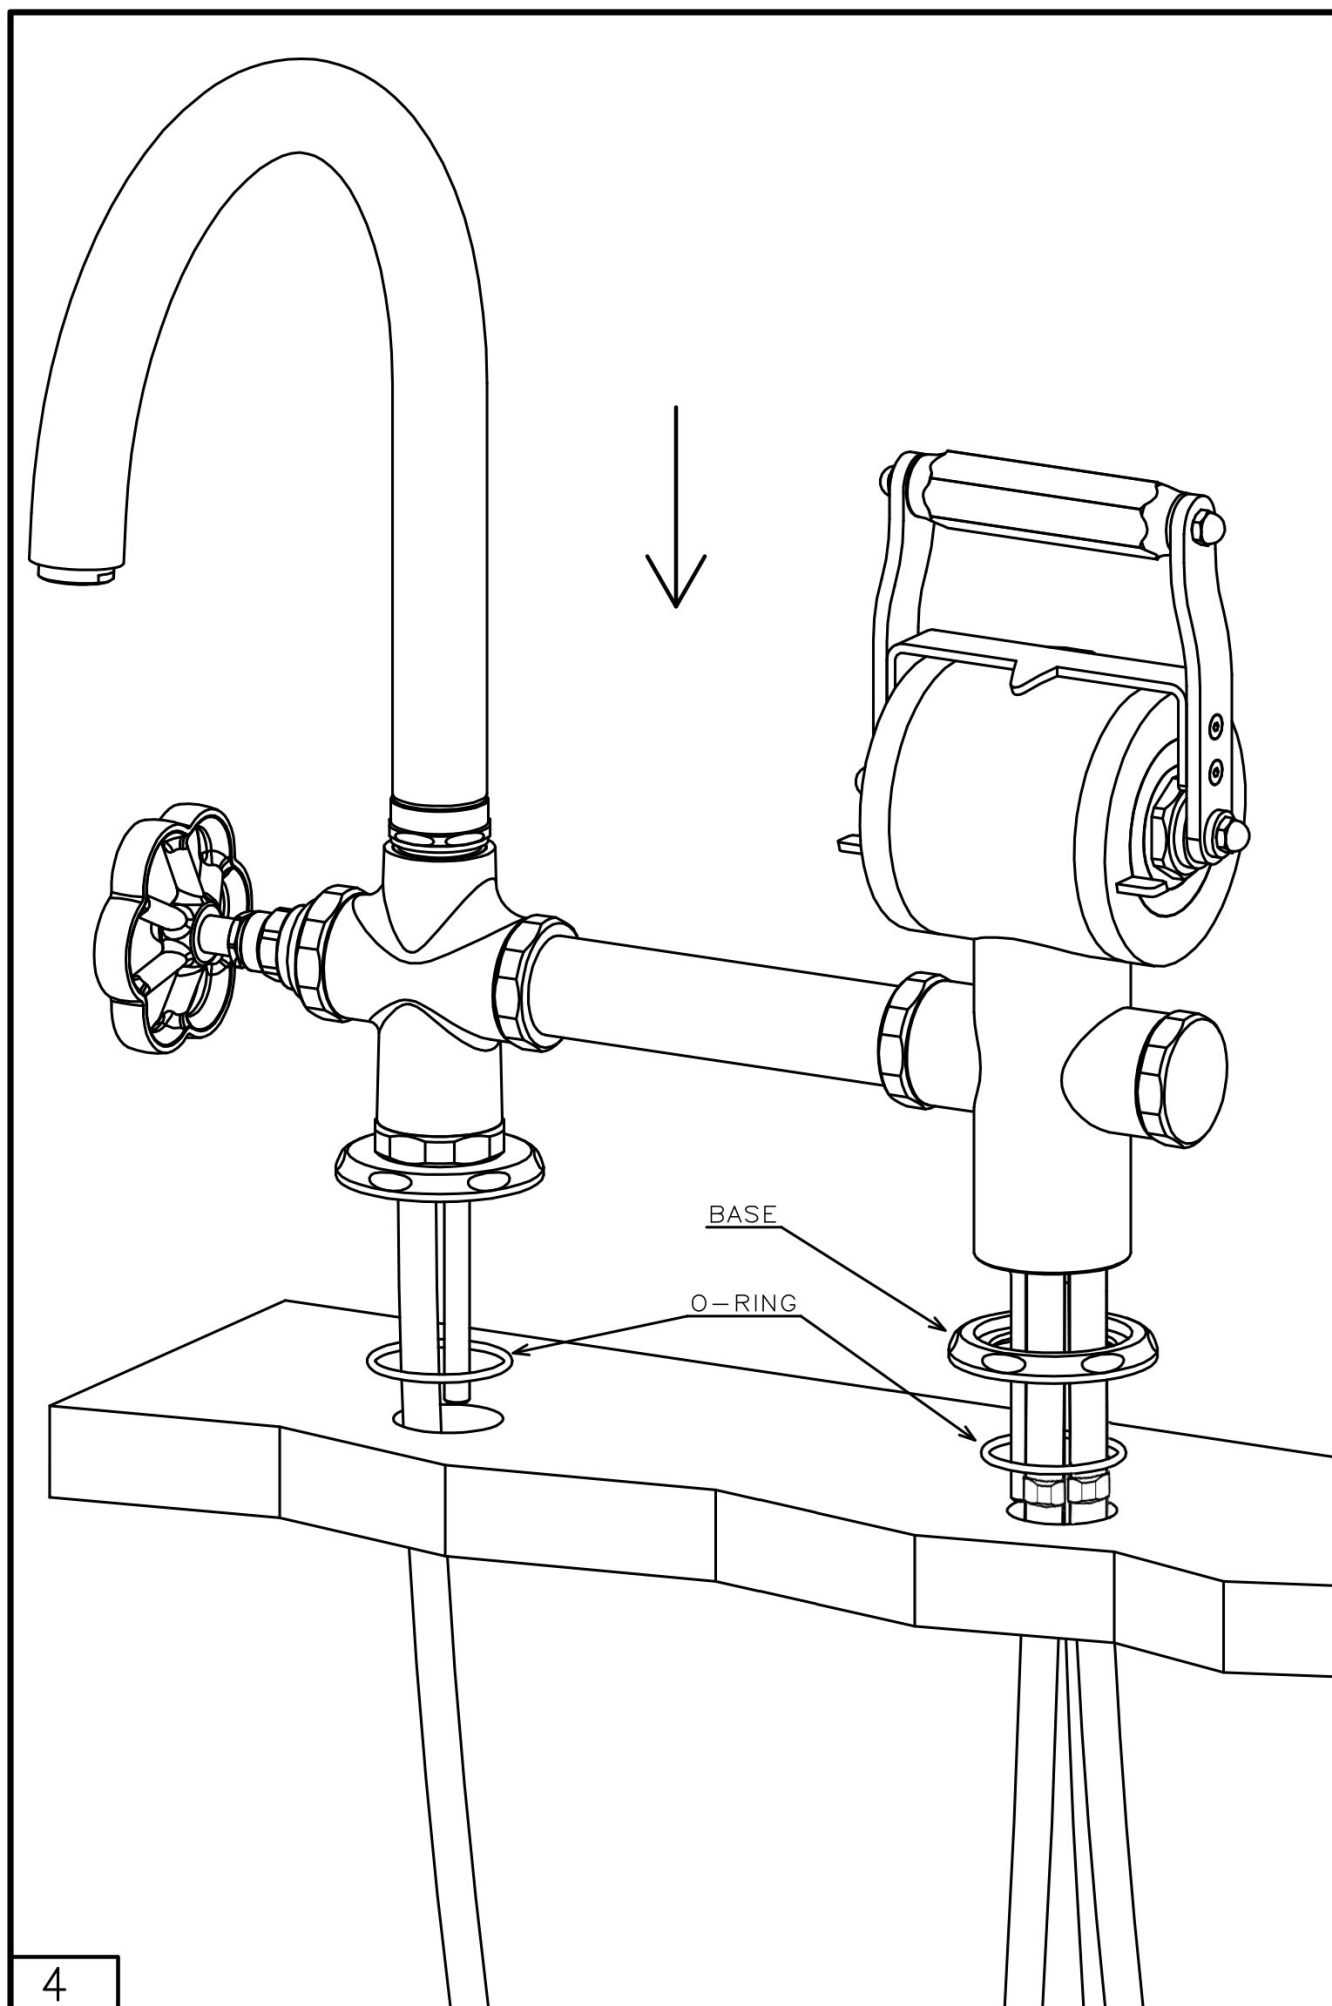

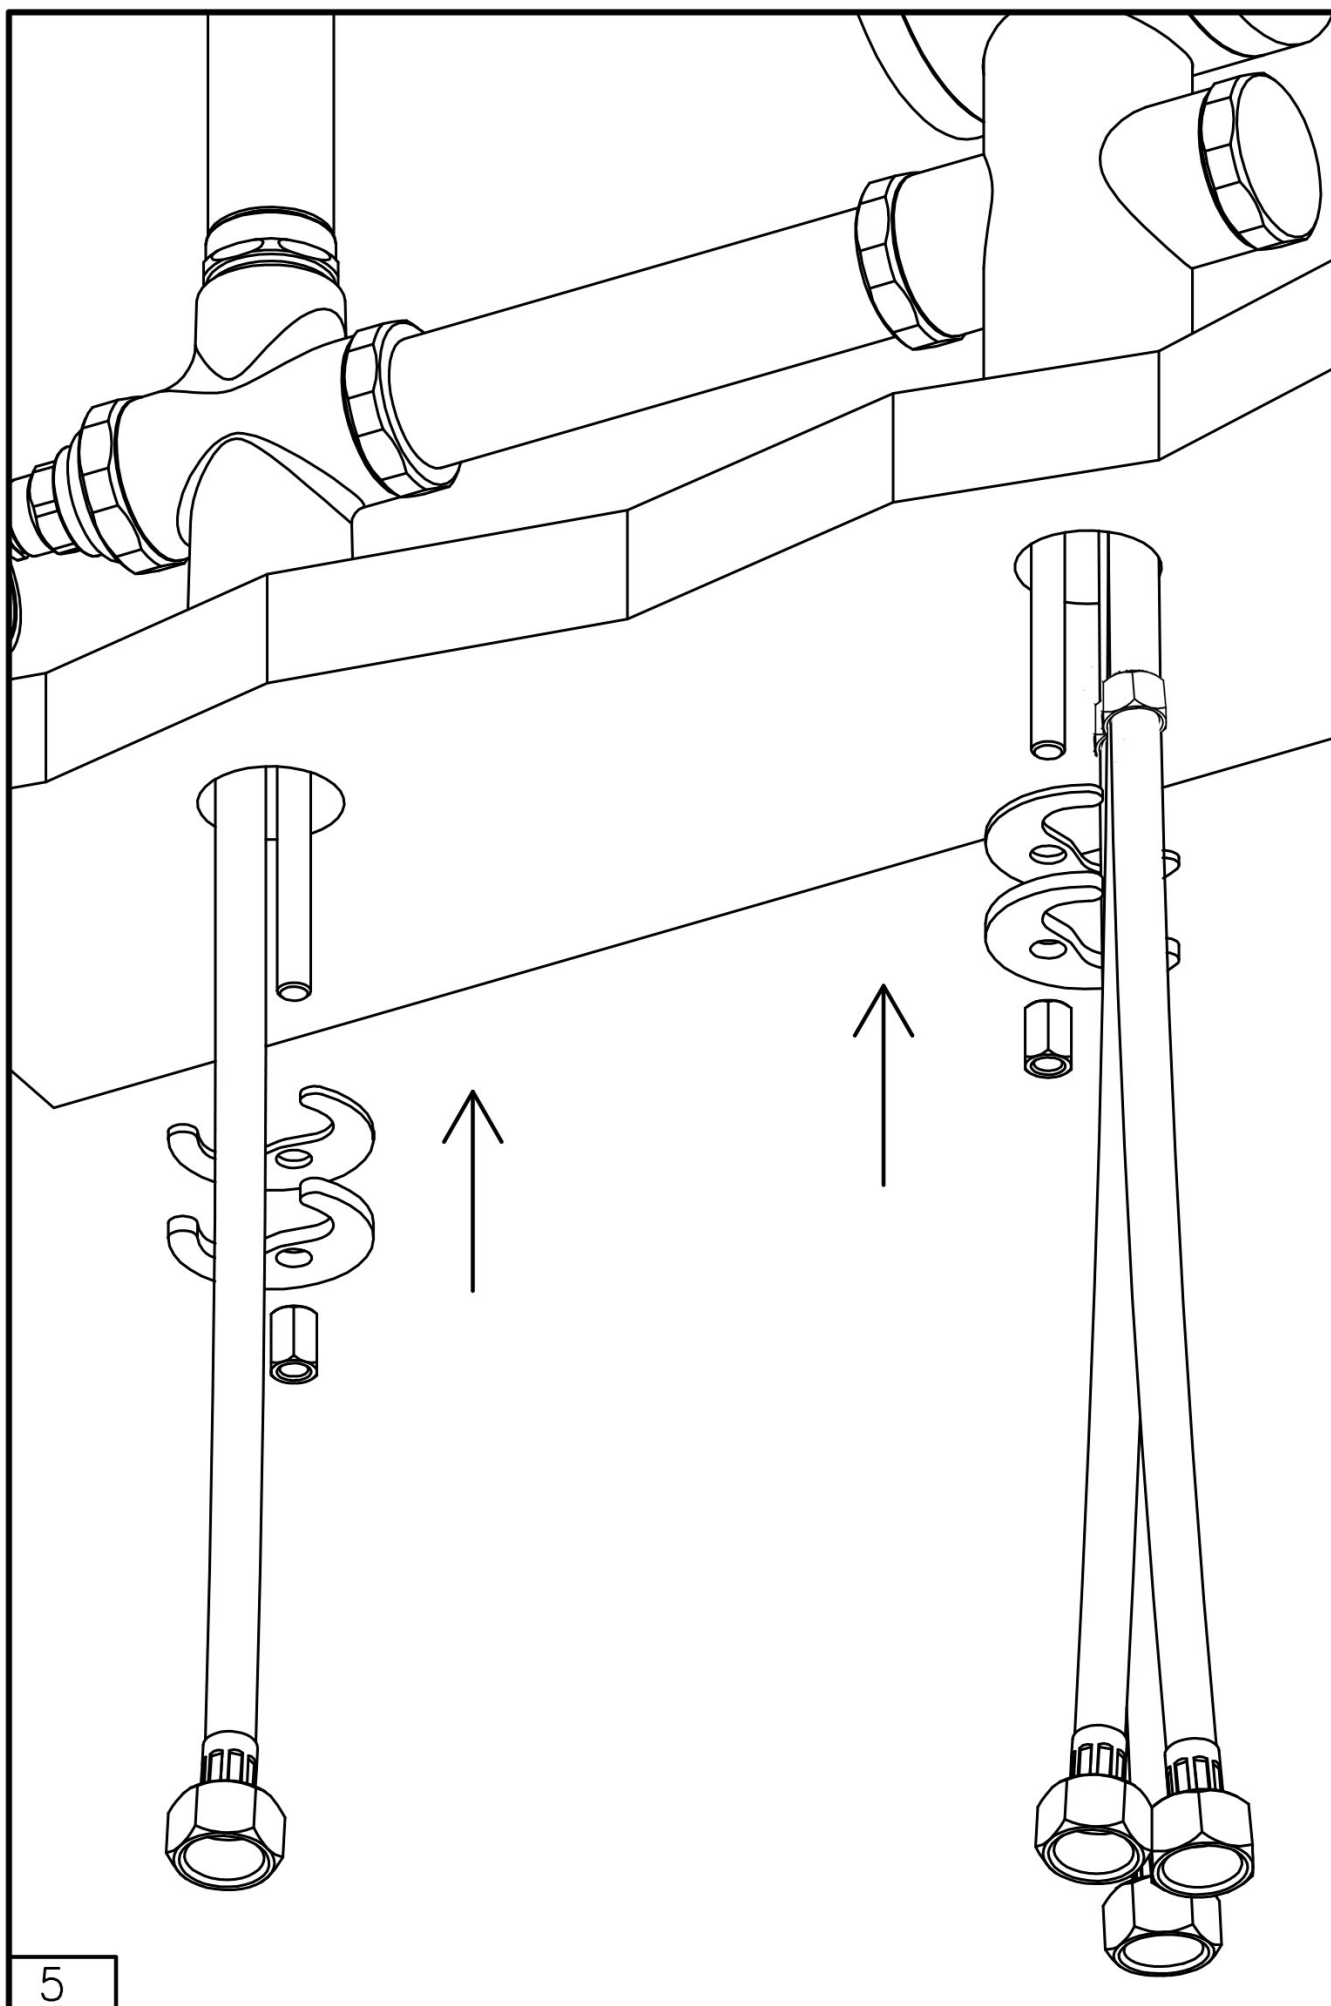


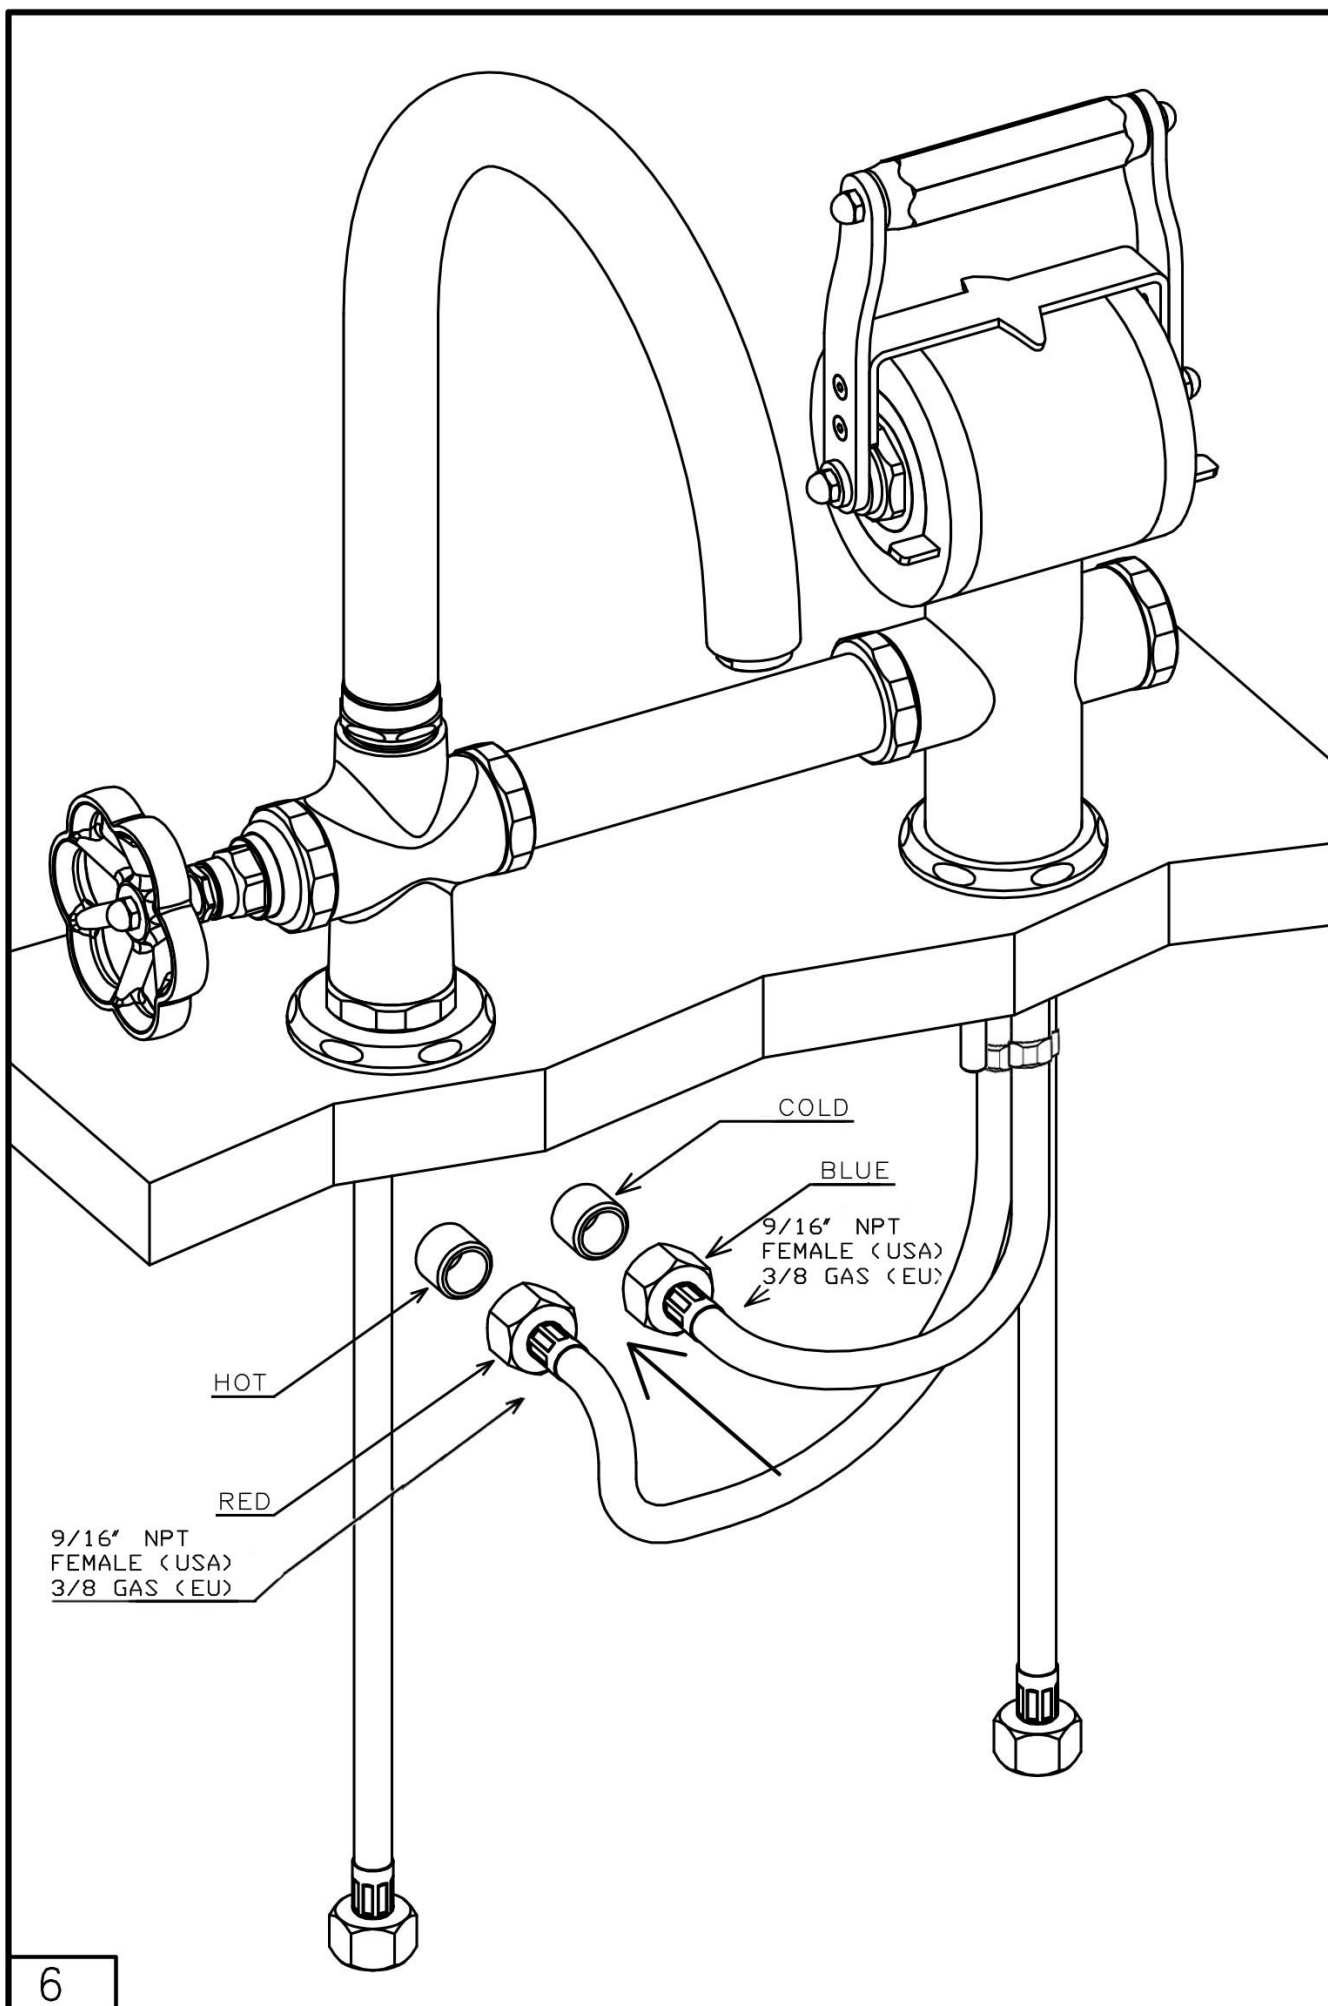

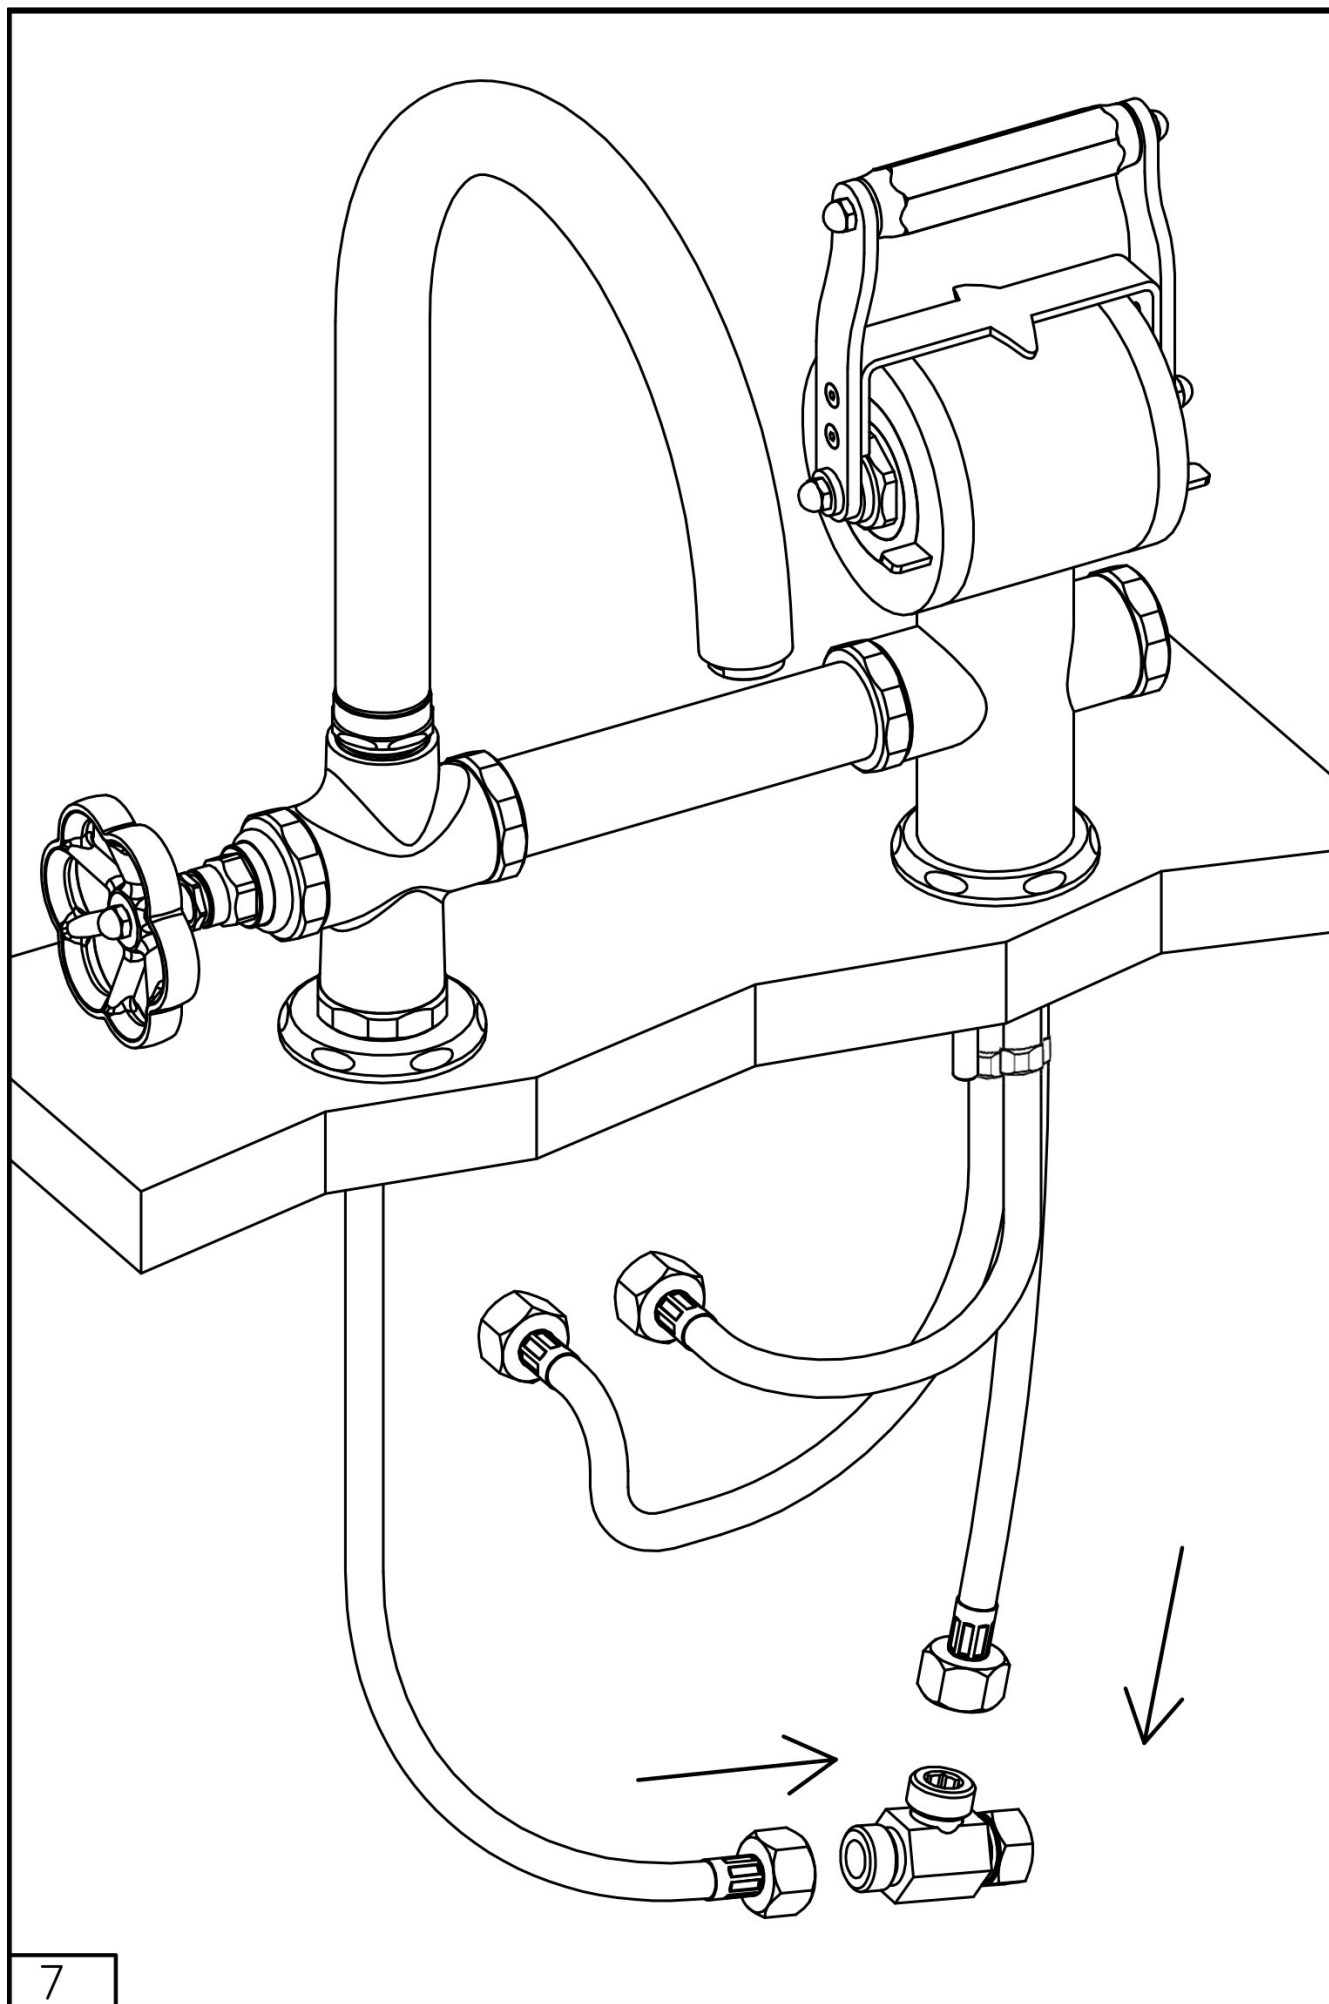

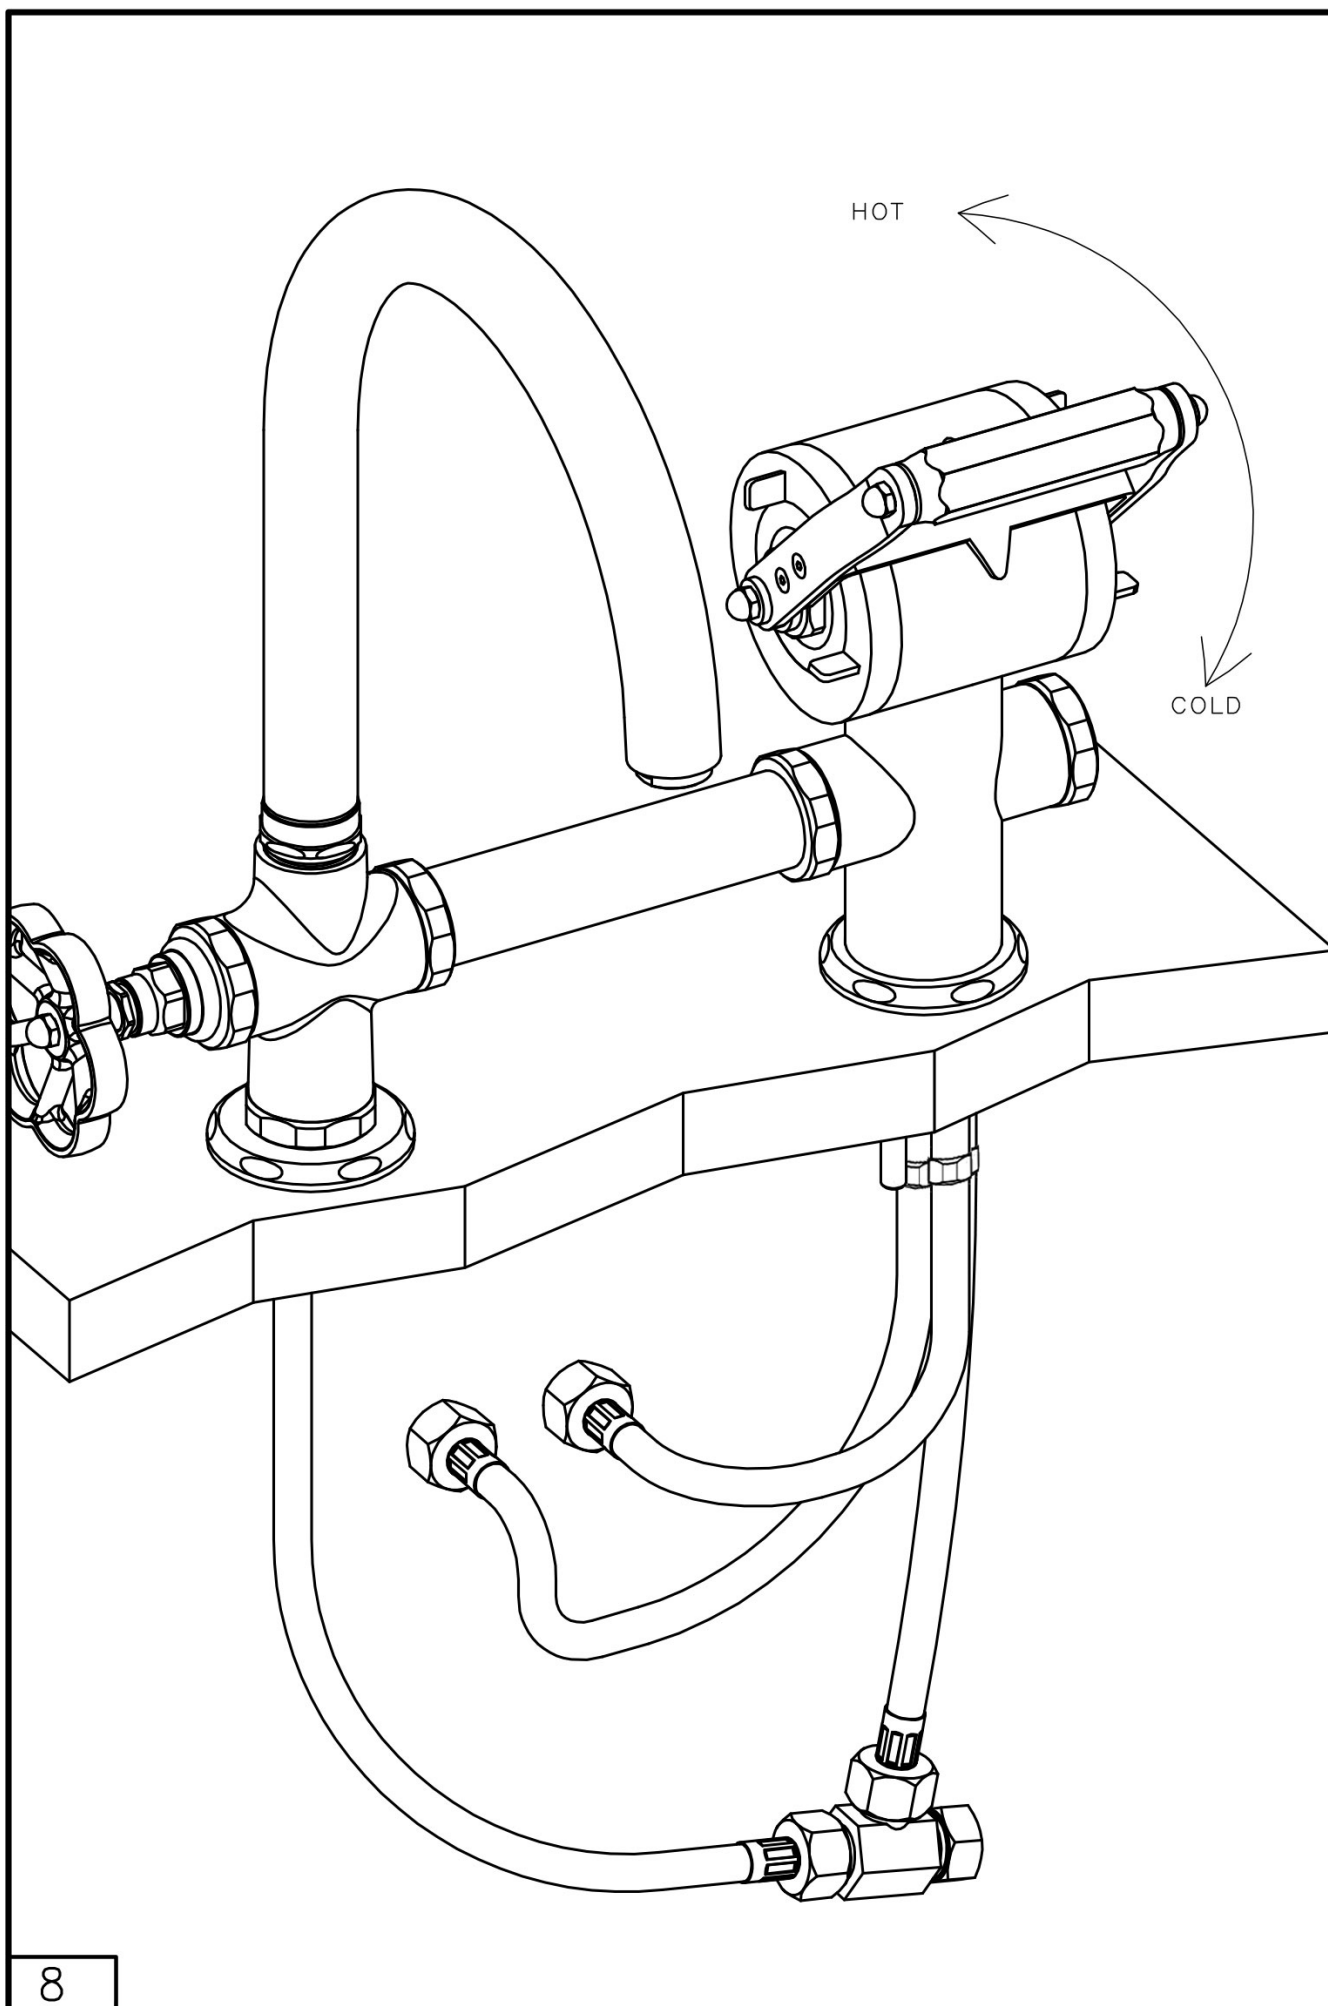

SPARE PARTS
RICAMBI

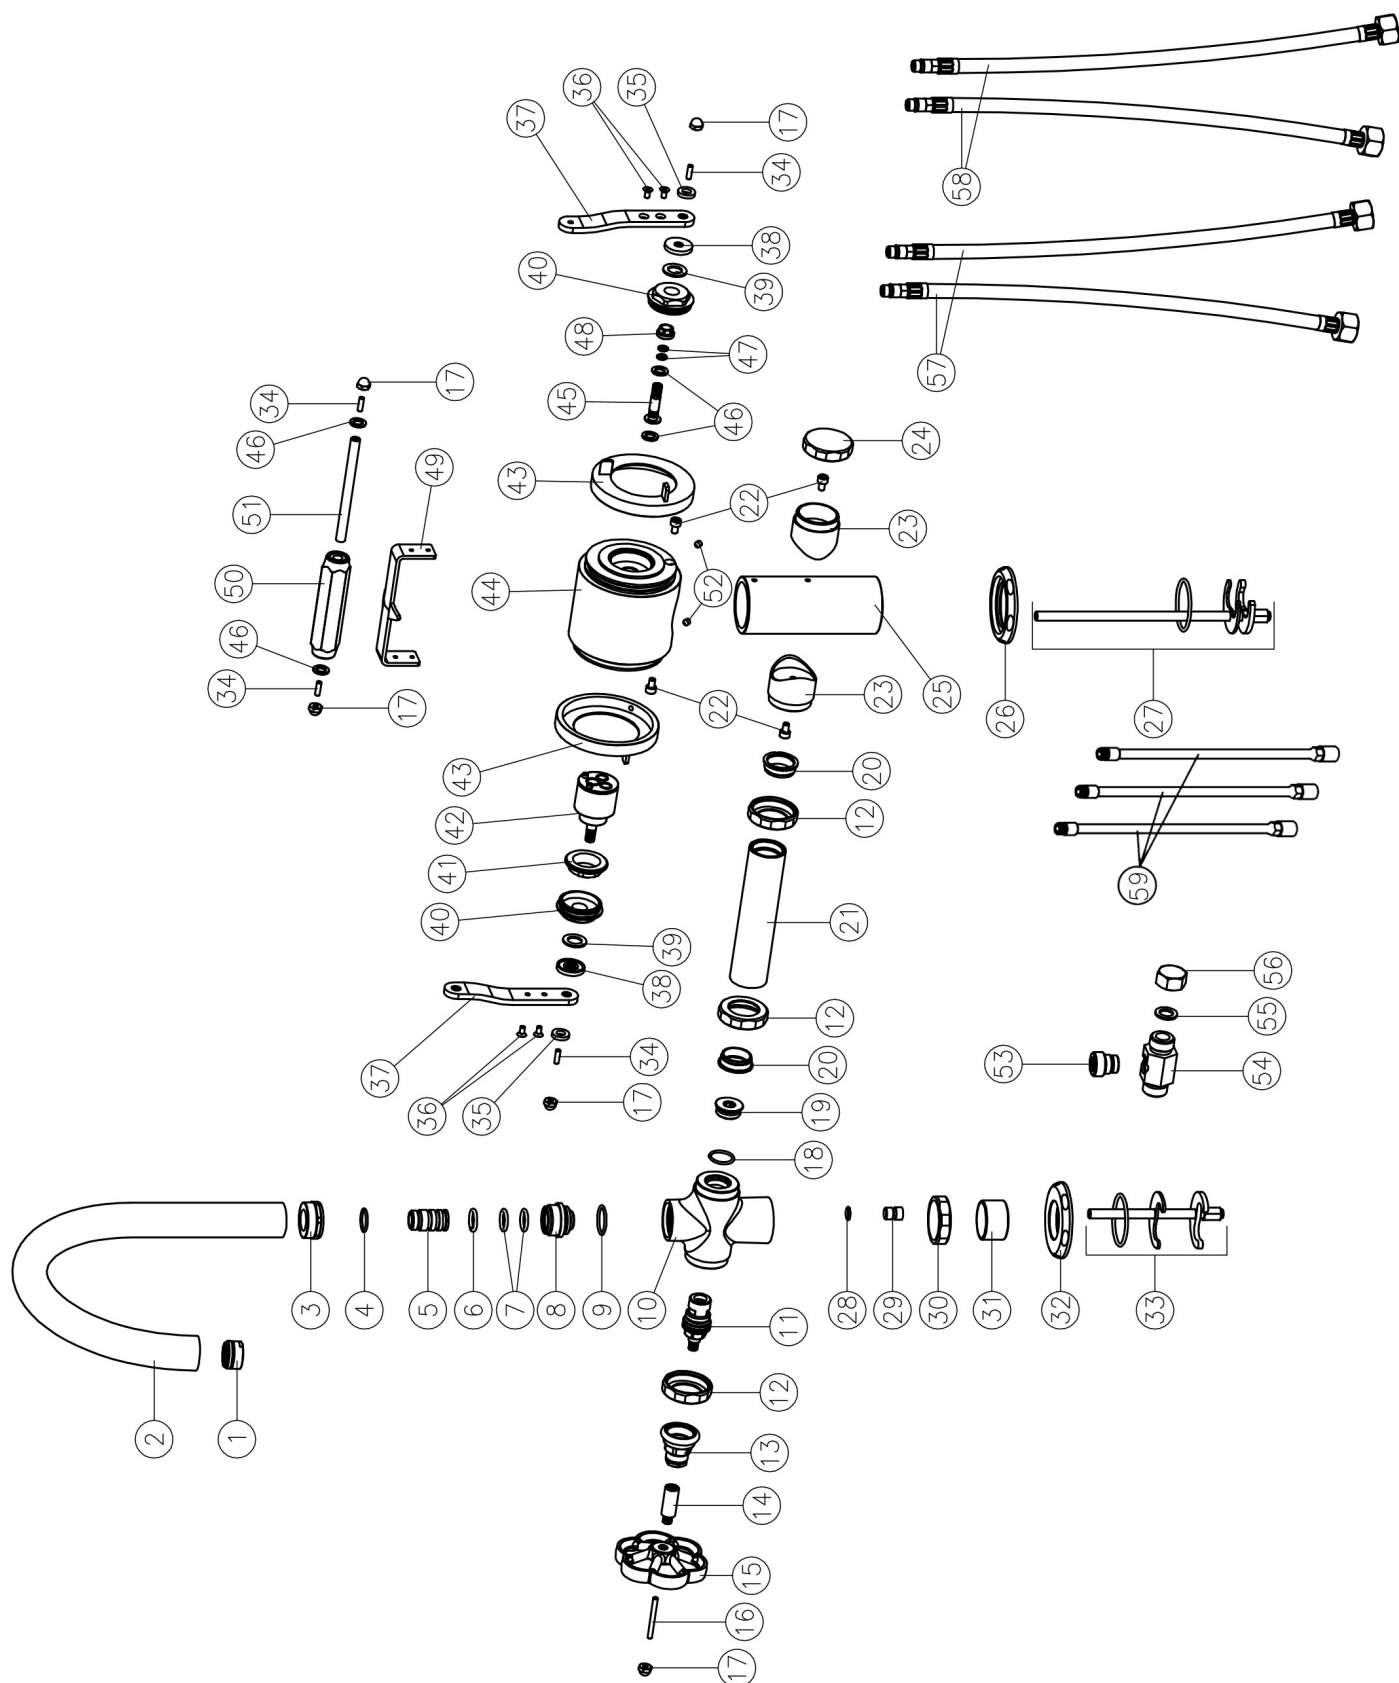

Spare parts:

1. Atomizer M24x1 — 1.2 GPM Polished
2. Spout for single hole kitchen faucet DRG 00315/17 CW510L Threaded/Untreated
3. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
4. O - ring Ø17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
5. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
6. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
7. O - ring Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
8. Spout base support DRG 00307/17 CW510L Threaded/Untreated
9. O - ring Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
10. Single hole kitchen faucet body DRG 00306/17 Threaded/Untreated
11. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Right version"
12. Escutcheon plate DRG 00318/17 Threaded/Untreated
13. Headwork cap DRG 00319/17 Threaded/Untreated
14. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
15. Petali handle DRG 00435/18 Threaded/Untreated
16. Handle screw DRG 00321/17 Threaded/Untreated
17. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
18. O - ring Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
19. Plug G1/2" DRG 00316/17 CW510L Threaded/Untreated
20. Packing nut for connector hose DRG 00337/17 Threaded/Untreated
21. Connector hose DRG 00336/17 Threaded/Untreated
22. Screw A2 M5x8 ISO 4762 UNI 5931 DIN 912
23. Connector hose holder DRG 00338/17 Threaded/Untreated
24. Escutcheon cap DRG 00317/17 Threaded/Untreated
25. Monoblock holder DRG 00339/17 Threaded/Untreated
26. Base for monoblock holder DRG 00340/17 Threaded/Untreated
27. Mounting kit for mixer monoblock
28. O - ring Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
29. Brass plug M10x1 DRG 00323/17 CW510L Threaded/Untreated
30. Escutcheon base cap DRG 00325/17 Threaded/Untreated
31. Underbody holder DRG 00324/17 Threaded/Untreated
32. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
33. Mounting kit for single hole kitchen faucet body
34. Screw fixing for cartridge DRG 00345/17 Threaded/Untreated
35. Brass flat washer DRG 00346/17 Threaded/Untreated
36. Hexagonal socket screw M4x8 UNI 5933 DIN 7991 — A
37. Temperature control bar DRG 00354/17 Threaded/Untreated
38. Spacer washer DRG 00343/17 Threaded/Untreated
39. Teflon for spacer washer DRG 00344/17
40. Cover cartridge DRG 00342/17 Threaded/Untreated
41. Lock nut cartridge DRG 00350/17 Threaded/Untreated
42. Rotary cartridge Ø35 always open
43. Escutcheon with stop DRG 00351/17 Threaded/Untreated
44. Temperature control monoblock DRG 00341/17 CW510L Threaded/Untreated
45. Right stem for temperature control bar DRG 00347/17 Threaded/Untreated
46. Teflon gasket for right stem DRG 00349/17
47. O - ring Ø5,28x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
48. Lock nut for right stem DRG 00348/17 Threaded/Untreated
49. Index lever temperature control DRG 00353/17 Threaded/Untreated

50. Hexagonal knob for temperature control DRG 00356/17 Threaded/Untreated
51. Under knob support DRG 00355/17 Threaded/Untreated
52. Grub socket screw A2 M5x6 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
53. Nipple connector DRG 00358/17 CW510L Threaded/Untreated
54. Under sink tee connector DRG 00357/17 CW510L Threaded/Untreated
55. Washer EPDM 80 SH. 1/2" MM18,5x10x2
56. Hexagonal cap for tee connector DRG 00359/17 CW510L Threaded/Untreated
- 57.USA Inox supply hose M10x1 x F9/16" L 550 DN 6 nut CW510L
- 57.EU Inox supply hose M10x1 x 3/8 GAS L 550 DN 6 nut CW510L
58. Supply hose inox M10x1 x F1/2" L 550 DN 6 RACC. CW510L
59. Supply hose M10x1

Ricambi

1. *AERATORE M24x1 — 1.2 GPM Lucidato*
2. *BOCCA PER MONOFORO DT 00315/17 CW510L Grezzo/tornito*
3. *CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito*
4. *O—RING Ø17, 17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF*
5. *RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito*
6. *ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF*
7. *O—RING Ø12, 10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF*
8. *RACCORDO PER BOCCA DT 00307/17 CW510L Grezzo/tornito*
9. *O—RING Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF*
10. *CORPO MONOFORO DT 00306/17 CW510L Grezzo/tornito*
11. *VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90* DESTRO*
12. *GHIERA SOTTO COPRI VITONE DT 00318/17 Grezzo/tornito*
13. *COPRI VITONE PER MONOFORO DT 00319/17 Grezzo/tornito*
14. *PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito*
15. *MANIGLIA PETALI DT 00327/17 Grezzo/tornito*
16. *VITE DI BLOCCAGGIO PER VITONE DT 00321/17 Grezzo/tornito*
17. *DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito*
18. *O—RING Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF*
19. *TAPPO G1/2" DT 00316/17 CW510L Grezzo/tornito*
20. *SEDE PER TUBO DI RACCORDO DT 00337/17 Grezzo/tornito*
21. *TUBO DI RACCORDO DT 00336/17 Grezzo/tornito*
22. *VITE A2 M5x8 ISO 4762 UNI 5931 DIN 912*
23. *CARTELLA PER PIANTANA DT 00338/17 Grezzo/tornito*
24. *GHIERA COPRI TAPPO DT 00317/17 Grezzo/tornito*
25. *PIANTANA SUPPORTO BLOCCO MISC. DT 00339/17 Grezzo/tornito*
26. *BASETTA PER PIANTANA DT 00340/17 Grezzo/tornito*
27. *FISSAGGIO A UN TIRANTE PER PIANTANA*
28. *O—RING Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF*
29. *TAPPO M10x1 DT 00323/17 CW510L Grezzo/tornito*
30. *GHIERA SOPRA BASETTA DT 00325/17 Grezzo/tornito*
31. *CODOLO PER BASETTA DT 00324/17 Grezzo/tornito*
32. *BASETTA PER MONOFORO DT 00326/17 Grezzo/tornito*
33. *ASSAGGIO A UN TIRANTE PER MONOFORO*
34. *VITE DI BLOCCAGGIO PER CARTUCCIA DT 00345/17 Grezzo/tornito*
35. *RONDELLA PER VITE BLOCCAGGIO CARTUCCIA DT 00346/17 Grezzo/tornito*
36. *VITE TESTA SVASATA PIANA ESAG. INC. GAMBO FIL. M4x8 UNI 5933 DIN 7991 —A*
37. *TRASCINATORE PER IMP. BLOCCO MISC. DT 00354/17 Grezzo/tornito*


- 38. *DISTANZIALE PER TRASCINATORE DT 00343/17 Grezzo/tornito*
- 39. *TEFLON PER DISTANZIALE TRASCINATORE DT 00344/17*
- 40. *COPRICARTUCCIA BLOCCO MISCELATORE DT 00342/17 Grezzo/tornito*
- 41. *GHIERA FERMACARTUCCIA DT 00350/17 Grezzo/tornito*
- 42. *CARTUCCIA PROGRESSIVA 035 S/CHIUSURA*
- 43. *GHIERA DI BLOCCO ROTAZIONE DT 00351/17 Grezzo/tornito*
- 44. *CORPO BLOCCO MISCELATORE DT 00341/17 CW510L Grezzo/tornito*
- 45. *ROTANTE DESTRO PER TRASCINATORE DT 00347/17 Grezzo/tornito*
- 46. *TEFLON PER ROTANTE DESTRO DT 00349/17*
- 47. *O—RING Ø5,28x1,78 EPDM 70 P ERO X M534 CERT. NSF*
- 48. *FERMO PER ROTANTE DESTRO DT 00348/17 Grezzo/tornito*
- 49. *INDICATORE PER BLOCCO MISCELATORE DT 00353/17 Grezzo/tornito*
- 50. *MANOPOLA ESAGONALE PER BLOCCO MISC. DT 00356/17 Grezzo/tornito*
- 51. *INTERNO MANOPOLA DT 00355/17 Grezzo/tornito*
- 52. *GRANO A2 M5x6 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914*
- 53. *RAC. PER DISTRIBUTORE SOTTOLAVELLO DT 00358/17 CW510L Grezzo/tornito*
- 54. *DISTRIBUTORE SOTTOLAVELLO DT 00357/17 CW510L Grezzo/tornito*
- 55. *GUARNIZIONE GOMMA EPDM 80 SH. 1/2" MM18,5x10x2 SFUSA*
- 56. *TAPPO PER DISTRIB. SOTTOLAVELLO DT 00359/17 CW510L Grezzo/tornito*
- 57. *TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F3/8 GAS L 550 DN 6 RACC. CW510L*
- 58. *TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F1/2" L 550 DN 6 RACC. CW510L*
- 59. *TUBO FLESSIBILE INOX M10x1*

TAOG03C

ACUTAOG03C (USA)

ACETAOG03C (EU)

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONI PRODOTTO

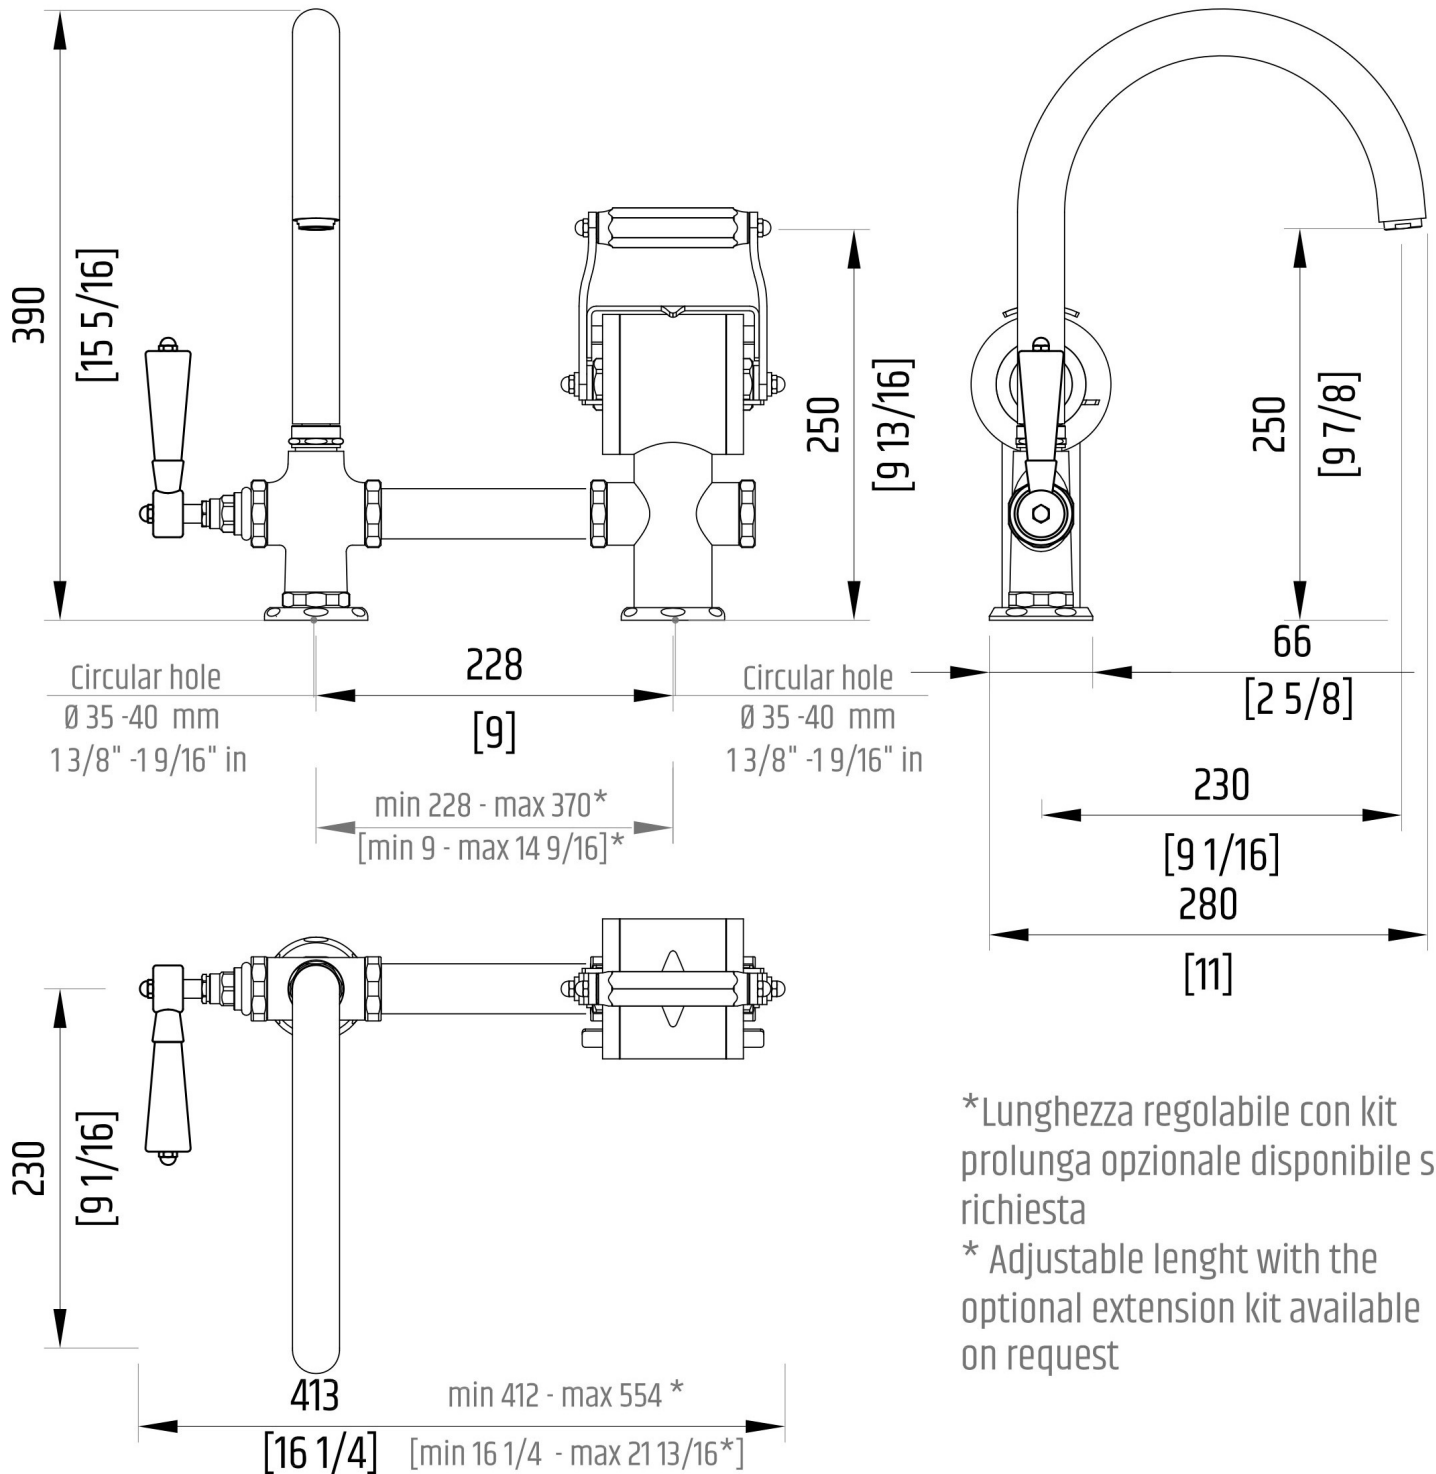

*Lunghezza regolabile con kit prolunga opzionale disponibile su richiesta

* Adjustable length with the optional extension kit available on request

PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO



TAOG03C OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG03C CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG03C NS
NICKEL BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

IMPORTANT:

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Connect all the hoses between the faucet and the central body.

Connect the hot and cold inlet hoses to supply valves (not included).

Make sure the hoses are tight and are not pinched/kinked.

Inspect all connections for leaks.

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a protected/smooth-jaw wrench, then carefully open the hot and cold valves to flush out any debris in the supply lines.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.

Sono forniti:



- O-ring superiore

- Rondelle e guarnizioni inferiori



CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Collegare tutti i flessibili tra il rubinetto e il corpo centrale.


Collegare i flessibili di ingresso caldo/freddo ai rubinetti di alimentazione (non inclusi). Assicurarsi che le connessioni siano strette ed i flessibili non siano schiacciati o piegati. Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una chiave protetta o liscia, quindi aprire con cautela i rubinetti caldo e freddo per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

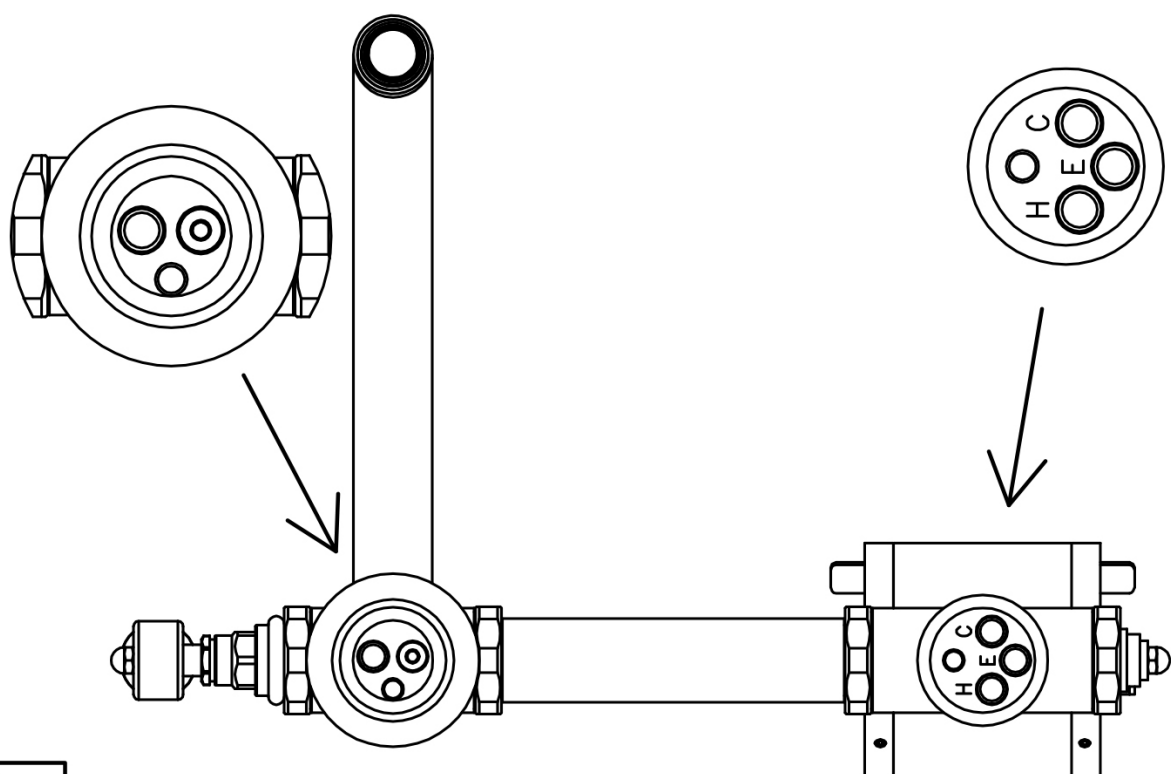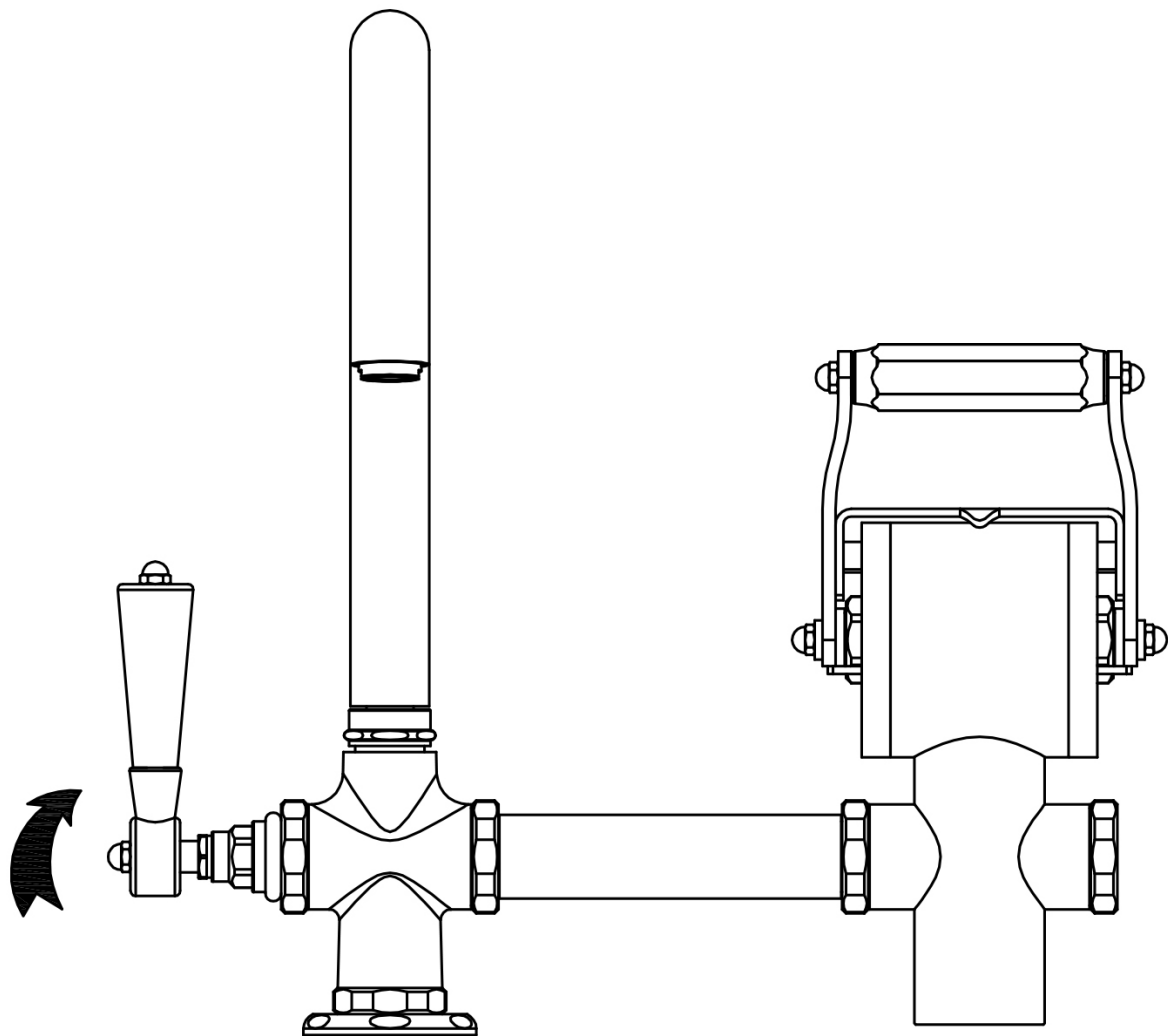



1

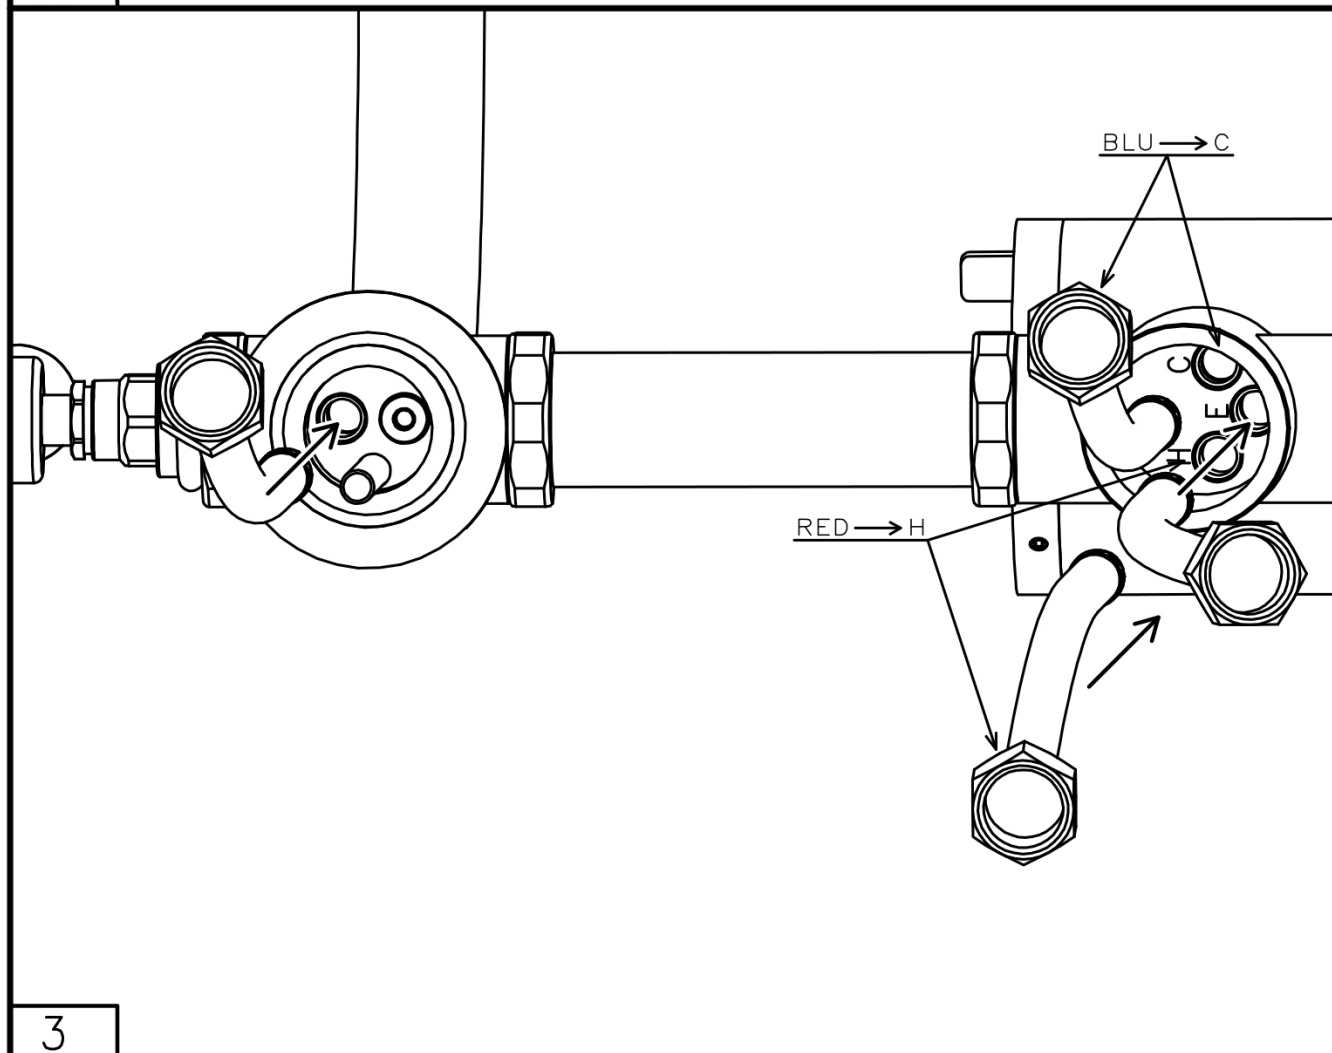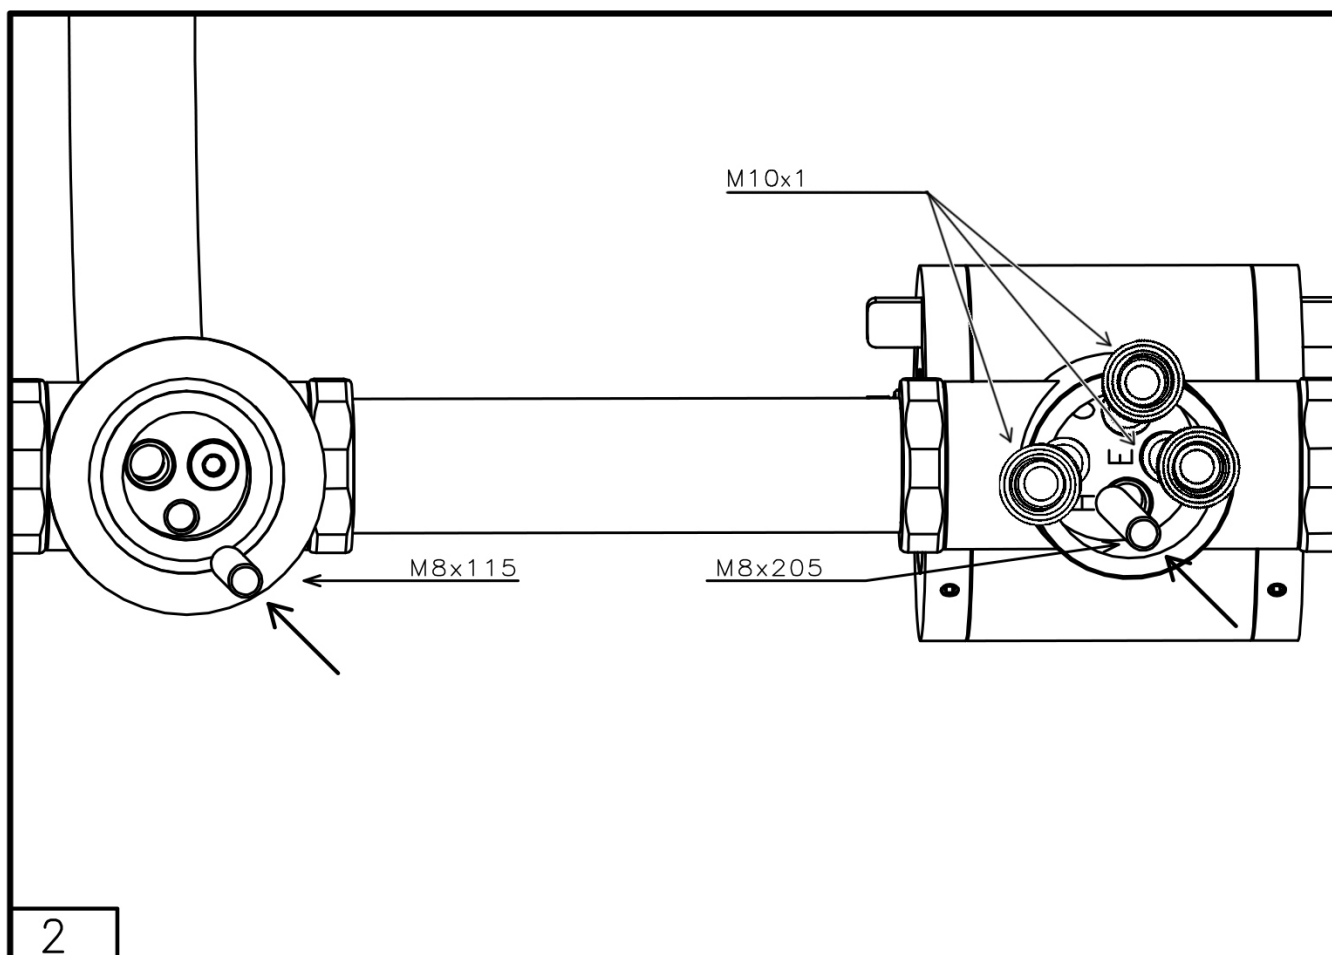


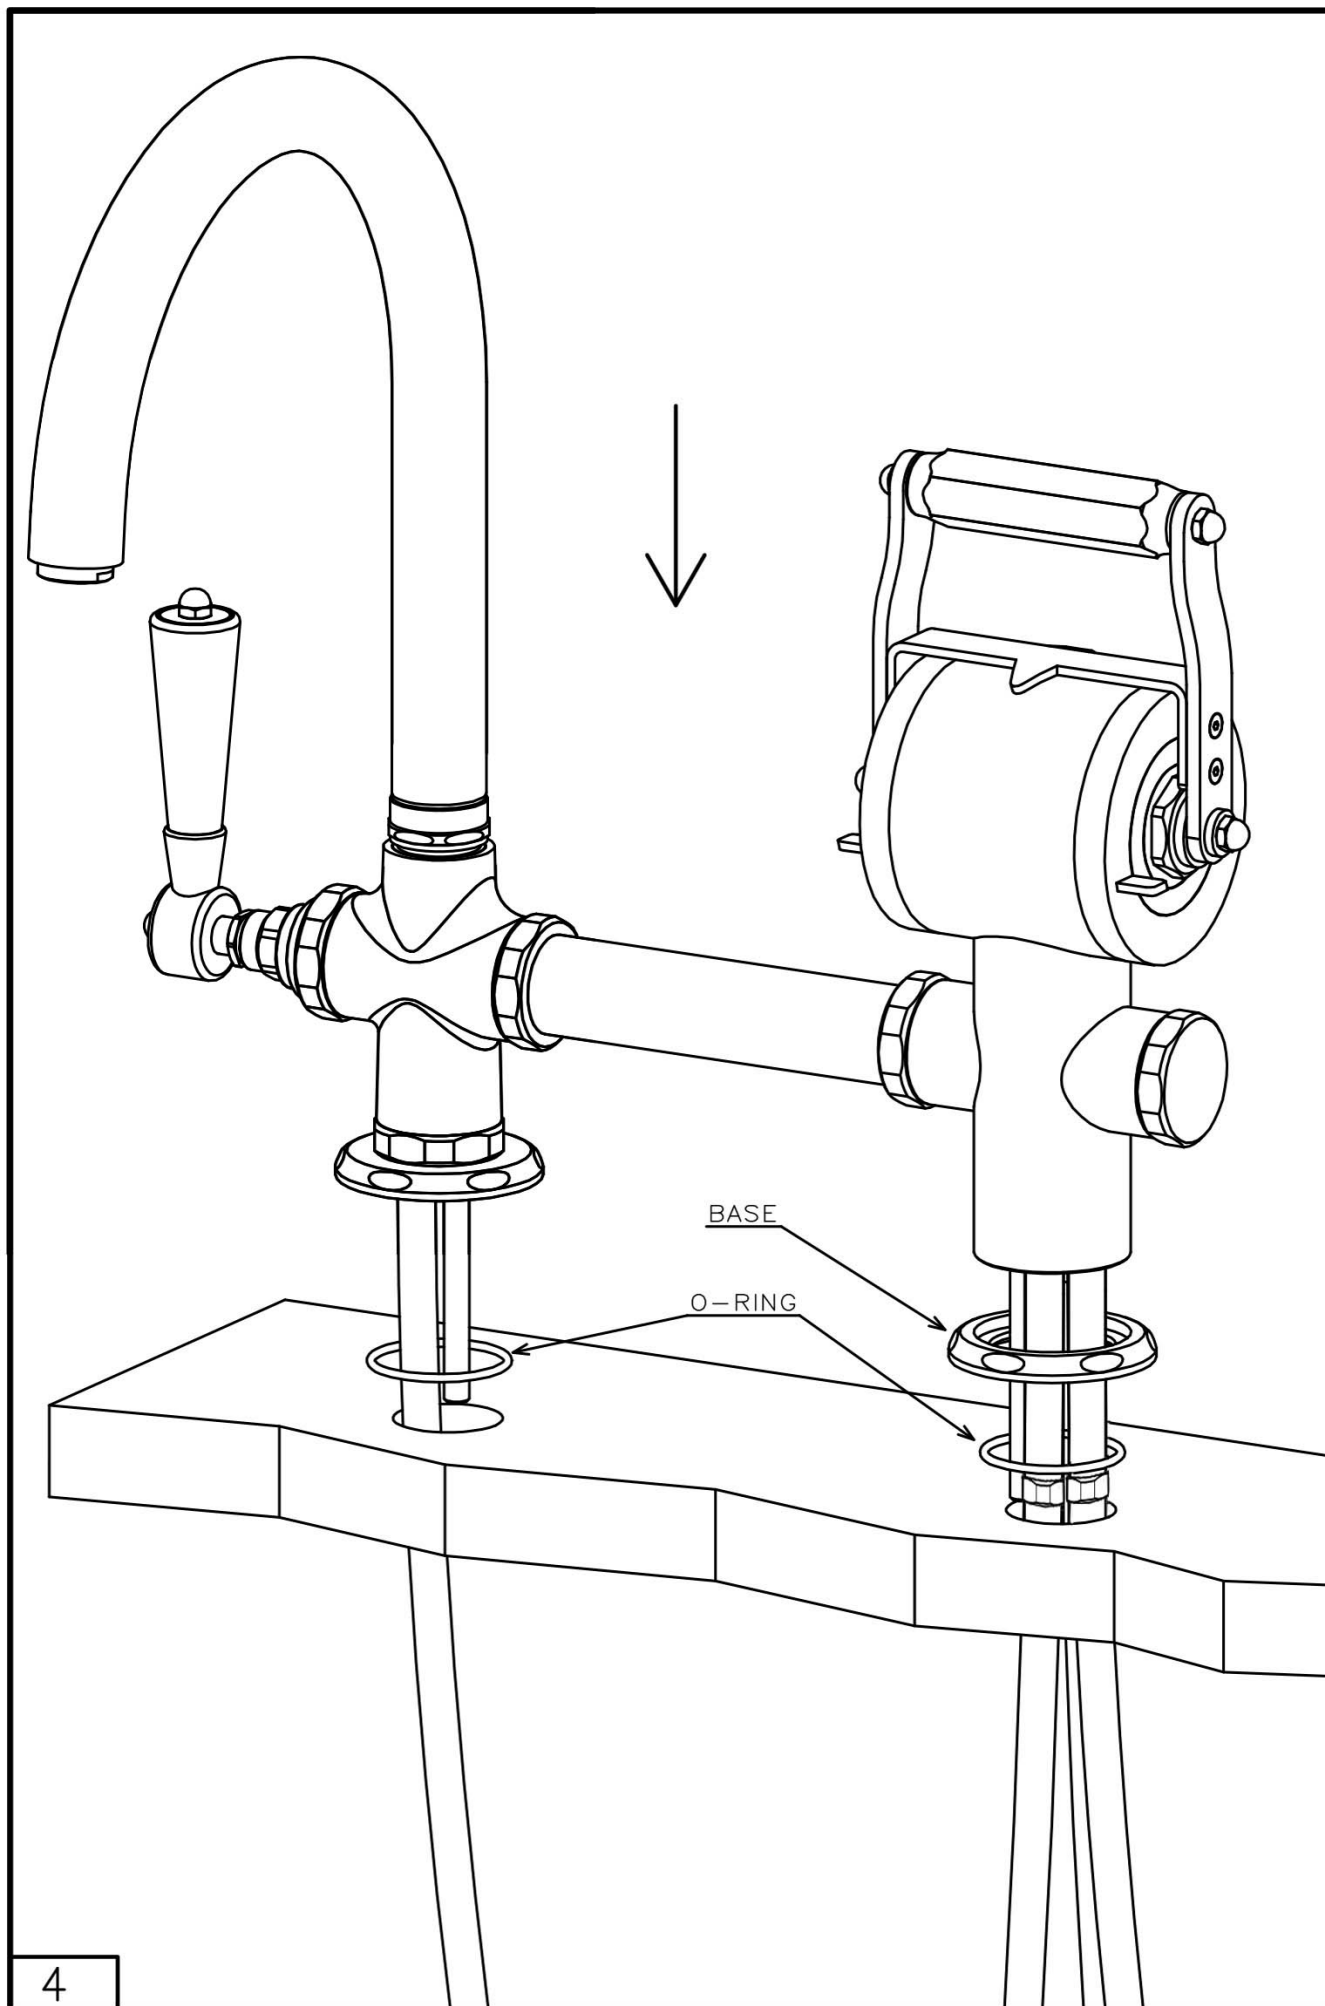

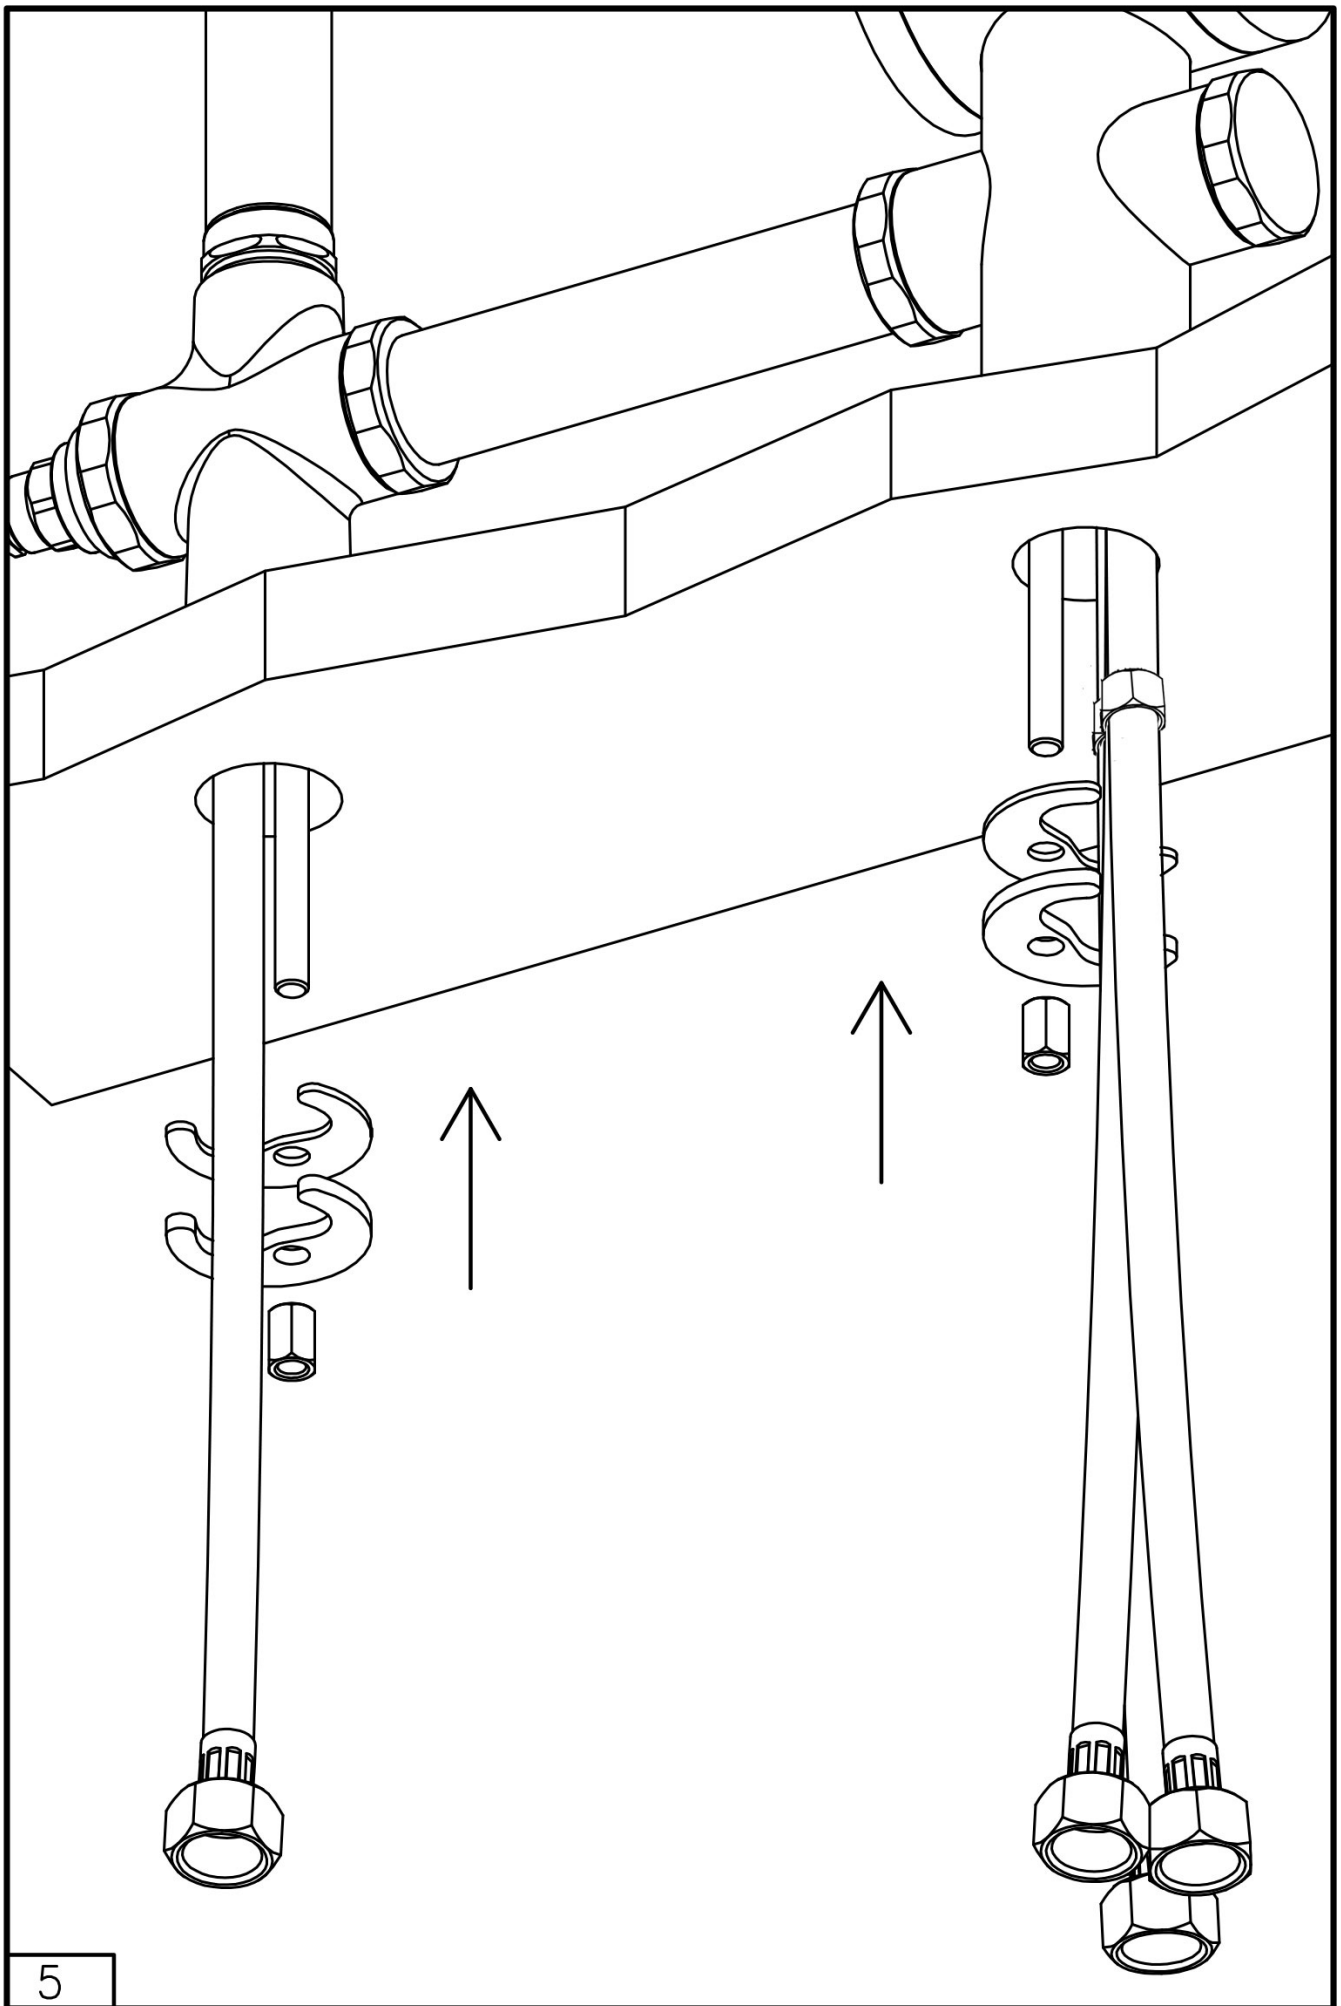


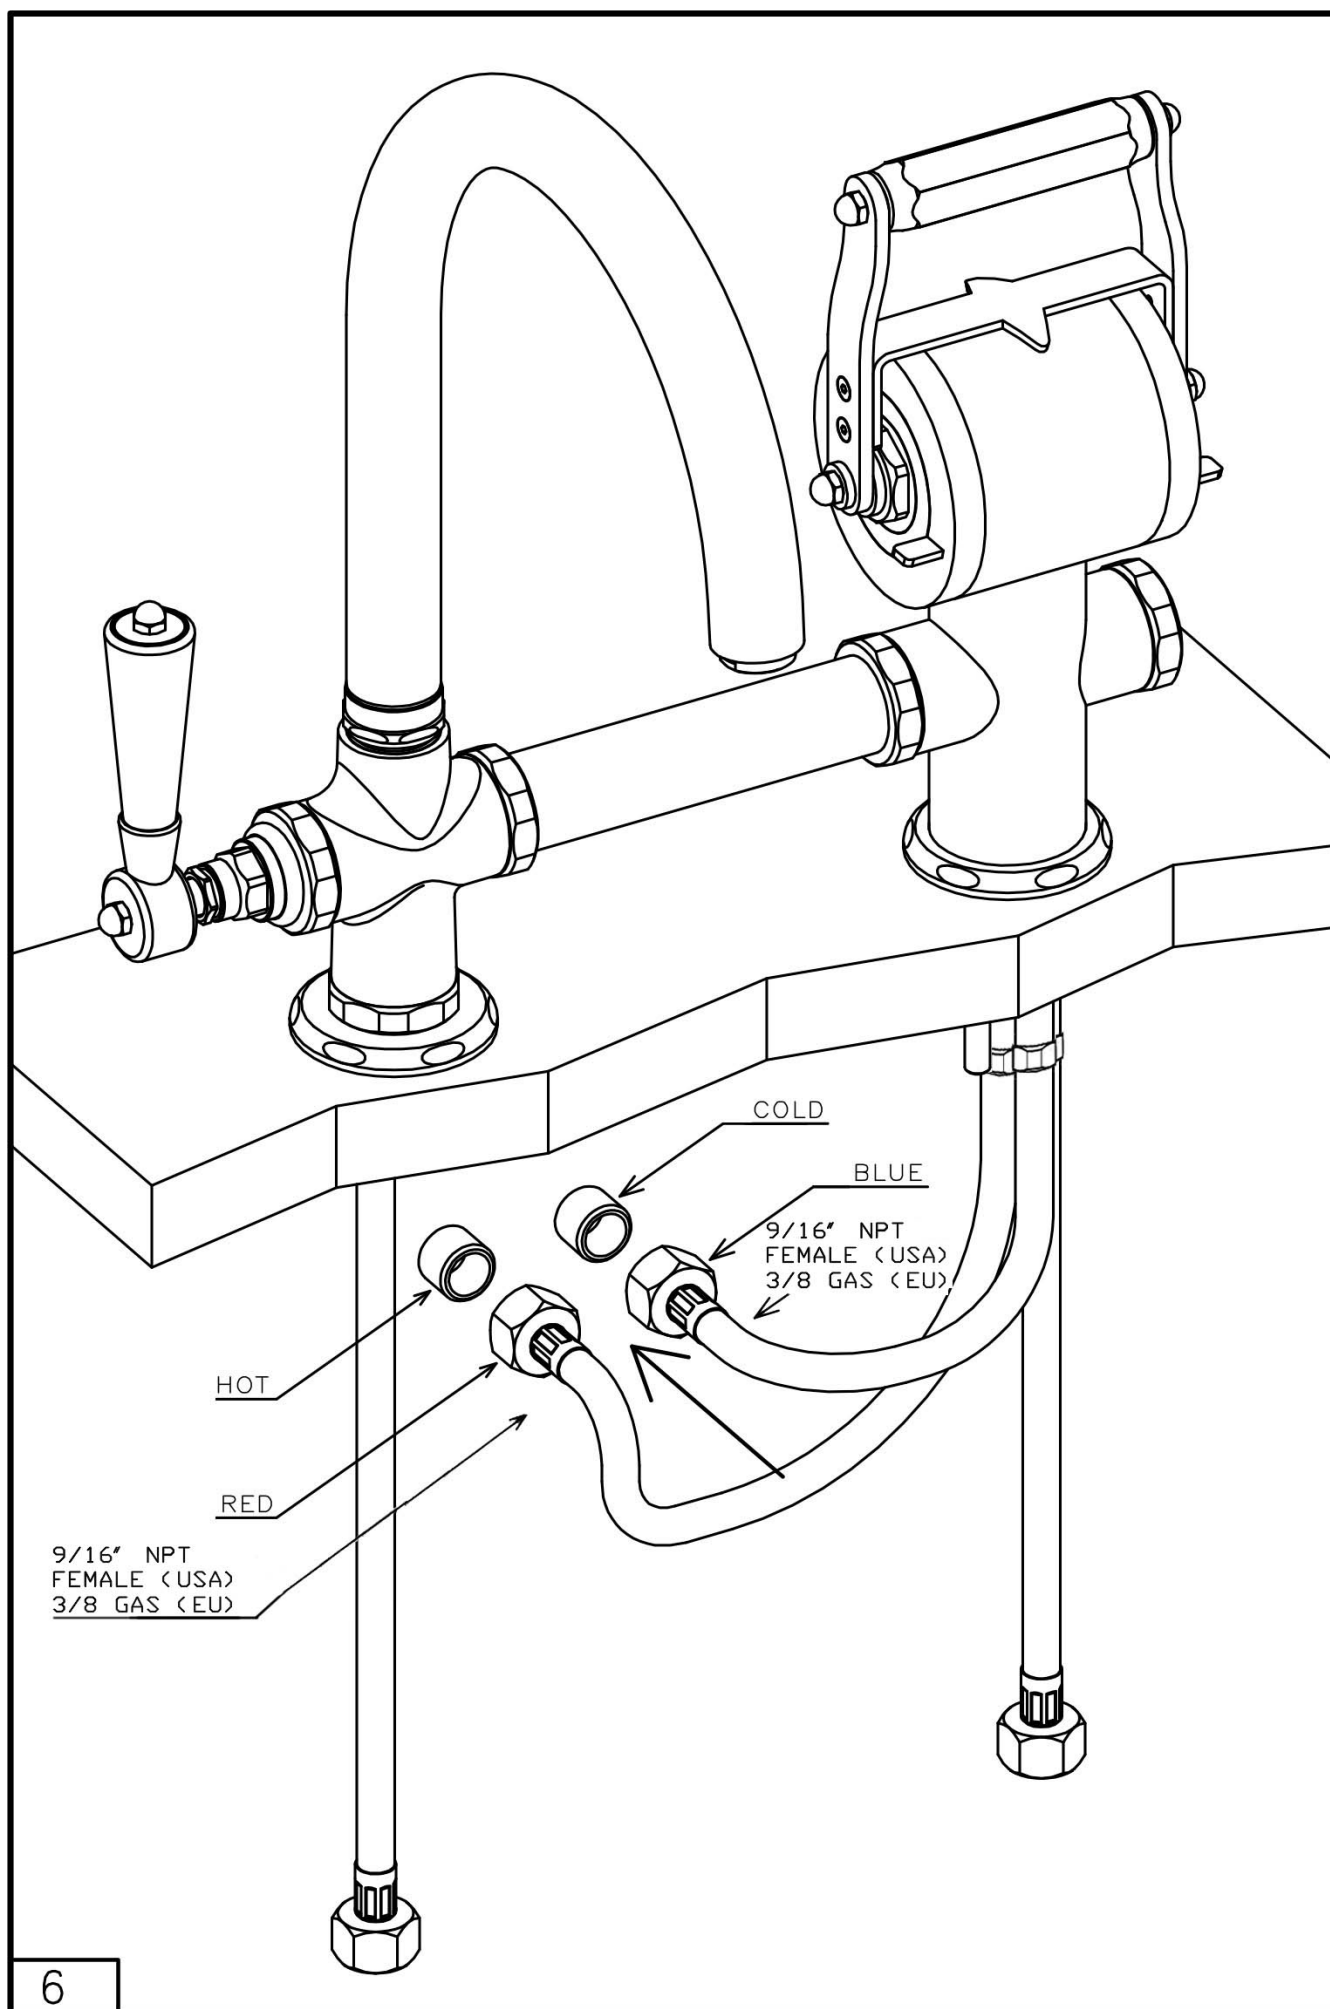

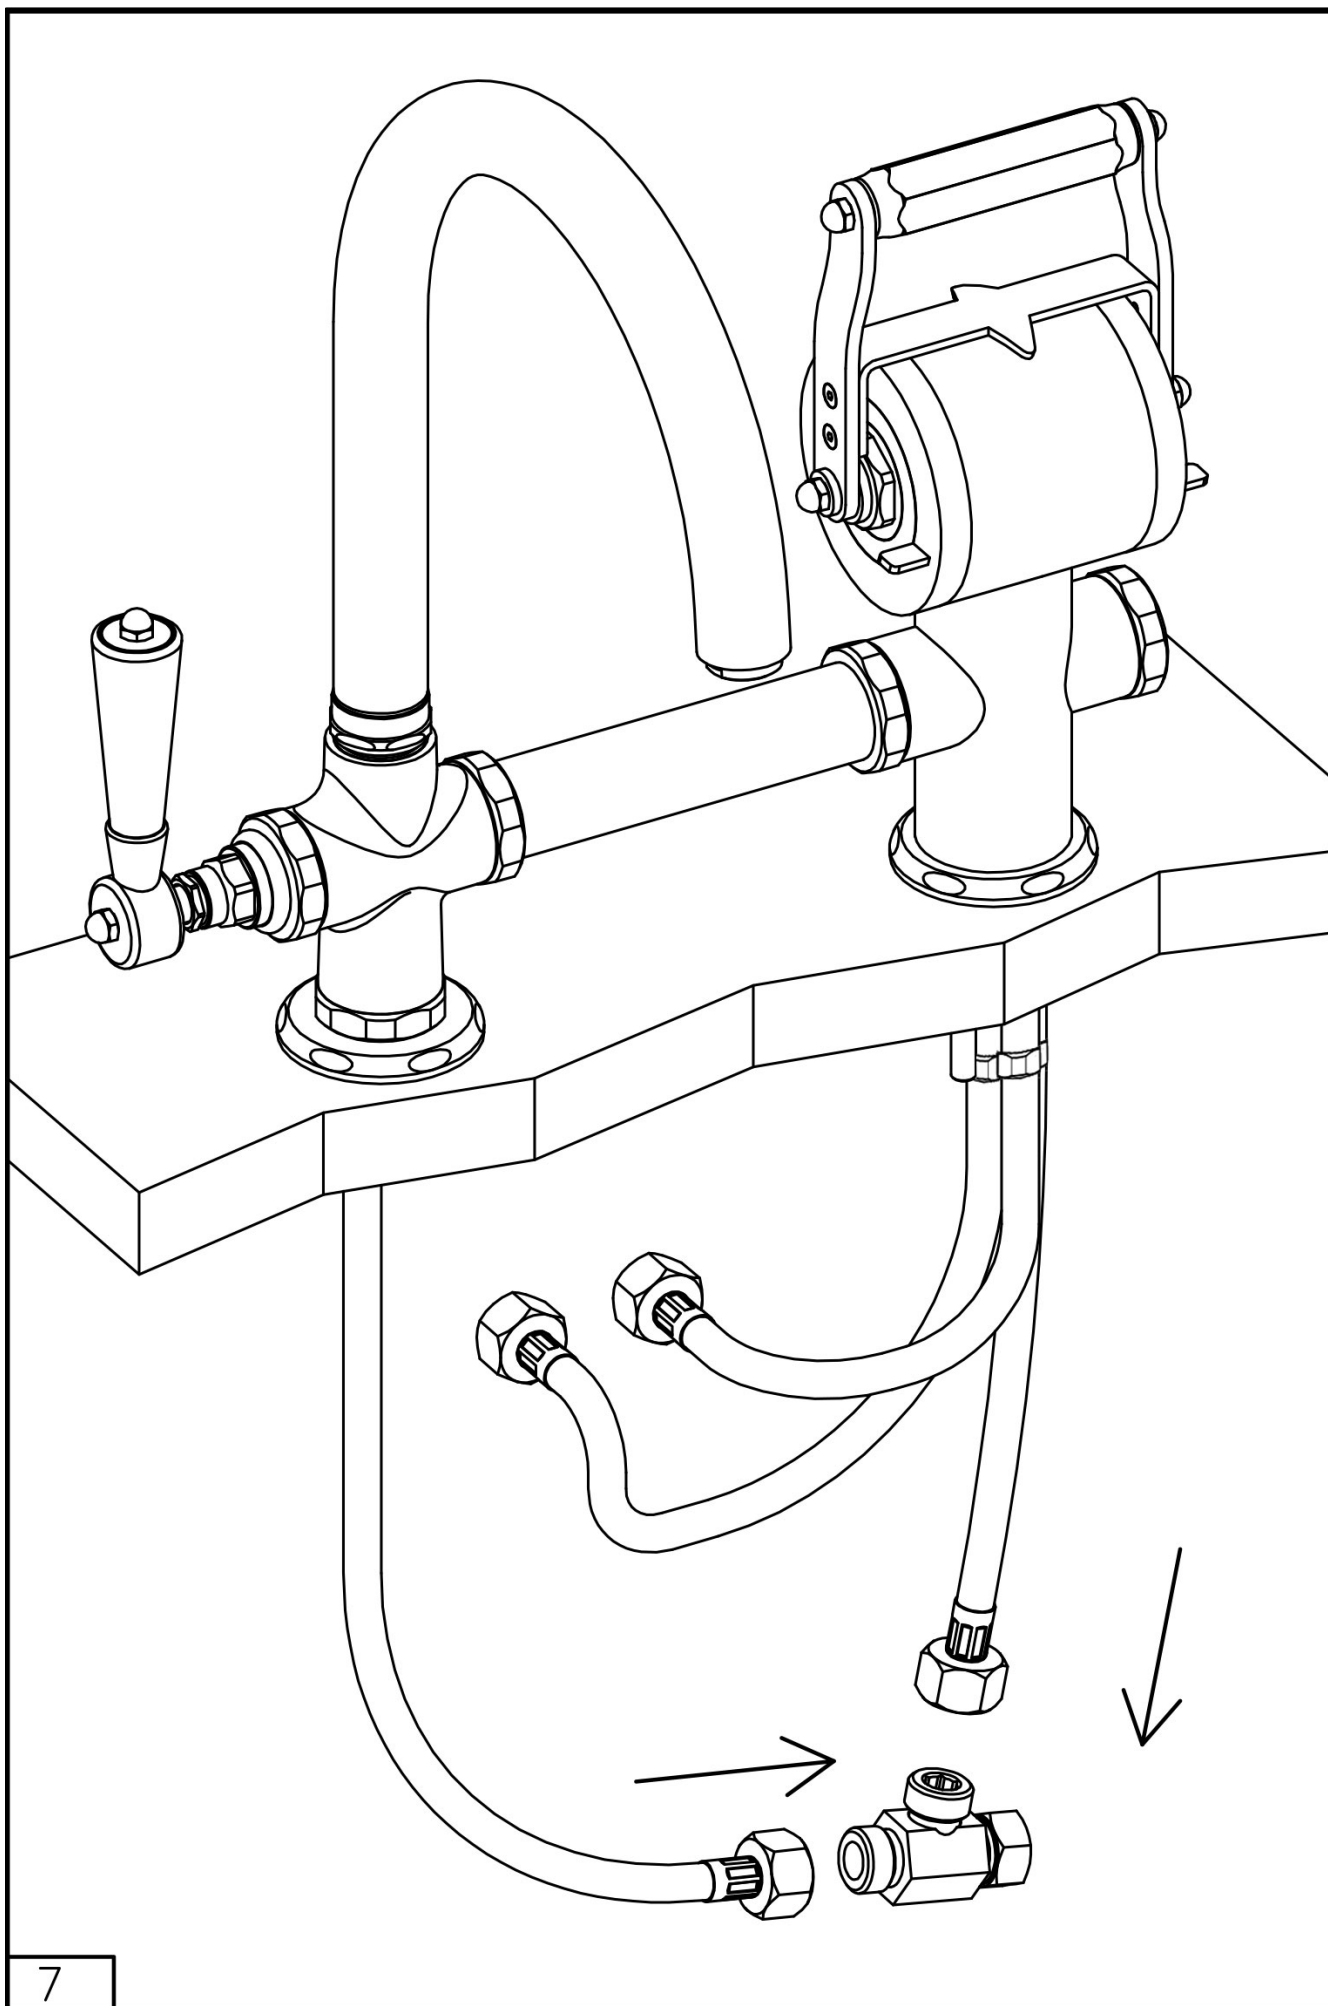

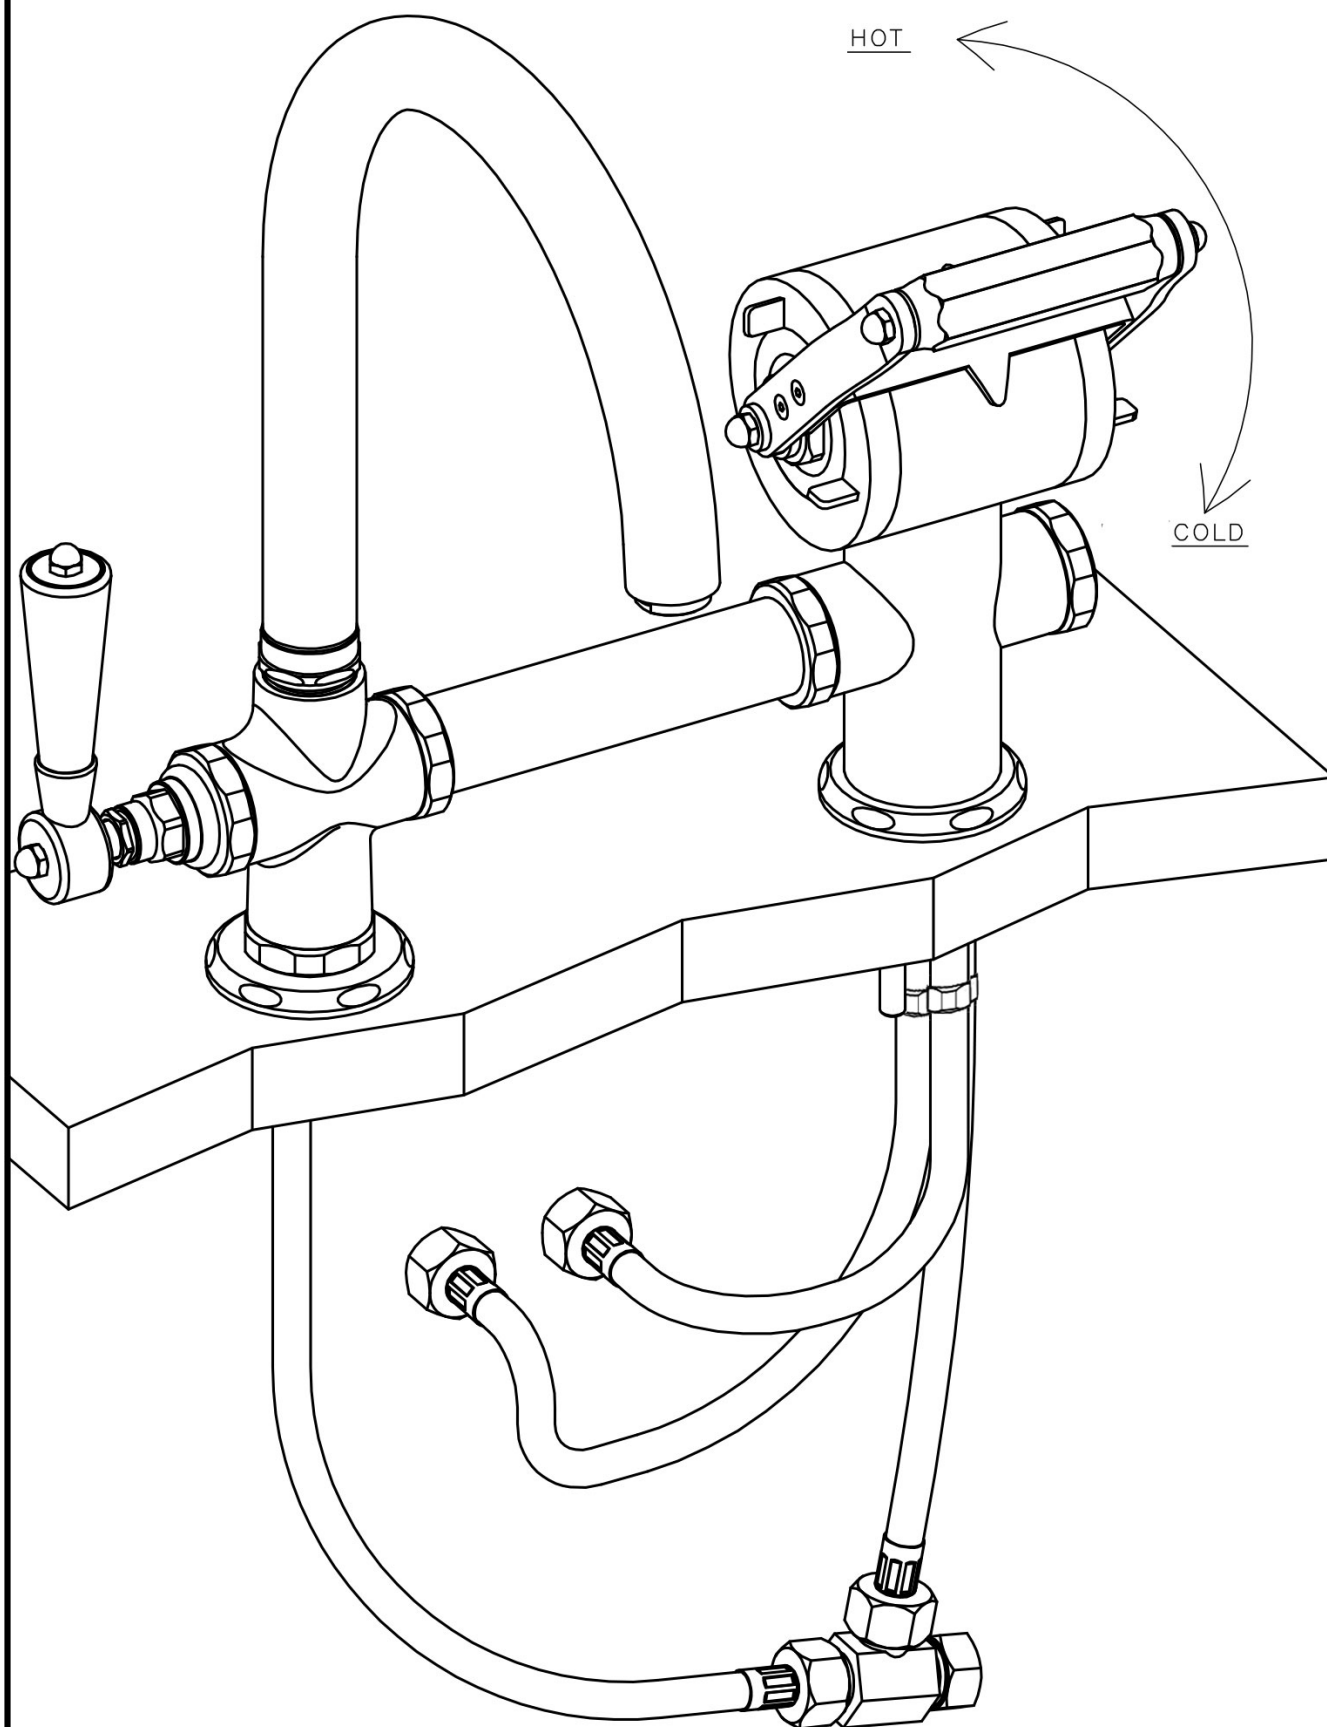

SPARE PARTS
RICAMBI

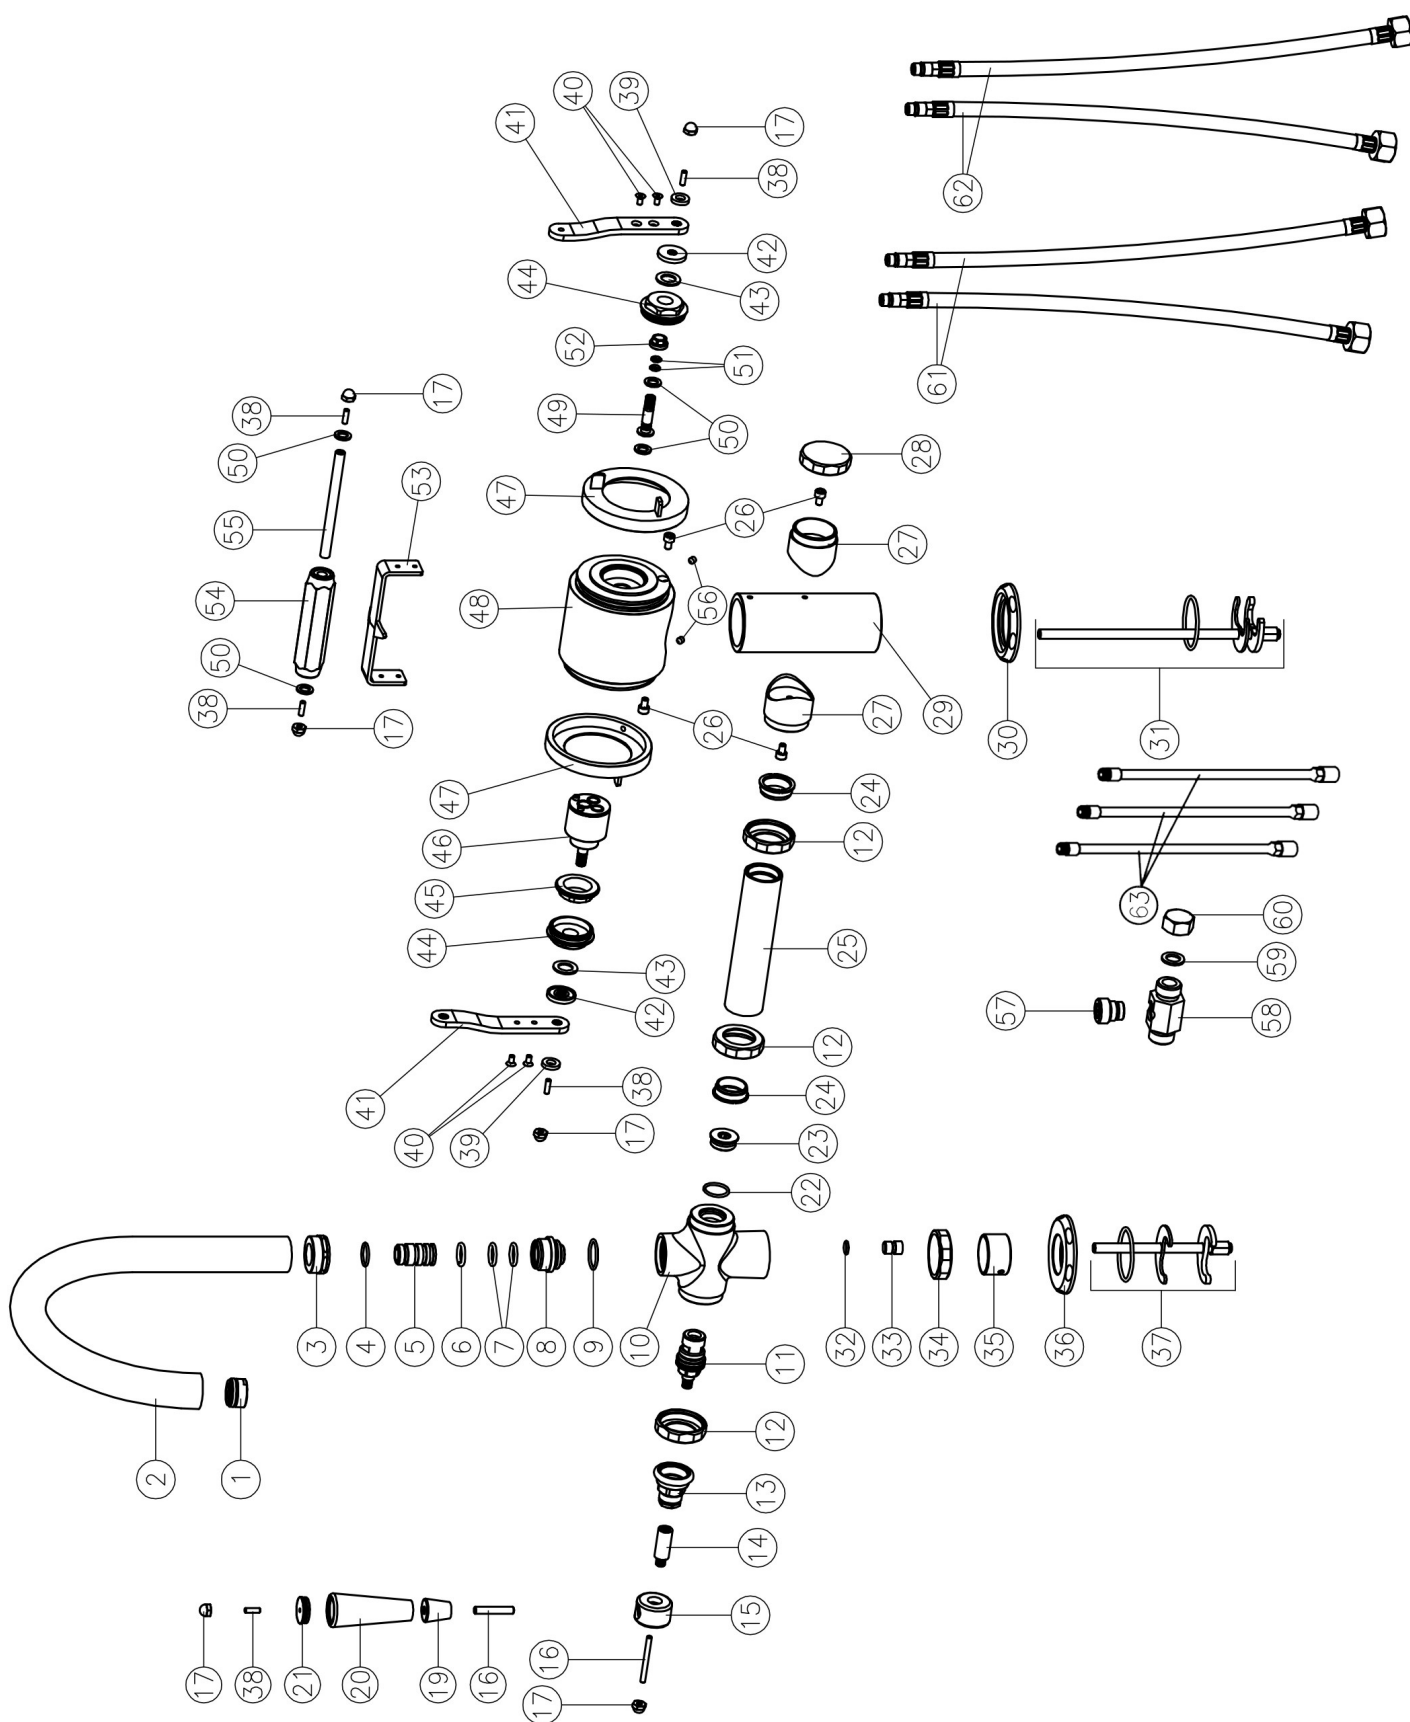

Spare parts:

1. Atomizer M24x1 — 1.2 GPM Polished
2. Spout for single hole kitchen faucet DRG 00315/17 CW510L Threaded/Untreated
3. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
4. O - ring Ø17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
5. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
6. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
7. O - ring Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
8. Spout base support DRG 00307/17 CW510L Threaded/Untreated
9. O - ring Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
10. Single hole kitchen faucet body ORG 00306/17 Threaded/Untreated
11. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Left adjustable version"
12. Escutcheon plate DRG 00318/17 Threaded/Untreated
13. Headwork cap DRG 00319/17 Threaded/Untreated
14. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
15. Cono body handle DRG 00429/18 Threaded/Untreated
16. Headwork screw Cono handle DRG 00430/18 Threaded/Untreated
17. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
18. Screw Cono handle DRG 00431/18 Threaded/Untreated
19. Under knob support DRG 00433/18 Threaded/Untreated
20. Conical knob for temperature control DRG 00432/18 Threaded/Untreated
21. Cono handle cap DRG 00434/18 Threaded/Untreated
22. O - ring Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
23. Plug G1/2" DRG 00316/17 CW510L Threaded/Untreated
24. Packing nut for connector hose ORG 00337/17 Threaded/Untreated
25. Connector hose DRG 00336/17 Threaded/Untreated
26. Screw A2 M5x8 ISO 4762 UNI 5931 DIN 912
27. Connector hose holder DRG 00338/17 Threaded/Untreated
28. Escutcheon cap DRG 00317/17 Threaded/Untreated
29. Monoblock holder DRG 00339/17 Threaded/Untreated
30. Base for monoblock holder DRG 00340/17 Threaded/Untreated
31. Mounting kit for mixer monoblock
32. O - ring Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
33. Brass plug M10x1 DRG 00323/17 CW510L Threaded/Untreated
34. Escutcheon base cap DRG 00325/17 Threaded/Untreated
35. Underbody holder DRG 00324/17 Threaded/Untreated
36. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
37. Mounting kit for single hole kitchen faucet body
38. Screw fixing for cartridge DRG 00345/17 Threaded/Untreated
39. Brass flat washer DRG 00346/17 Threaded/Untreated
40. Hexagonal socket screw M4x8 UNI 5933 DIN 7991—A
41. Temperature control bar DRG 00354/17 Threaded/Untreated
42. Spacer washer DRG 00343/17 Threaded/Untreated
43. Teflon for spacer washer DRG 00344/17
44. Cover cartridge DRG 00342/17 Threaded/Untreated
45. Lock nut cartridge DRG 00350/17 Threaded/Untreated
46. Rotary cartridge Ø35 always open
47. Escutcheon with stop DRG 00351/17 Threaded/Untreated
48. Temperature control monoblock DRG 00341/17 CW510L Threaded/Untreated
49. Right stem for temperature control bar DRG 00347/17 Threaded/Untreated

50. Teflon gasket for right stem DRG 00349/17
51. O - ring Ø5,28x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
52. Lock nut for right stem DRG 00348/17 Threaded/Untreated
53. Index lever temperature control DRG 00353/17 Threaded/Untreated
54. Hexagonal knob for temperature control DRG 00356/17 Threaded/Untreated
55. Under knob support DRG 00355/17 Threaded/Untreated
56. Grub socket screw A2 M5x6 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
57. Nipple connector DRG 00358/17 CW510L Threaded/Untreated
58. Under sink tee connector DRG 00357/17 CW510L Threaded/Untreated
59. Washer EPDM 80 SH. 1/2" MM18,5x10x2
60. Hexagonal cap for tee connector DRG 00359/17 CW510L Threaded/Untreated
- 61.USA Inox supply hose M10x1 x F9/16" L 550 DN 6 nut CW510L
- 61.EU Inox supply hose M10x1 x 3/8 GAS L 550 DN 6 nut CW510L
62. Supply hose inox M10x1 x F1/2" L 550 DN 6 RACC. CW510L
63. Supply hose M10x1

Ricambi:

1. AERATORE M24x1 — 1.2 GPM Lucidato
2. BOCCA PER MONOFORO DT 00315/17 CW510L Grezzo/tornita
3. CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito
4. O—RING Ø17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
5. RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito
6. ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF
7. O—RING Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
8. RACCORDO PER BOCCA DT 00307/17 CW510L Grezzo/tornito
9. O—RING Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
10. CORPO MONOFORO DT 00306/17 CW510L Grezzo/tornito
11. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90* SINISTRO REGOLABILE
12. GHIERA SOTTO COPRI VITONE DT 00318/17 Grezzo/tornito
13. COPRI VITONE PER MONOFORO DT 00319/17 Grezzo/tornito
14. PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito
15. CORPO MANIGLIA CONO DT 00429/18 Grezzo/tornito
16. VITE PER VITONE MANIGLIA CONO DT 00430/18 Grezzo/tornito
17. DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito
18. VITE PER LEVA MANIGLIA CONO DT 00431/18 Grezzo/tornito
19. SOTTOLEVA PER IMPUGNATURA DT 00433/18 Grezzo/tornito
20. IMPUGNATURA MANIGLIA PER BLOCCO MISC. DT 00432/18 Grezzo/tornito
21. CHIUSURA LEVA CONO DT 00434/18 Grezzo/tornito
22. O—RING Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
23. TAPPO G1/2" DT 00316/17 CW510L Grezzo/tornito
24. SEDE PER TUBO DI RACCORDO DT 00337/17 Grezzo/tornito
25. TUBO DI RACCORDO DT 00336/17 Grezzo/tornito
26. VITE A2 M5x8 ISO 4762 UNI 5931 DIN 912
27. CARTELLA PER PIANTANA DT 00338/17 Grezzo/tornito
28. GHIERA COPRI TAPPO DT 00317/17 Grezzo/tornito
29. PIANTANA SUPPORTO BLOCCO MISC. DT 00339/17 Grezzo/tornito
30. BASETTA PER PIANTANA DT 00340/17 Grezzo/tornito
31. ASSAGGIO A UN TIRANTE PER PIANTANA
32. O—RING Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
33. TAPPO M10x1 DT 00323/17 CW510L Grezzo/tornito
34. GHIERA SOPRA BASETTA DT 00325/17 Grezzo/tornito
35. CODOLO PER BASETTA DT 00324/17 Grezzo/tornito
36. BASETTA PER MONOFORO DT 00326/17 Grezzo/tornito

37. ASSAGGIO A UN TIRANTE PER MONOFORO
38. VITE DI BLOCCAGGIO PER CARTUCCIA DT 00345/17 Grezzo/tornito
39. RONDELLA PER VITE BLOCCAGGIO CARTUCCIA DT 00346/17 Grezzo/tornito
40. VITE TESTA SVASATA PIANA ESAG. INC. GAMBO AL. M4x8 UNI 5933 DIN 7991 – A
41. TRASCINATORE PER IM P. BLOCCO MISC. DT 00354/17 Grezzo/tornito
42. DISTANZIALE PER TRASCINATORE DT 00343/17 Grezzo/tornito
43. TEFLON PER DISTANZIALE TRASCINATORE DT 00344/17
44. COPRICARTUCCIA BLOCCO MISCELATORE DT 00342/17 Grezzo/tornito
45. GHIERA FERMACARTUCCIA DT 00350/17 Grezzo/tornito
46. CARTUCCIA PROGRESSIVA 035 S/CHIUSURA
47. GHIERA DI BLOCCO ROTAZIONE DT 00351/17 Grezzo/tornito
48. CORPO BLOCCO MISCELATORE DT 00341/17 CW510L Grezzo/tornito
49. ROTANTE DESTRO PER TRASCINATORE DT 00347/17 Grezzo/tornito
50. TEFLON PER ROTANTE DESTRO DT 00349/17
51. O—RING Ø5,28x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
52. FERMO PER ROTANTE DESTRO DT 00348/17 Grezzo/tornito
53. INDICATORE PER BLOCCO MISCELATORE DT 00353/17 Grezzo/tornito
54. MANOPOLA ESAGONALE PER BLOCCO MISC. DT 00356/17 Grezzo/tornito
55. INTERNO MANOPOLA DT 00355/17 Grezzo/tornito
56. GRANO A2 M5x6 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
57. RAC. PER DISTRIBUTORE SOTTOLAVELLO DT 00358/17 CW510L Grezzo/tornito
58. DISTRIBUTORE SOTTOLAVELLO DT 00357/17 CW510L Grezzo/tornito
59. GUARNIZIONE GOMMA EPDM 80 SH. 1/2" MM18,5x10x2 SFUSA
60. TAPPO PER DISTRIB. SOTTOLAVELLO DT 00359/17 CW510L Grezzo/tornito
61. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F3/8 GAS L 550 DN 6 RACC. CW510L
62. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F1/2" L 550 DN 6 RACC. CW510L
63. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1

DETAILS

Top Thickness Minimum : **3/8" - 10 mm**
Top Thickness Maximum: **1 15/16" - 50 mm**
Number of holes : **2**
Fitting Hole Diameter : **1 3/8" - 1 9/16" / lever 1 9/16" - 1 13/16" - 35-40 mm / lever 40-46 mm**
Inlet Supply Spread: **9" - 228 mm**
Inlet Supply Spread Min - Max*: **9" (228 mm) - 14 9/16" in (370 mm)**
Hose or Inlet Connection Size : **9/16 NPT (USA) - 3/8 GAS (EU)**
Hose connection lenght: **21" 11/16 - 550 mm**
Spout Height : **9 7/8" - 250 mm**
Spout Reach: **9 1/16" - 230 mm**
Spout Swivel : **Yes**
Total Height : **15 5/16" - 390 mm**
Handle Spread: **15" 7/8 - 403 mm (L) | 15" 15/16 - 405 mm (P) | 16" 1/4 - 413 mm (C)**
Water Pressure : **70.0 / 20,0 / 45,0 psi - 5 / 1,5 / 3 atm**
Flow rate: **1.2 gpm - 0.3 m³/h**
Valve material: **Ceramic**

** Adjustable lenght with the optional extension kit available on request*

DATI TECNICI

Spessore minimo del piano: 10 mm
Spessore massimo del piano: 50 mm
Numero di fori: 2
Diametro dei fori per installazione: Ø 35-40 mm / Ø 40-46 mm (foro centrale)
Interasse dall'alimentazione: 228 mm
Interasse minima - massima dall'alimentazione: 228 - 370 mm*
Raccordo di alimentazione: 3/8 GAS (EU)
Lunghezza flessibile di alimentazione: 550 mm
Altezza getto: 250 mm
Profondità getto: 230 mm
Bocca girevole: Sì
Altezza totale: 390 mm
Distanza manopole: 403 (L) - 405 (P) - 413 (C) mm
Pressione acqua: 5 / 1,5 / 3 atm
Portata: 0.3 m³/h
Materiale valvola: Ceramica

** Lunghezza regolabile con kit prolunga opzionale disponibile su richiesta*

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

GENERAL CLEANING GUIDELINES

Wash surfaces gently with a soft damp cloth; use a neutral liquid soap with water for daily cleaning. Rinse completely with water, dry any overspray. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surface. The use of abrasive cleaners, cleansers or disinfectants will damage the surface finish and void the warranty.

We suggest a semi-annual wax routine using a high quality clear carnauba paste wax to extend the life of a living finish. This will keep the finish close to its original form and minimize the appearance of use. The use of polishing agents can damage finish and void the warranty.

Note that prolonged contact with certain items such as citrus fruit juice, salt, vinegar, mustard, pickles, mayonnaise, anti-bacterial soap and wines on your surface for prolonged periods will also alter all surface finish.

NEVER USE:

Steel wool pads

Bleaches containing hypochlorite

Silver dip cleaners or polishes of any type.

Cleaning burnished brass surfaces

The antiquing finish of the surface (Burnished Brass) is the result of natural oxidation that has been accelerated and it is a "living finish". Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

The unique characteristic of these finishes is that they wear and age over time. Essentially, the finish replicates what nature would do to the surface material naturally when exposed to the environment.

These products will generally tend to darken slightly on the areas that are infrequently touched and lighten or highlight on the areas that are contacted on a consistent basis. Soaps, acidic fluids, and astringent cleaners can damage the finish. Avoid using abrasive pads, sponges, or cloths to clean the product. Do not allow water spots to dry on.

Cleaning chromed brass surfaces

This finish is achieved by chrome plating solid brass and it is a "living finish".

Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

This durable finish will not change if the general cleaning guidelines are followed.

Please follow the general cleaning guidelines to keep this finish close to its original form and minimize the appearance of use.

Cleaning nickeled brass surfaces

This finish is achieved by nickel plating solid brass and it is a "living finish".

Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

Oxidation that may appear over time on the nickel plated brass surfaces is a normal characteristic of this living finish. Please follow the general cleaning guidelines to keep this finish close to its original hue and minimize the appearance of use.

PULIZIA E MANUTENZIONE

INDICAZIONI GENERALI

Lavare le superfici delicatamente con un panno morbido umido; usare un sapone neutro liquido per la pulizia giornaliera. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare. Non usare mai materiali abrasivi quali spazzolini o panni abrasivi per pulire le superfici. L'uso di detergenti abrasivi o disinfettanti potrebbe danneggiare la finitura ed invalidare la garanzia. Si suggerisce un trattamento a cera semestrale usando una pasta di carnauba neutra di buona qualità per proteggere la finitura ed estenderne la durata. L'uso di agenti lucidanti può danneggiare la finitura ed invalidare la garanzia.

Il contatto prolungato delle superfici con alcune sostanze quali succhi di agrumi, sale, aceto, mostarda, maionese, sapone antibatterici e vino potrebbe alterare la finitura superficiale.

NON UTILIZZARE:

Spugne in lana d'acciaio

Candeggina

Detergenti per argento o altre sostanze lucidanti

Pulizia delle superfici in ottone brunito

Per ottenere la speciale brunitura dei particolari in ottone brunito non è stato fatto uso di vernici protettive sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza dell'ottone. L'anticatura della sua superficie è il risultato di un'ossidazione naturale che è stata semplicemente accelerata. Tutte le superfici in ottone anticato naturale possono essere pulite con detersivi sgrassanti usati in cucina, accompagnati dall'uso di una paglietta abrasiva (quella di colore verde usata per la pulizia delle stoviglie). Si consiglia di agire sul metallo con leggera pressione ed in maniera uniforme, portando l'oggetto alla chiarezza desiderata, successivamente asciugare i particolari in ottone. Non devono essere utilizzati prodotti lucidanti, indicati per mantenere la brillantezza ma non l'anticatura, i quali porterebbero il materiale ad una lucidatura non conforme con la nostra produzione. In ogni caso, eventuali maculature che dovessero formarsi con il tempo sulle superfici in ottone brunito sono da considerarsi il frutto voluto e peculiare della nostra lavorazione artigianale sul metallo.

Pulizia delle superfici in ottone cromato

Per ottenere la speciale lucidatura dei particolari in ottone cromato non è stato fatto uso di vernici sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza della cromatura. Tutte le superfici in ottone cromato devono essere pulite, laddove necessario, con un panno morbido anche in microfibra e, all'occorrenza, con l'ausilio di prodotti adatti alla lucidatura dei metalli. Non devono essere utilizzate spugne abrasive.

Pulizia delle superfici in ottone nichelato satinato

Per ottenere la speciale nichelatura dei particolari in ottone nichelato satinato non è stato fatto uso di vernici sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza dell'ottone massello nichelato e satinato. Tutte le superfici in ottone nichelato e satinato devono essere pulite, laddove necessario, con un panno morbido anche in microfibra e, all'occorrenza, con l'ausilio di sapone neutro. Non devono essere utilizzate spugne abrasive.



Tel. +39 055 656 0324 | info@officinegullo.com
Via Della Torricella 29, Antella, Bagno a Ripoli - 50012 Florence - Italy

OFFICINEGULLO.COM