




OFFICINE GULLO
FIRENZE

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

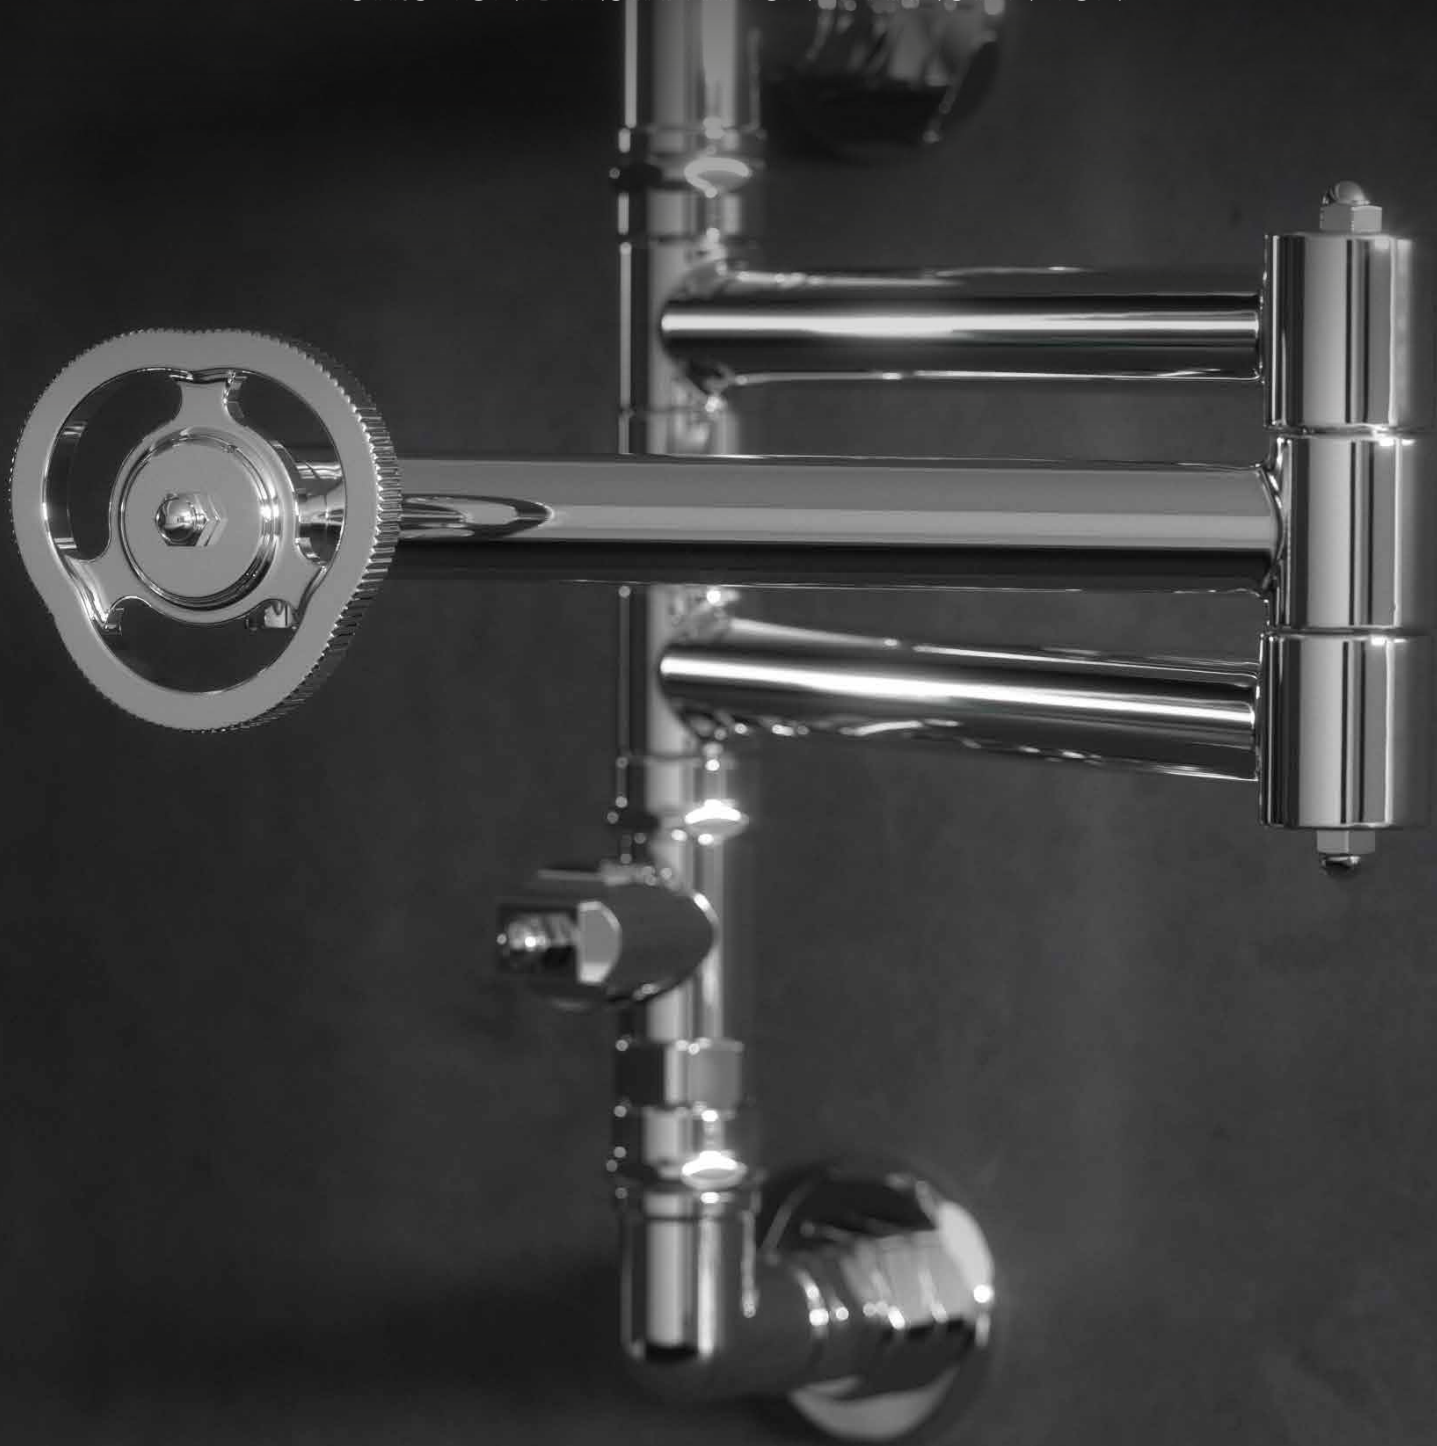

TAOG06

FAUCETS - RUBINETTI

ACUTAOG06 L/P/C (USA) - ACETAOG06 L/P/C (EU)

TABLE OF CONTENTS


INDICE

TAOG06L	4
PRODUCT DIMENSIONS	4
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	4
PRODUCT APPEARANCE	5
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	5
INSTALLATION GUIDELINES.....	6
<i>INSTALLAZIONE</i>	6
SPARE PARTS	12
<i>RICAMBI</i>	12
 TAOG06L	 16
PRODUCT DIMENSIONS	16
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	16
PRODUCT APPEARANCE	17
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	17
INSTALLATION GUIDELINES.....	18
<i>INSTALLAZIONE</i>	18
SPARE PARTS	24
<i>RICAMBI</i>	24
 TAOG06C	 28
PRODUCT DIMENSIONS	28
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	28
PRODUCT APPEARANCE	29
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	29
INSTALLATION GUIDELINES.....	30
<i>INSTALLAZIONE</i>	30
SPARE PARTS	36
<i>RICAMBI</i>	36
 DETAILS	 39
 <i>DATI TECNICI</i>	 39
 CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS	 40
GENERAL CLEANING GUIDELINES	40
 <i>PULIZIA E MANUTENZIONE</i>	 41
<i>INDICAZIONI GENERALI</i>	41


ACUTAOG06L (USA)
ACETAOG06L (EU)

ACETAOG06L (EU)

E - EUROPE



PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO

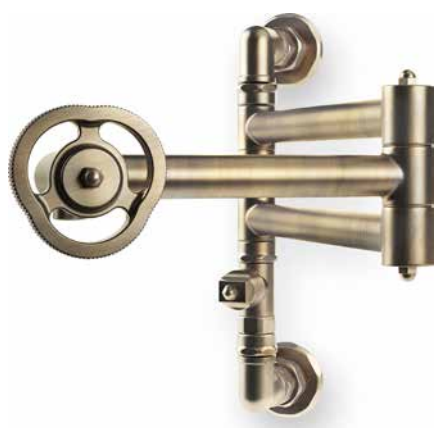

TAOG06L OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG06L CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG06L NS
NICKELED BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

IMPORTANT:

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a coin, then carefully open the cold valve to flush out any debris in the supply lines.

Inspect all connections for leaks.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.


Sono forniti:

- O-ring superiore


- Rondelle e guarnizioni inferiori

CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una moneta, quindi aprire con cautela il rubinetto per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

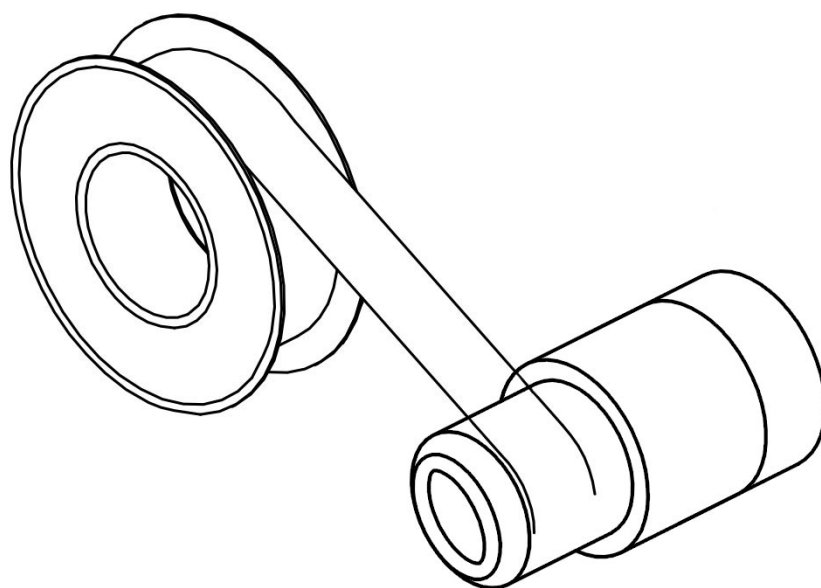



1

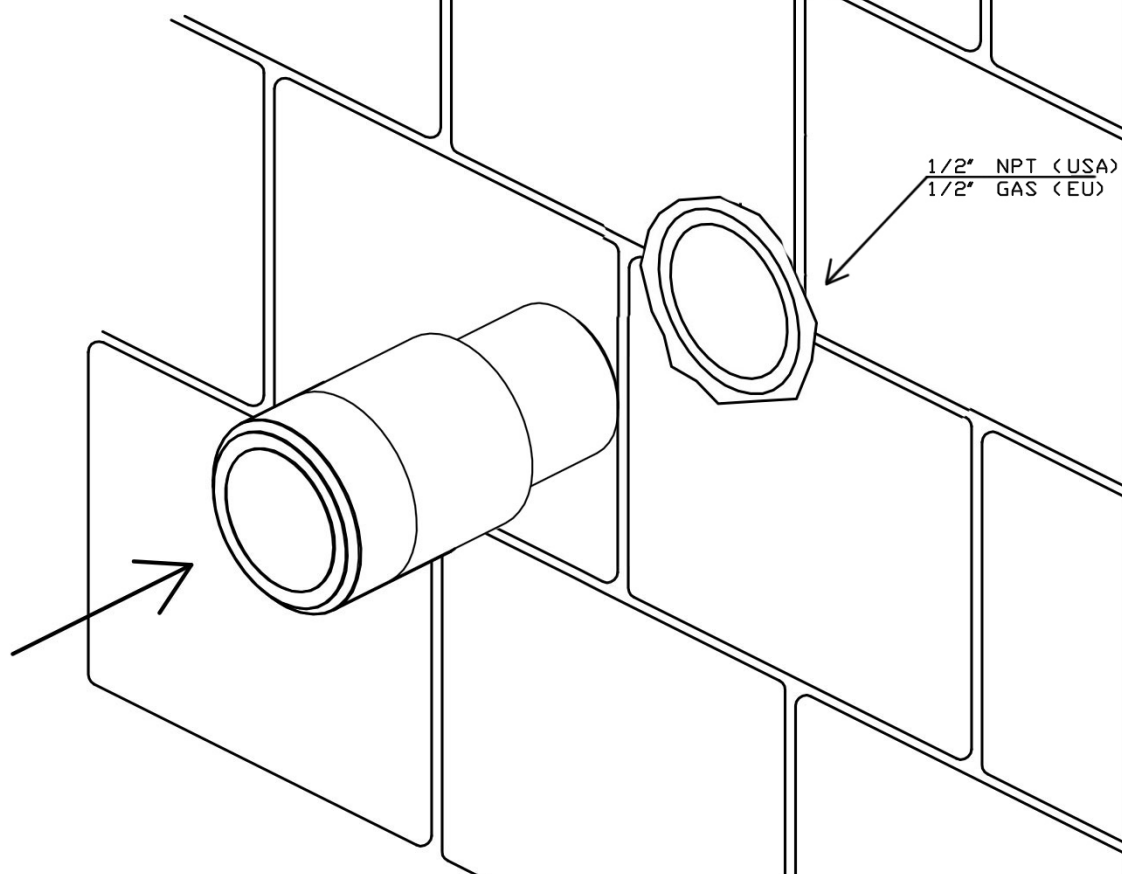


2

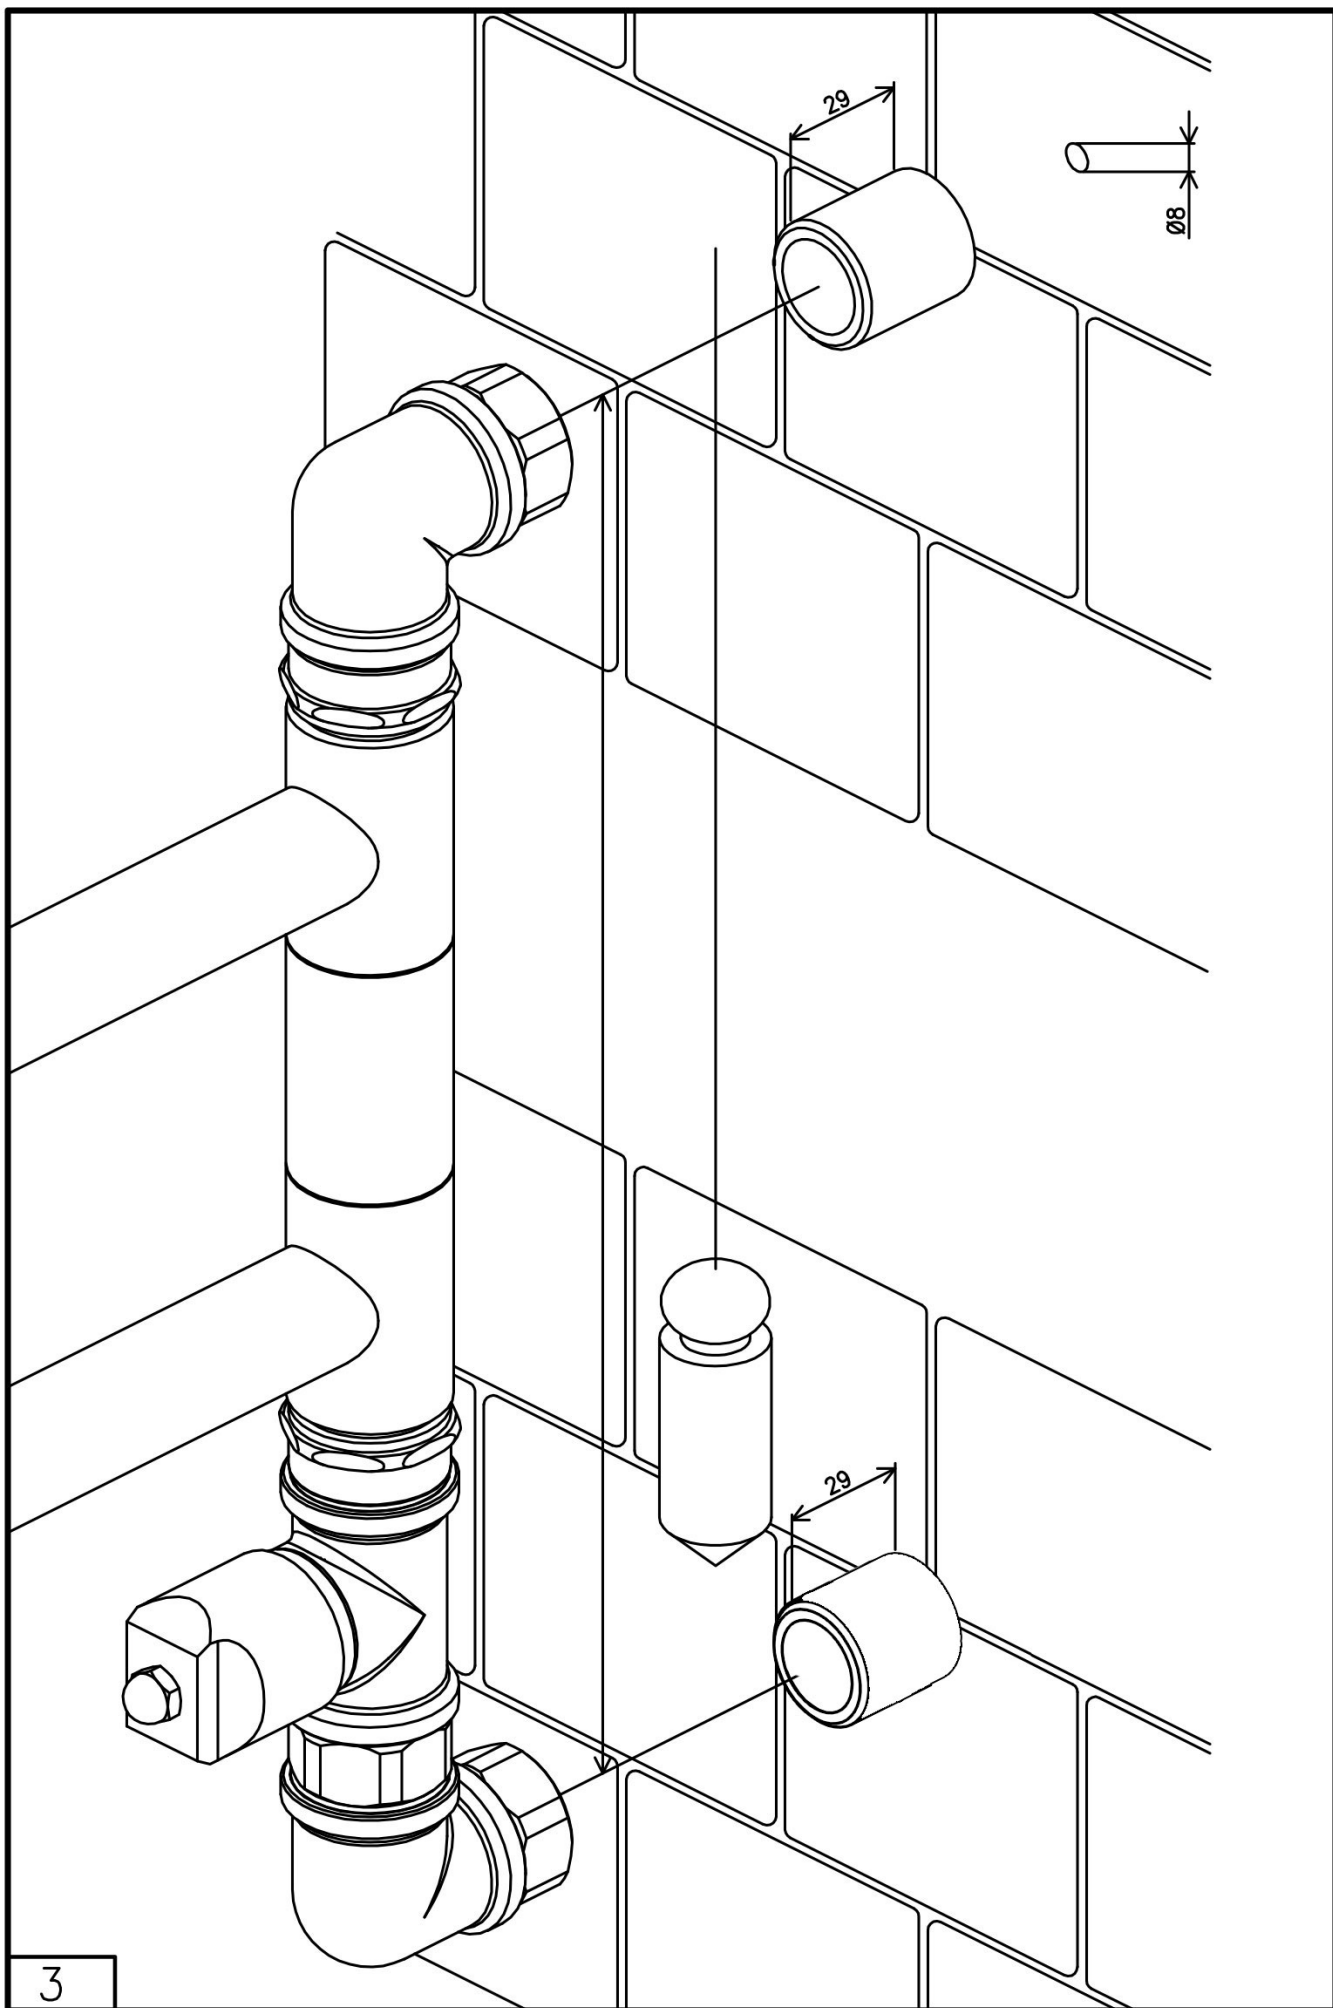


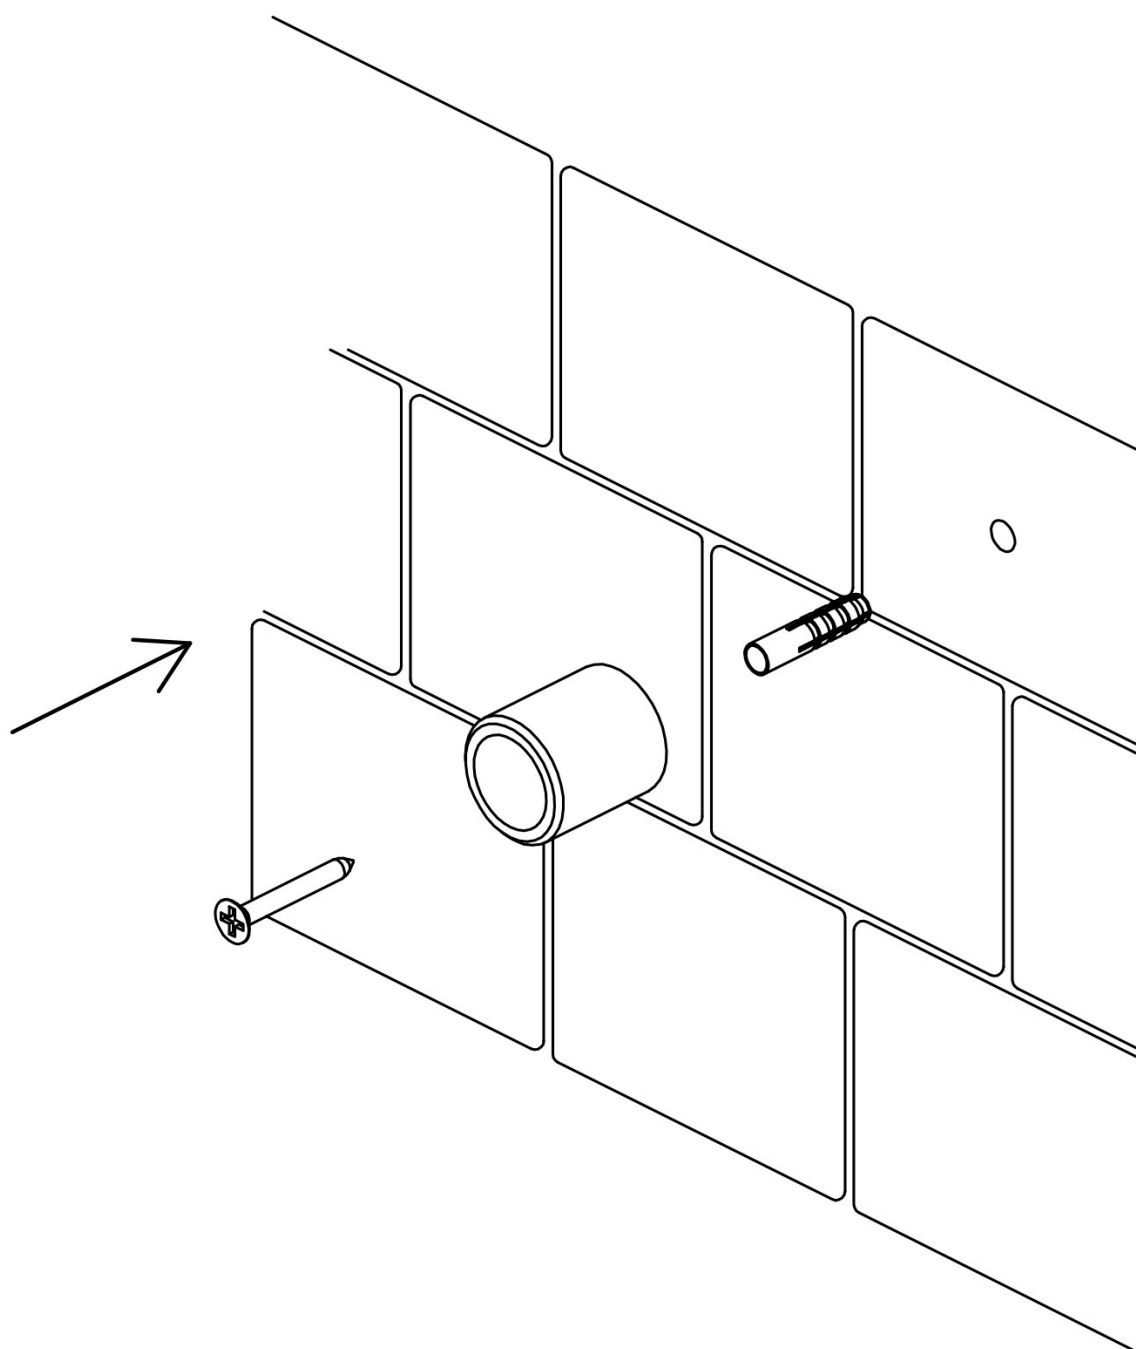

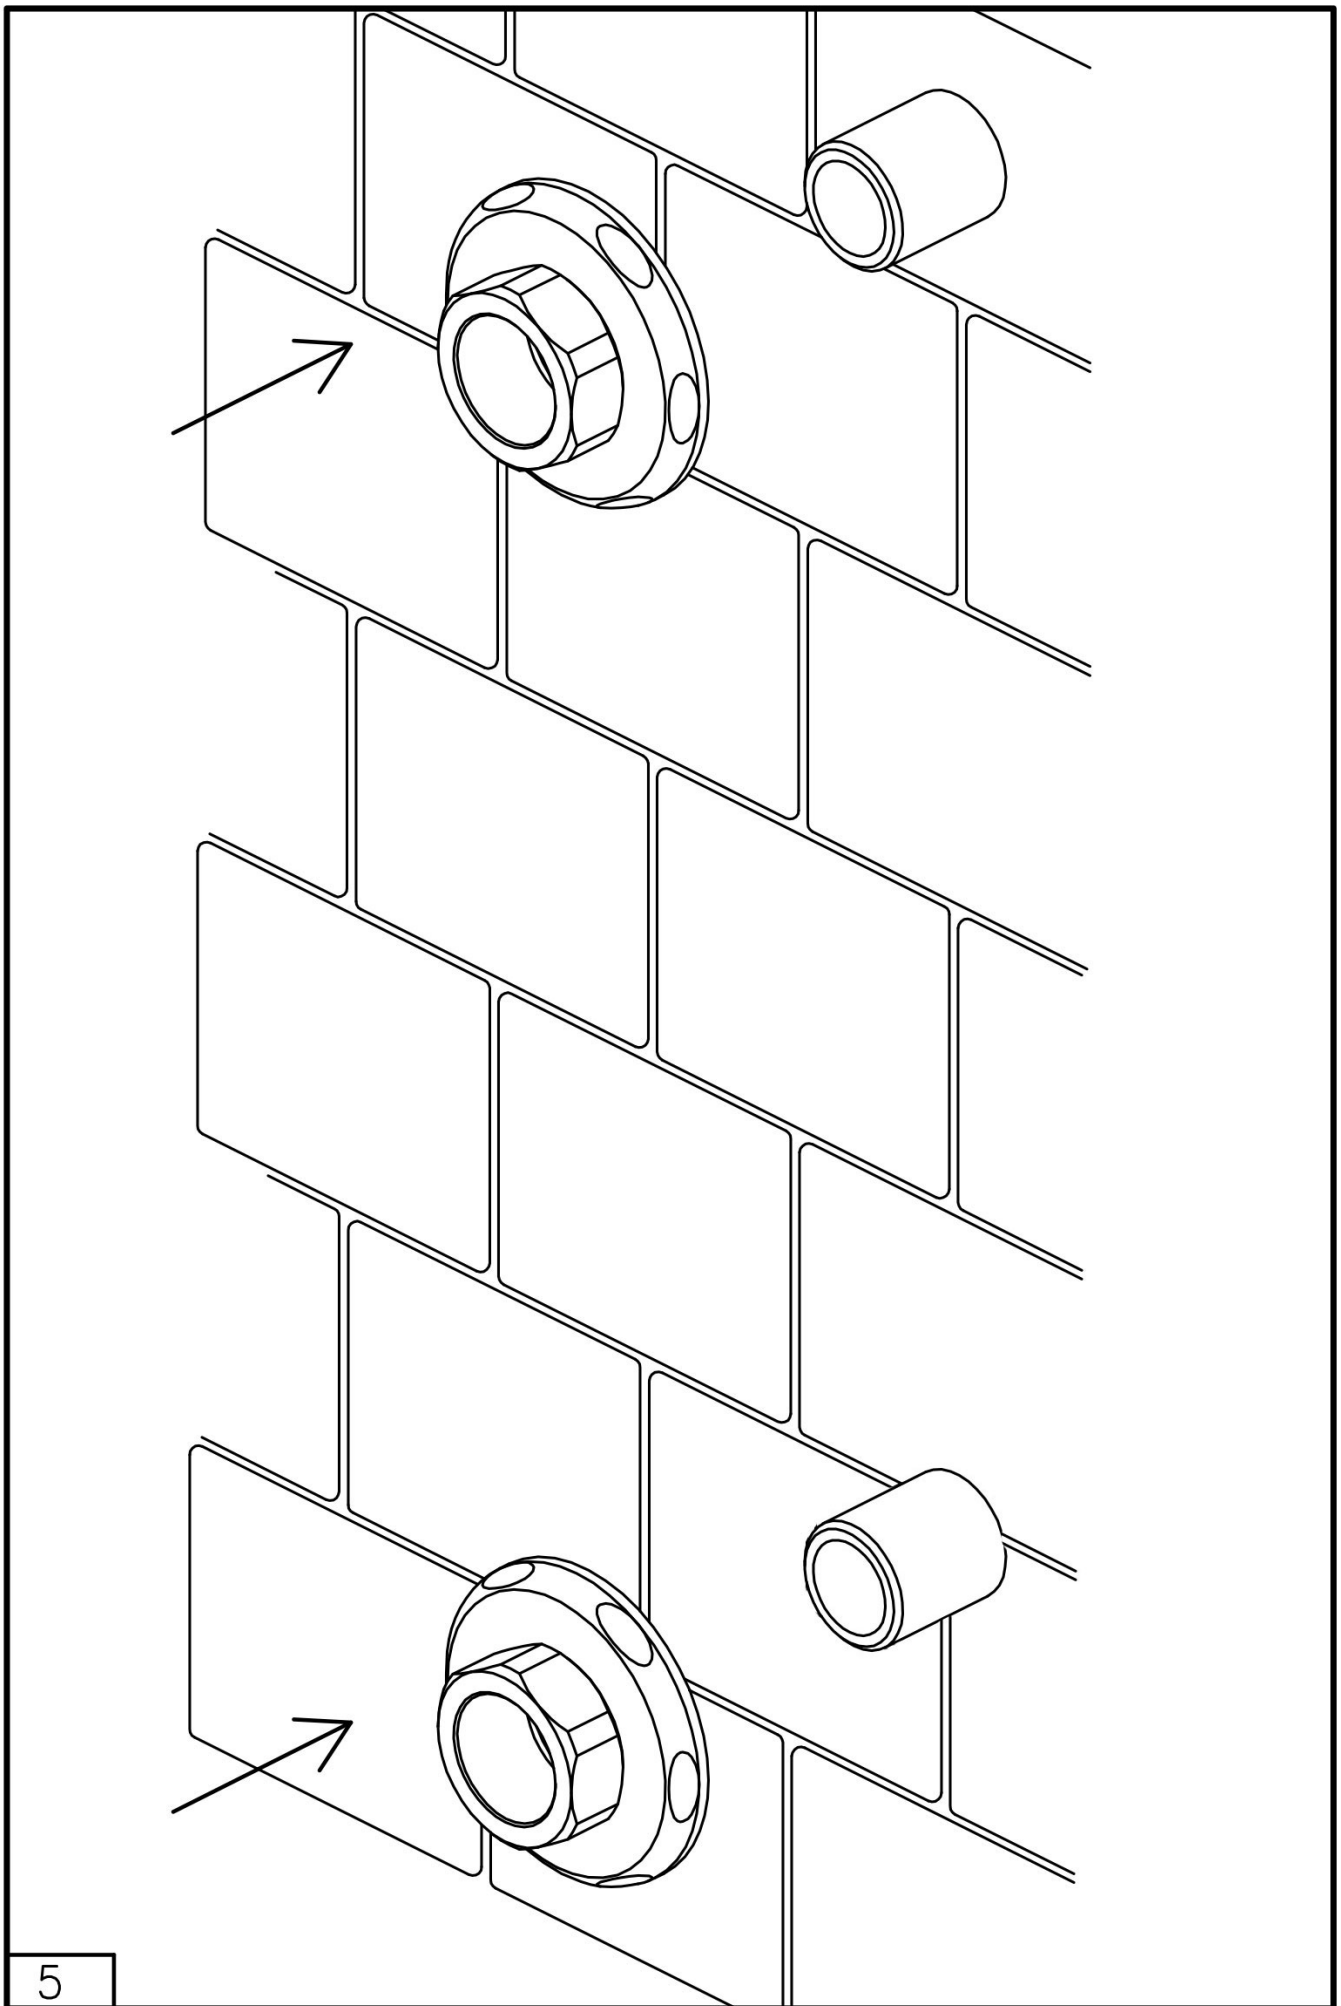

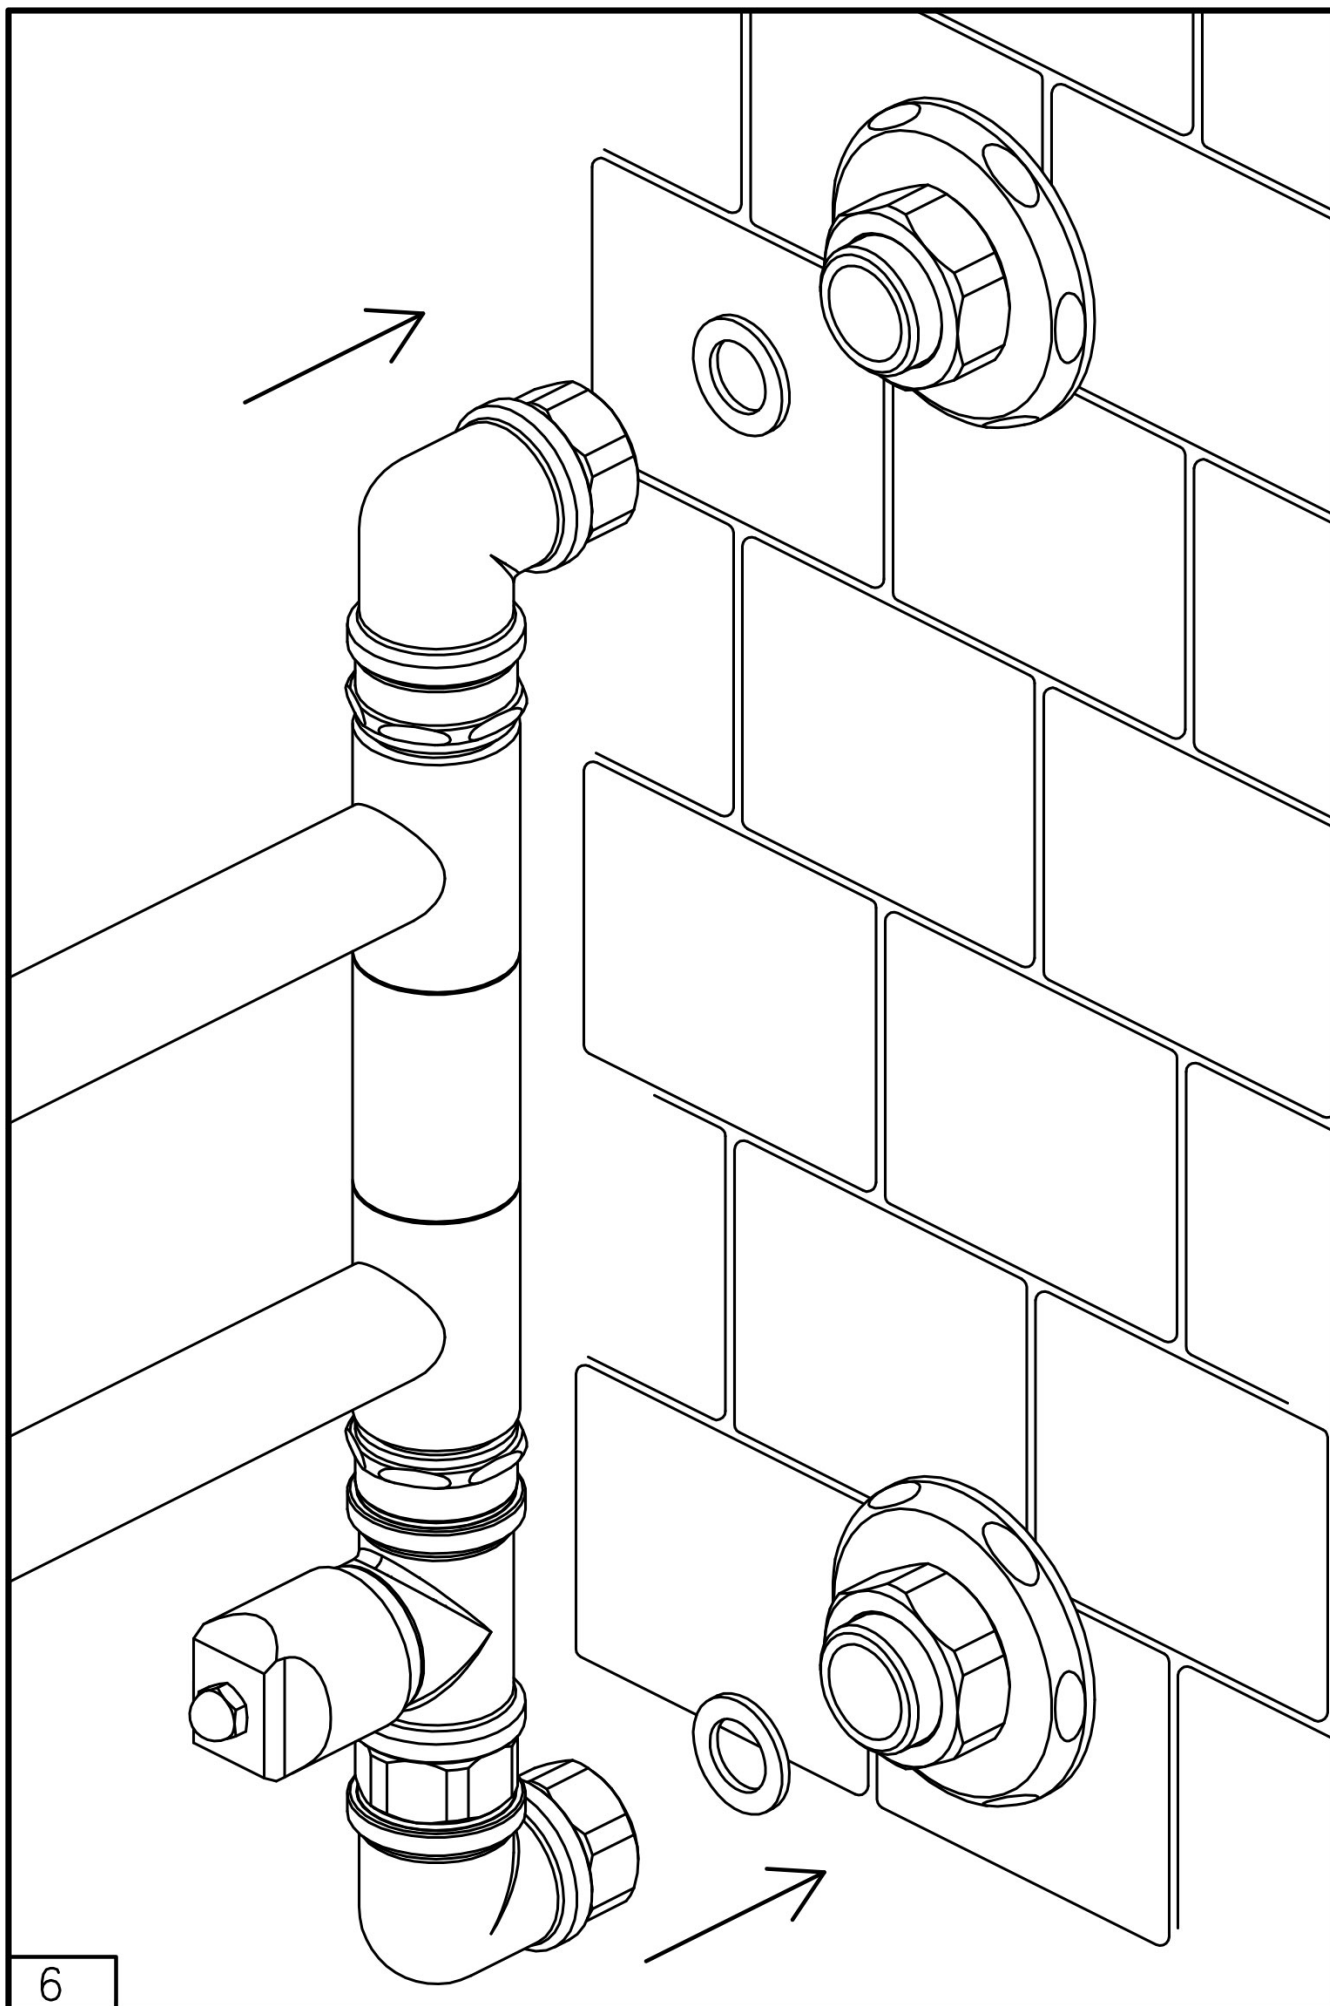

SPARE PARTS
RICAMBI

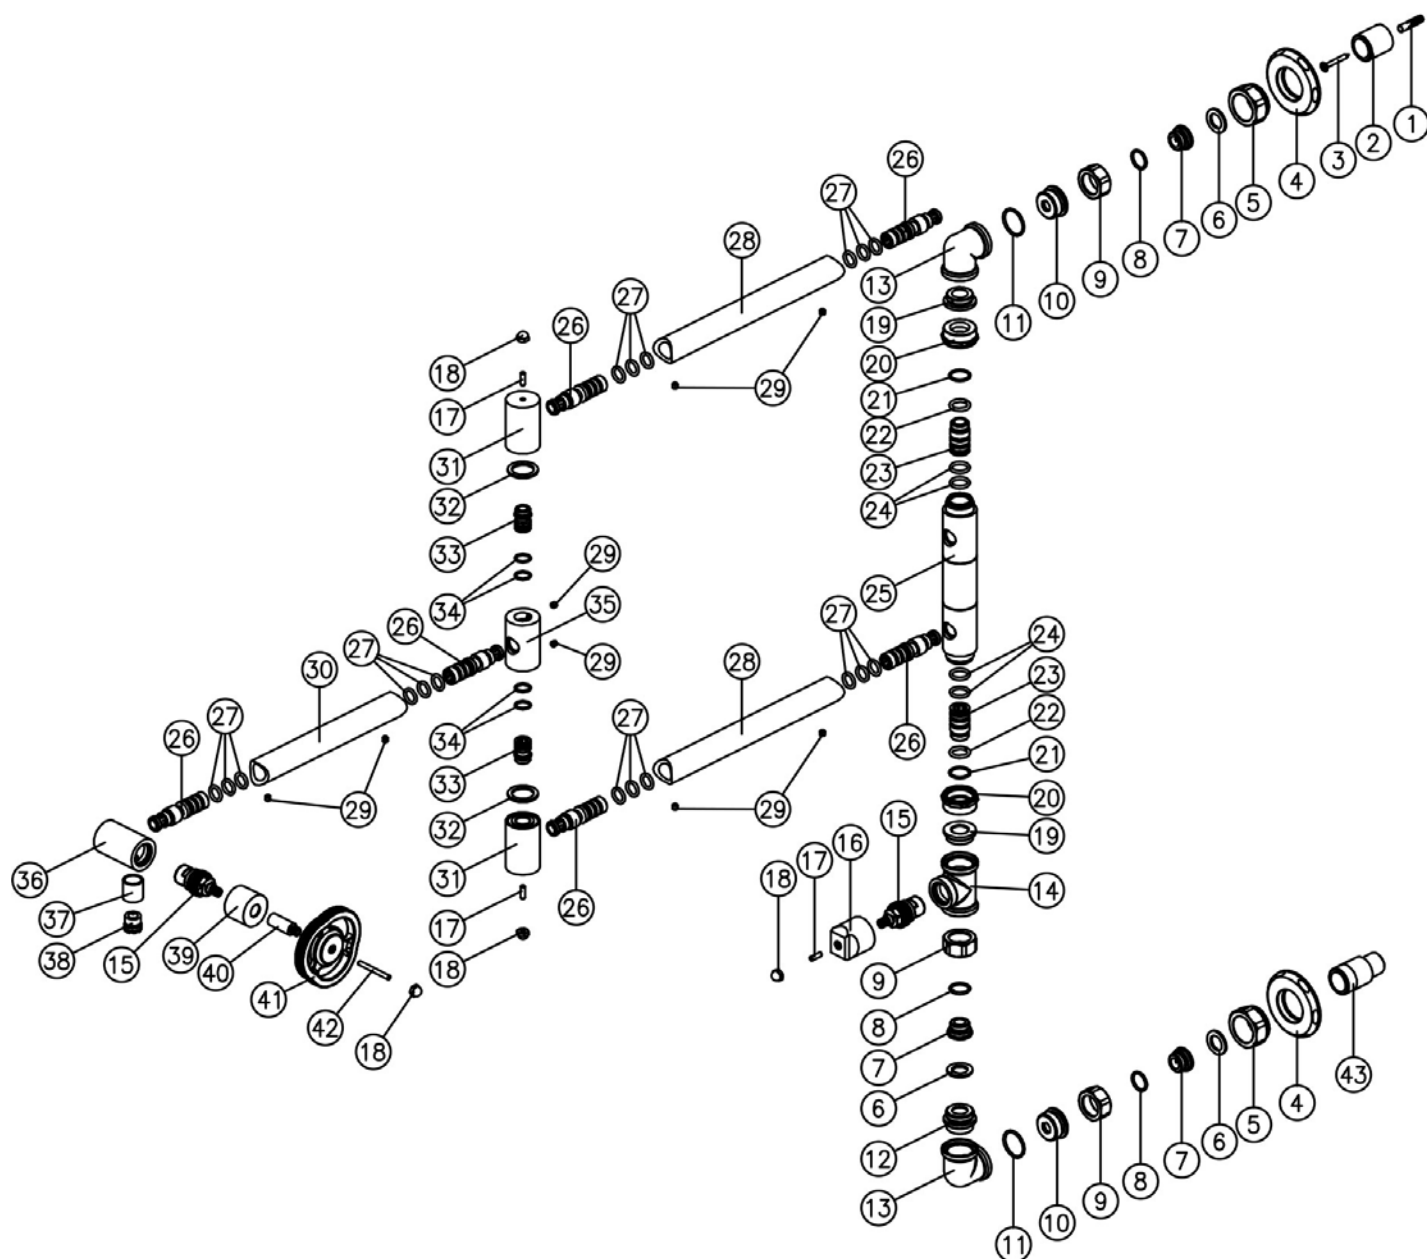

Spare parts:

1. Wall plug Ø 8
2. Connector nipple DRG 00392/18 Threaded/Untreated
3. Wall plug screw Ø 8
4. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
5. Beer shank nut for wall support DRG 00391/18 Threaded/Untreated
6. Rubber washer EPDM 80 SH. 3/4 mm 2.5
7. Bibb seat wall support DRG 00394/18 CW510L Threaded/Untreated
8. O—ring Ø 14x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
9. Beer shank nut cover support DRG 00393/18 Threaded/Untreated
10. Bibb seat connector DRG 00395/18 CW510L Threaded/Untreated
11. O—ring Ø 23x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
12. Tee base support r valve DRG 00396/18 CW510L Threaded/Untreated
13. Cast elbow for double holes faucet DRG 00311/17 CW510L Threaded/Untreated
14. I° valve pot filler body DRG 00398/18 CW510L Threaded/Untreated
15. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Right version"
16. I° valve pot filler handle DRG 00399/18 Threaded/Untreated
17. Screw fixing for cartridge DRG 00345/17 Threaded/Untreated
18. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
19. Bibb seat connector DRG 00397/18 CW510L Threaded/Untreated
20. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
21. O—ring Ø 12,42x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
22. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
23. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
24. O—ring Ø 12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
25. Cam bearing I° valve DRG 00400/18 CW510L Threaded/Untreated
26. Arm pot flier connector DRG 00401/18 CW510L Threaded/Untreated
27. O—ring Ø 9,92x2,62 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
28. Arm I° pot filler DRG 00402/18 CW510L Threaded/Untreated
29. Grub socket screw A2 M5x5 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
30. Arm II° pot filler DRG 00407/18 CW510L Threaded/Untreated
31. Terminal support arm I° DRG 00403/18 CW510L Threaded/Untreated
32. Teflon gasket pot filler DRG 00404/18
33. Terminal bar support DRG 00405/18 CW510L Threaded/Untreated
34. O—ring Ø 10,82x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
35. Swivel bar support II° valve DRG 00406/18 CW510L Threaded/Untreated
36. II° valve pot filler body DRG 00408/18 CW510L Threaded/Untreated
37. Atomizer shell seat II° valve DRG 00409/18 CW510L Threaded/Untreated
38. Caché atomizer "coin slot" M16,5x1 — 1.2 GPM
39. Headwork cover DRG 00411/18 Threaded/Untreated
40. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
41. Tre Lobi handle DRG 00327/17 Threaded/Untreated
42. Handle screw DRG 00321/17 Threaded/Untreated
- 43.USA Wall connector G3/4" x G1/2" NPT H.50 CW510L
- 43.EU Wall connector G3/4" x G1/2 GAS H.50 CW510L

Ricambi:


1. TASSELLO NYLON MURO Ø 8
2. ATTACCO A MURO PER CALOTTA DT 00392/18 Grezzo/tornito
3. VITE PER TASSELLO NYLON MURO Ø8
4. BASETTA PER MONOFORO DT 00326/17 Grezzo/tornito
5. CALOTTA DI COPERTURA PER ATTACCO A MURO DT 00391/18 Grezzo/tornito
6. GUARN. COMMA EPDM 80 SH. 3/4 MM. 2.5 SFUSA
7. SEDE PER CALOTTA ATT. A MURO DT 00394/18 CW510L Grezzo/tornito
8. O-RING Ø 14x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
9. CALOTTA PER ATTACCO A MURO DT 00393/18 Grezzo/tornito
10. RACC. PER ATTACCO SEDE A MURO DT 00395/18 CW510L Grezzo/tornito
11. O-RING Ø 23x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
12. RACC. PER ATTACCO I° RUBINETTO DT 00396/18 CW510L Grezzo/tornito
13. RACCORDO A GOMITO PER MONOF. DT 00311/17 CW510L Grezzo/tornito
14. CORPO I° RUBINETTO DT 00398/18 CW510L Grezzo/tornito
15. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90° DESTRO
16. MANIGLIA I° RUBINETTO DT 00399/18 Grezzo/tornito
17. VITE DI BLOCCAGGIO PER CARTUCCIA DT 00345/17 Grezzo/tornito
18. DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito
19. RACC. PER ATTACCO CURVA SUPER. DT 00397/18 CW510L Grezzo/tornito
20. CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito
21. O-RING Ø12,42x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
22. ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF
23. RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito
24. O-RING Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
25. PIANTANA I° RUBINETTO DT 00400/18 CW510L Grezzo/tornito
26. RACCORDO DI DISTRIB. DT 00401/18 CW510L Grezzo/tornito
27. O-RING Ø9,92x2,62 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
28. BRAC. GEMELLO RIEMPIENTOLA DT 00402/18 CW510L Grezzo/tornito
29. GRANO A2 M5x5 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
30. BRACCIO PER II° RUBINETTO DT 00407/18 CW510L Grezzo/tornito
31. TERMINALE PER BRACCIO GEMELLO DT 00403/18 CW510L Grezzo/tornito
32. TEFLON ANTIFRIZIONE PER REMPLIMENTOLA DT 00404/18
33. RACC. PER TERMINALE BRAC. GEMELLO DT 004-05/18 CW510L Grezzo/tornito
34. O-RING Ø10,82x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
35. ROTANTE PER BRAC. II° RUBIN. DT 00406/18 CW510L Grezzo/tornito
36. CORPO II° RUBINETTO DT 00408/18 CW510L Grezzo/tornito
37. SEDE AERAT. PER II° RUBINETTO DT 00409/18 CW510L Grezzo/tornito
38. AERATORE CACHE' COIN SLOT M16,5x1 — 1.2 GPM
39. CAPPuccio COPRIVITONE DT 00411/18 Grezzo/tornito
40. PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito
41. MANIGLIA TRE LOBI DT 00327/17 Grezzo/tornito
42. VITE DI BLOCCAGGIO PER VITONE OT 00321/17 Grezzo/tornito
43. RACCORDO G3/4" x G1/2"GAS H.50 CW510L

TAOG06P

ACUTAOG06P (USA)

ACETAOG06P (EU)

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONI PRODOTTO

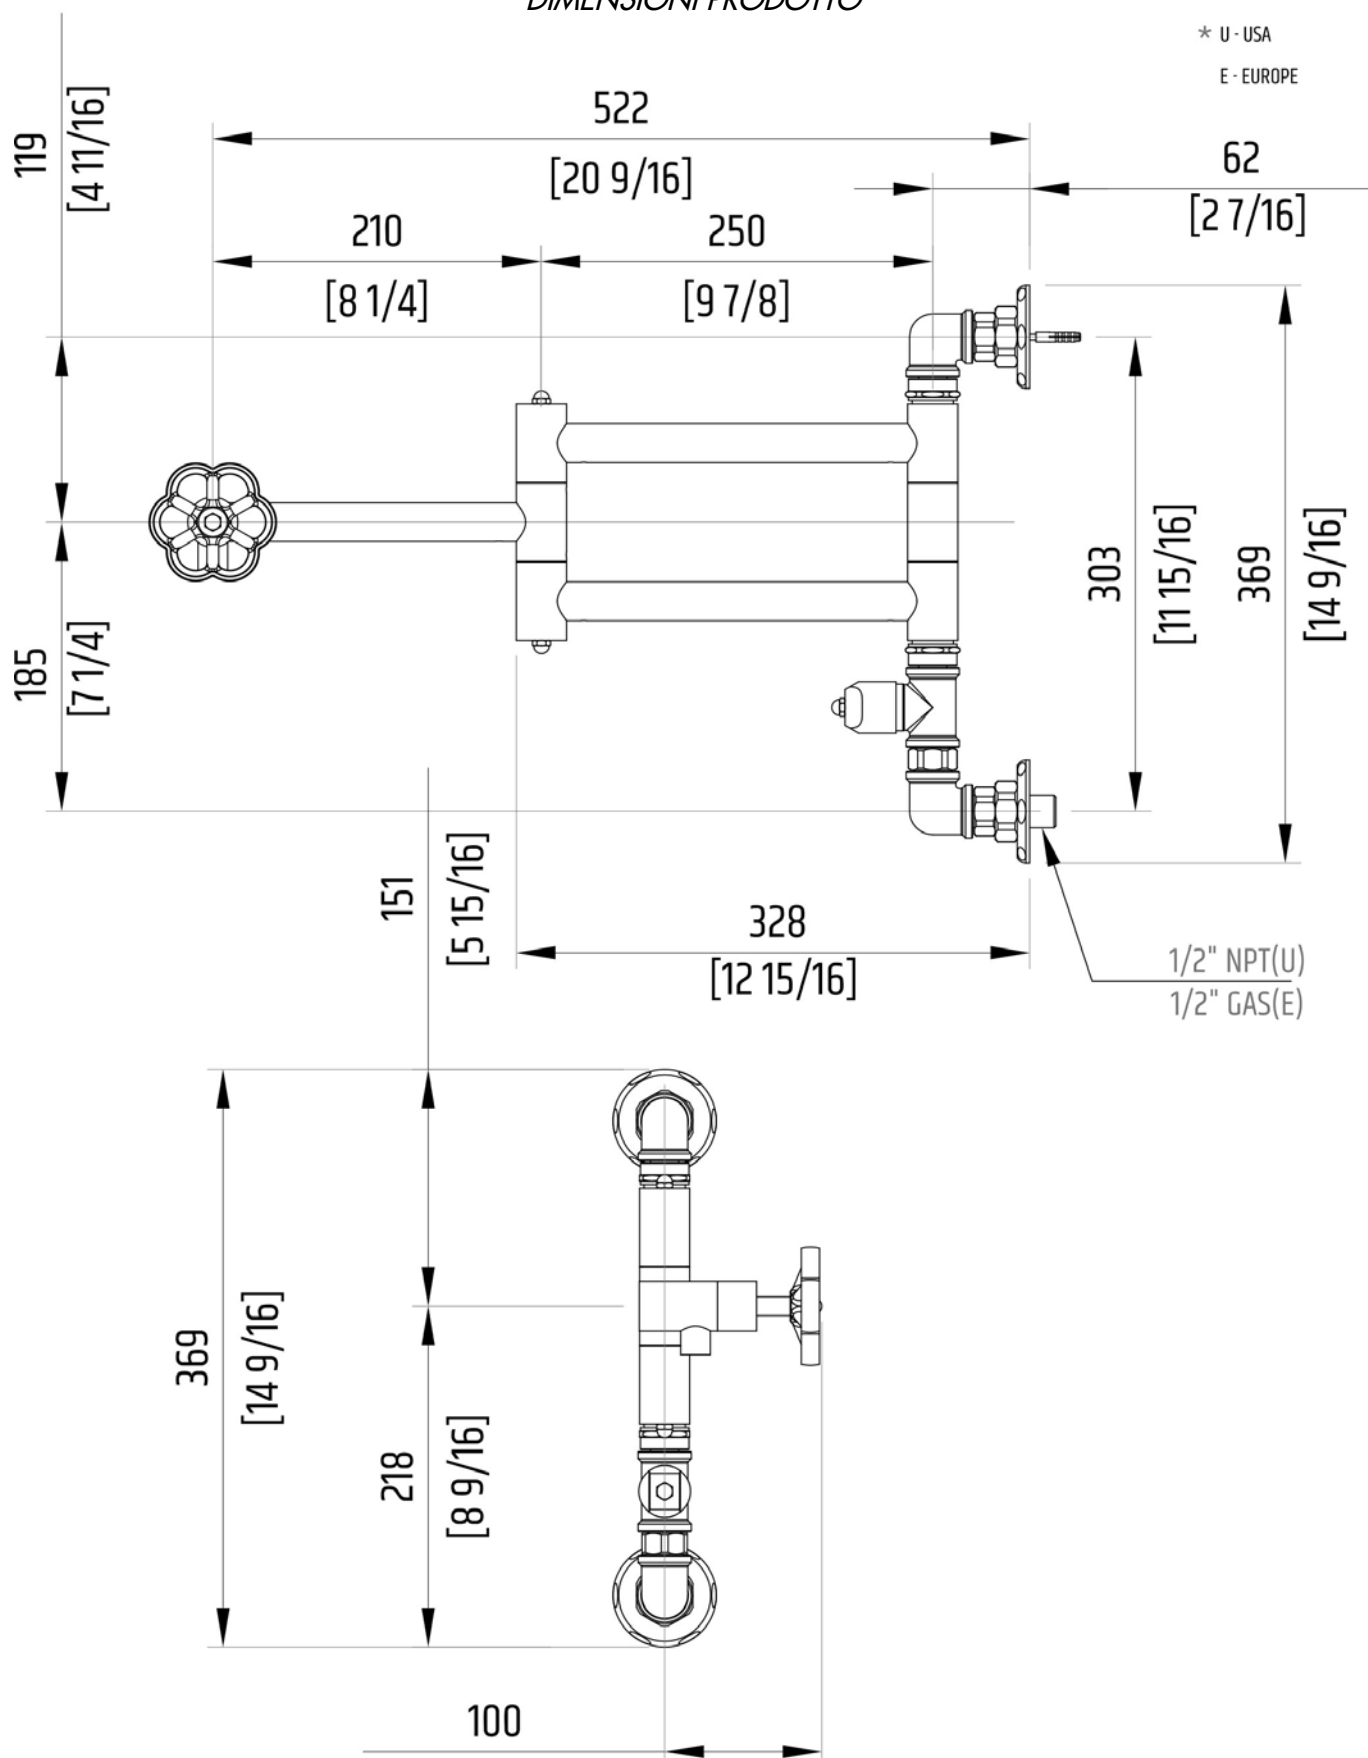

* U - USA

E - EUROPE

PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO



TAOG06P OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG06P CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG06P NS
NICKELED BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

IMPORTANT:

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a coin, then carefully open the cold valve to flush out any debris in the supply lines.

Inspect all connections for leaks.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.


Sono forniti:

- O-ring superiore


- Rondelle e guarnizioni inferiori

CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una moneta, quindi aprire con cautela il rubinetto per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

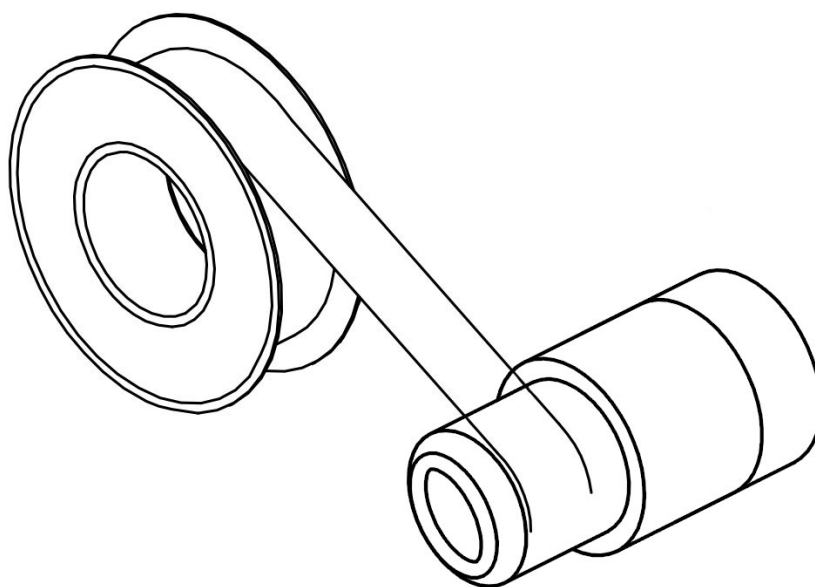



1

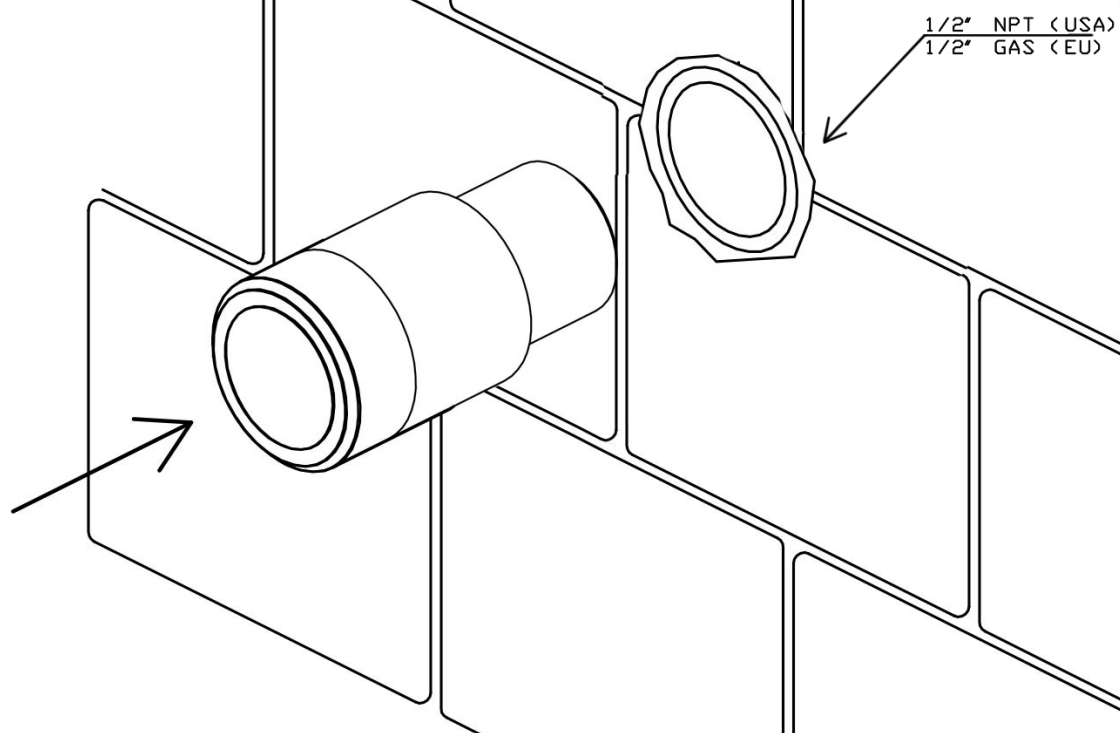


2

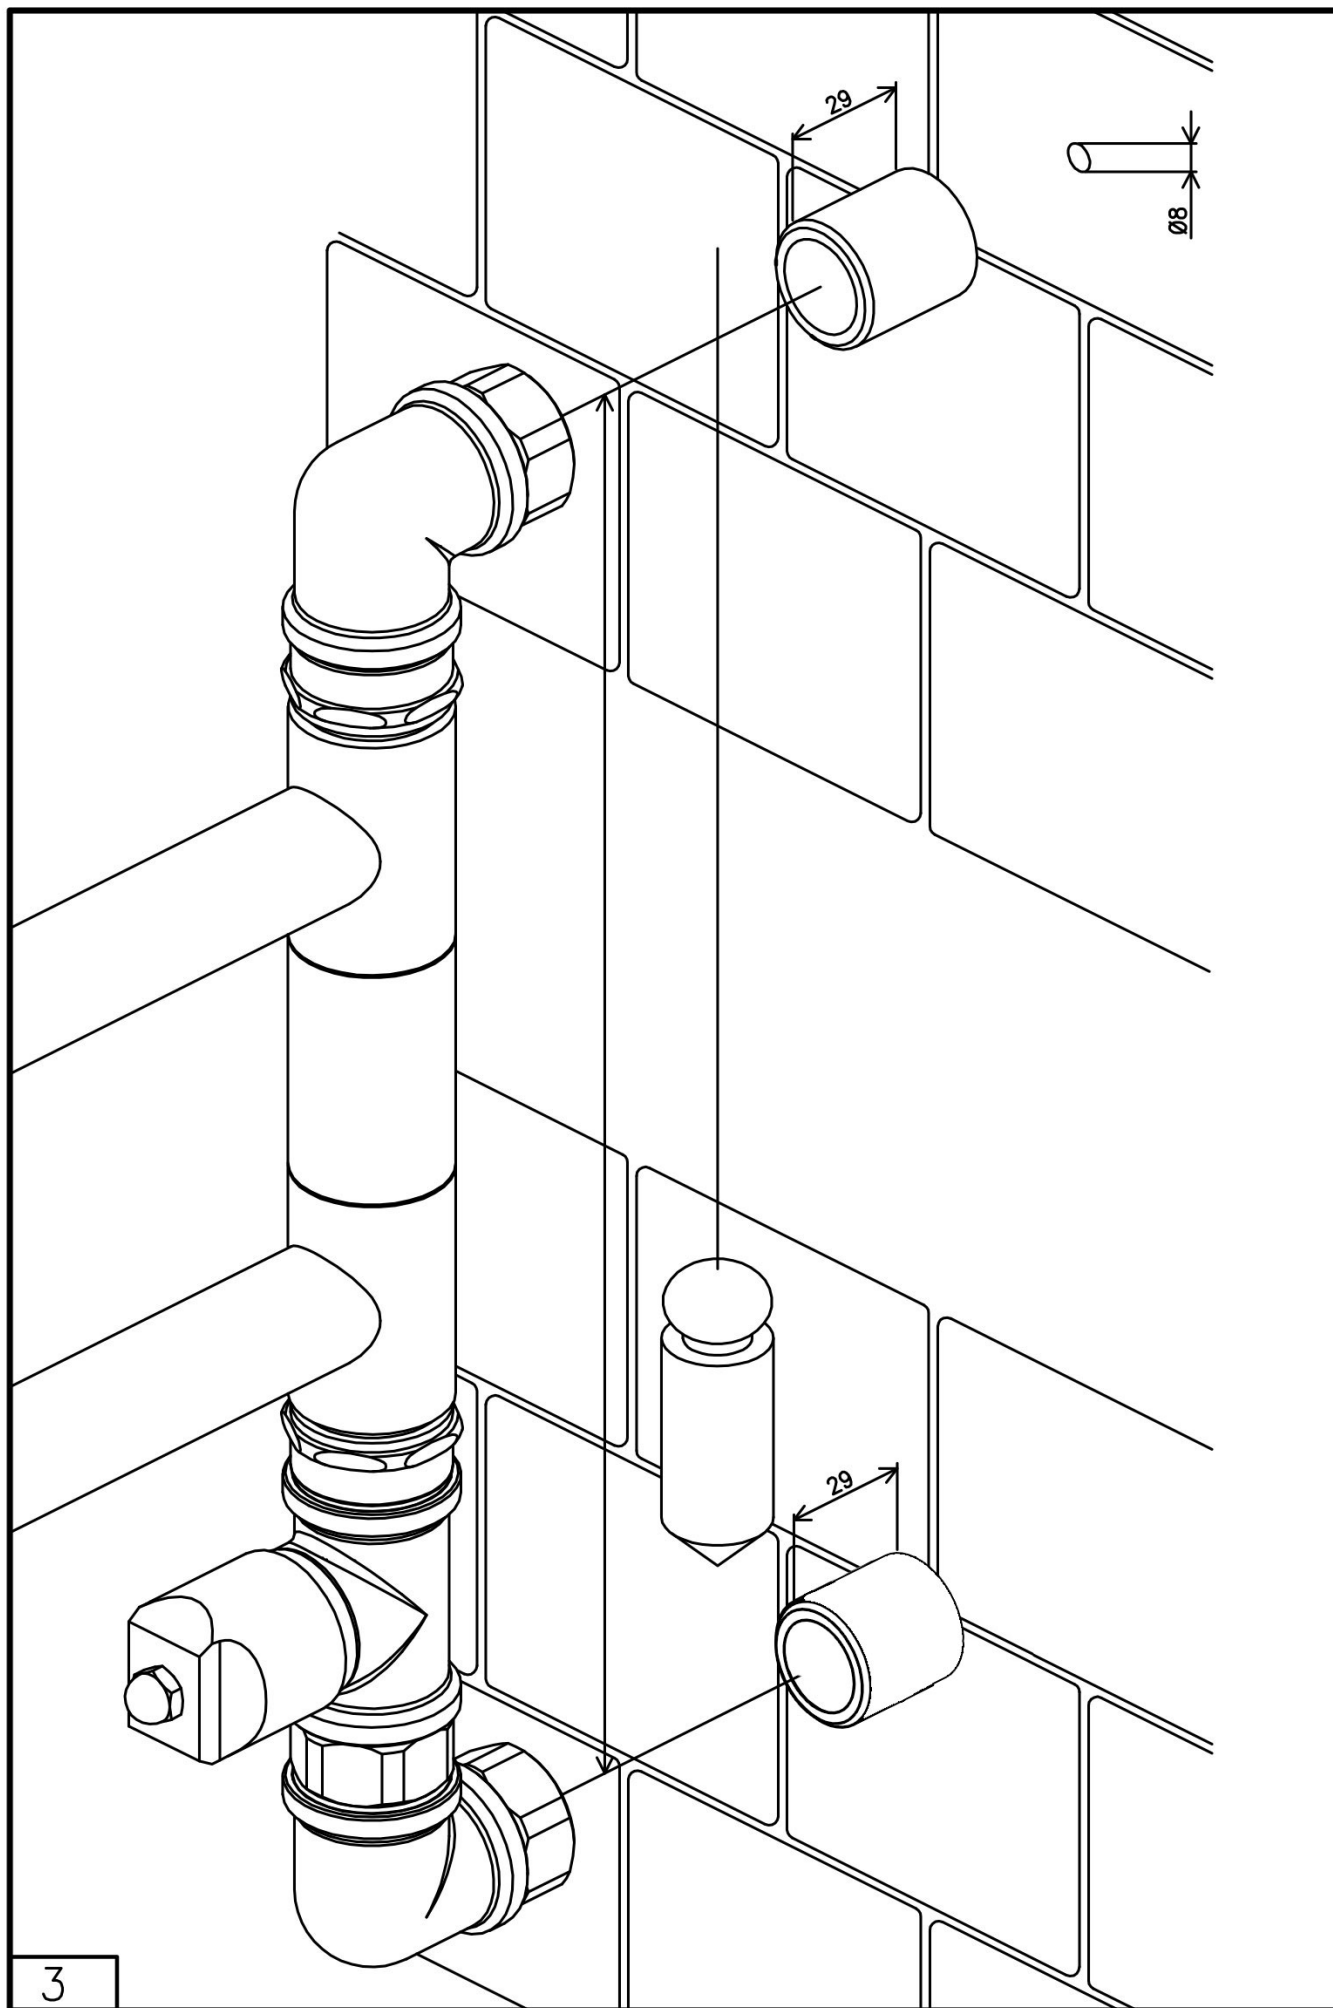


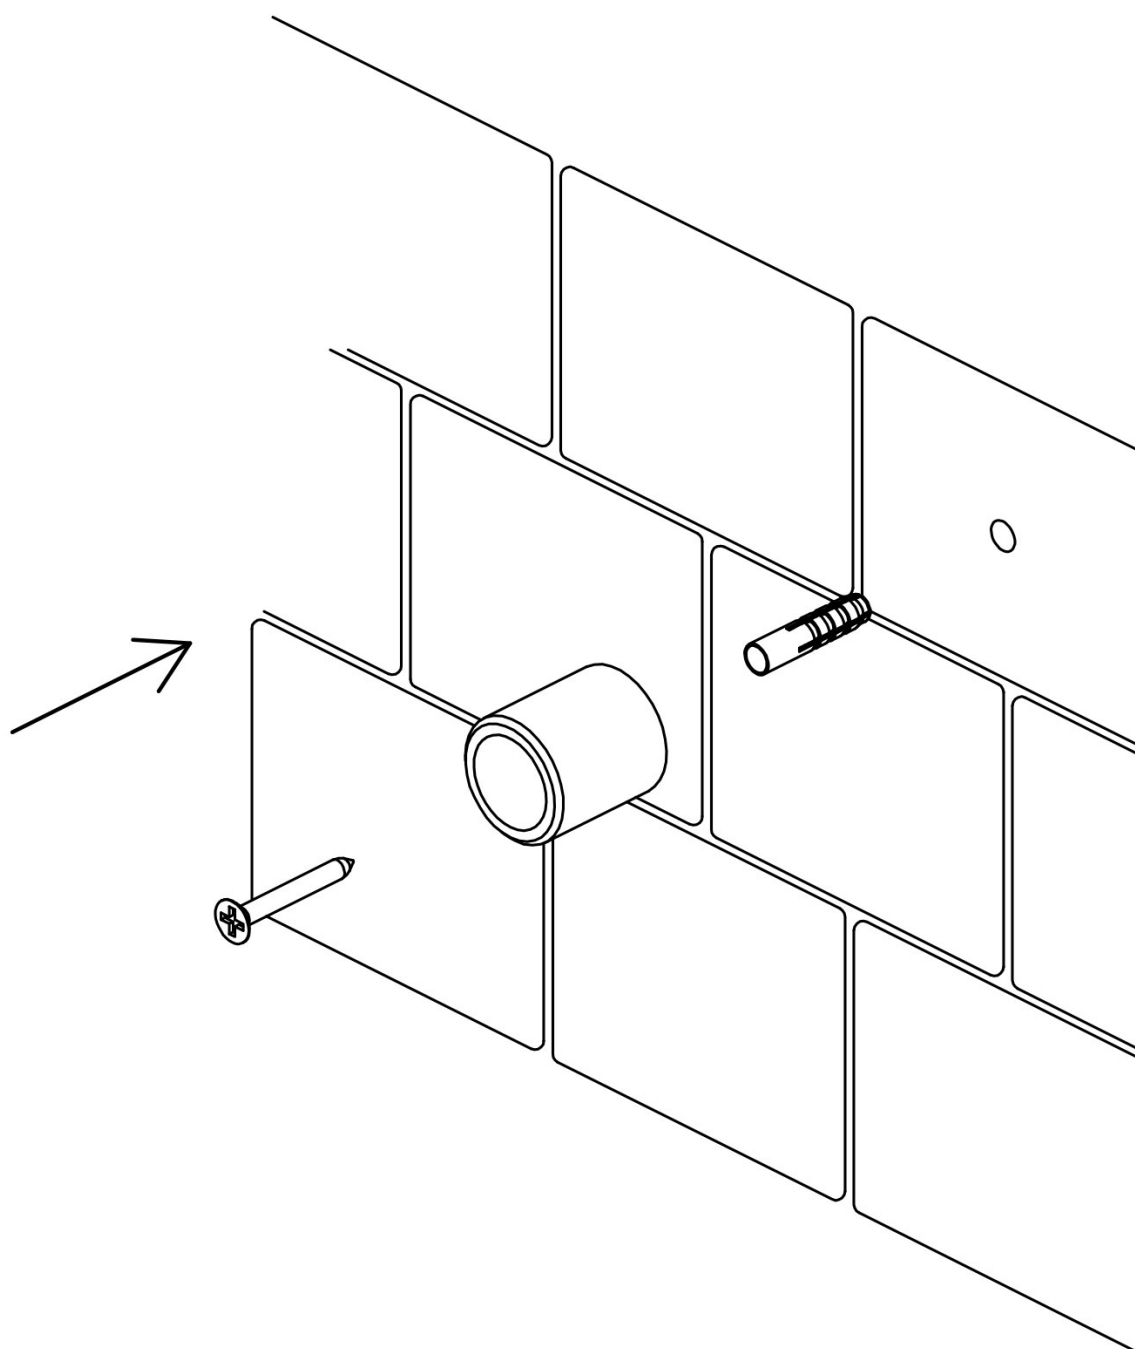

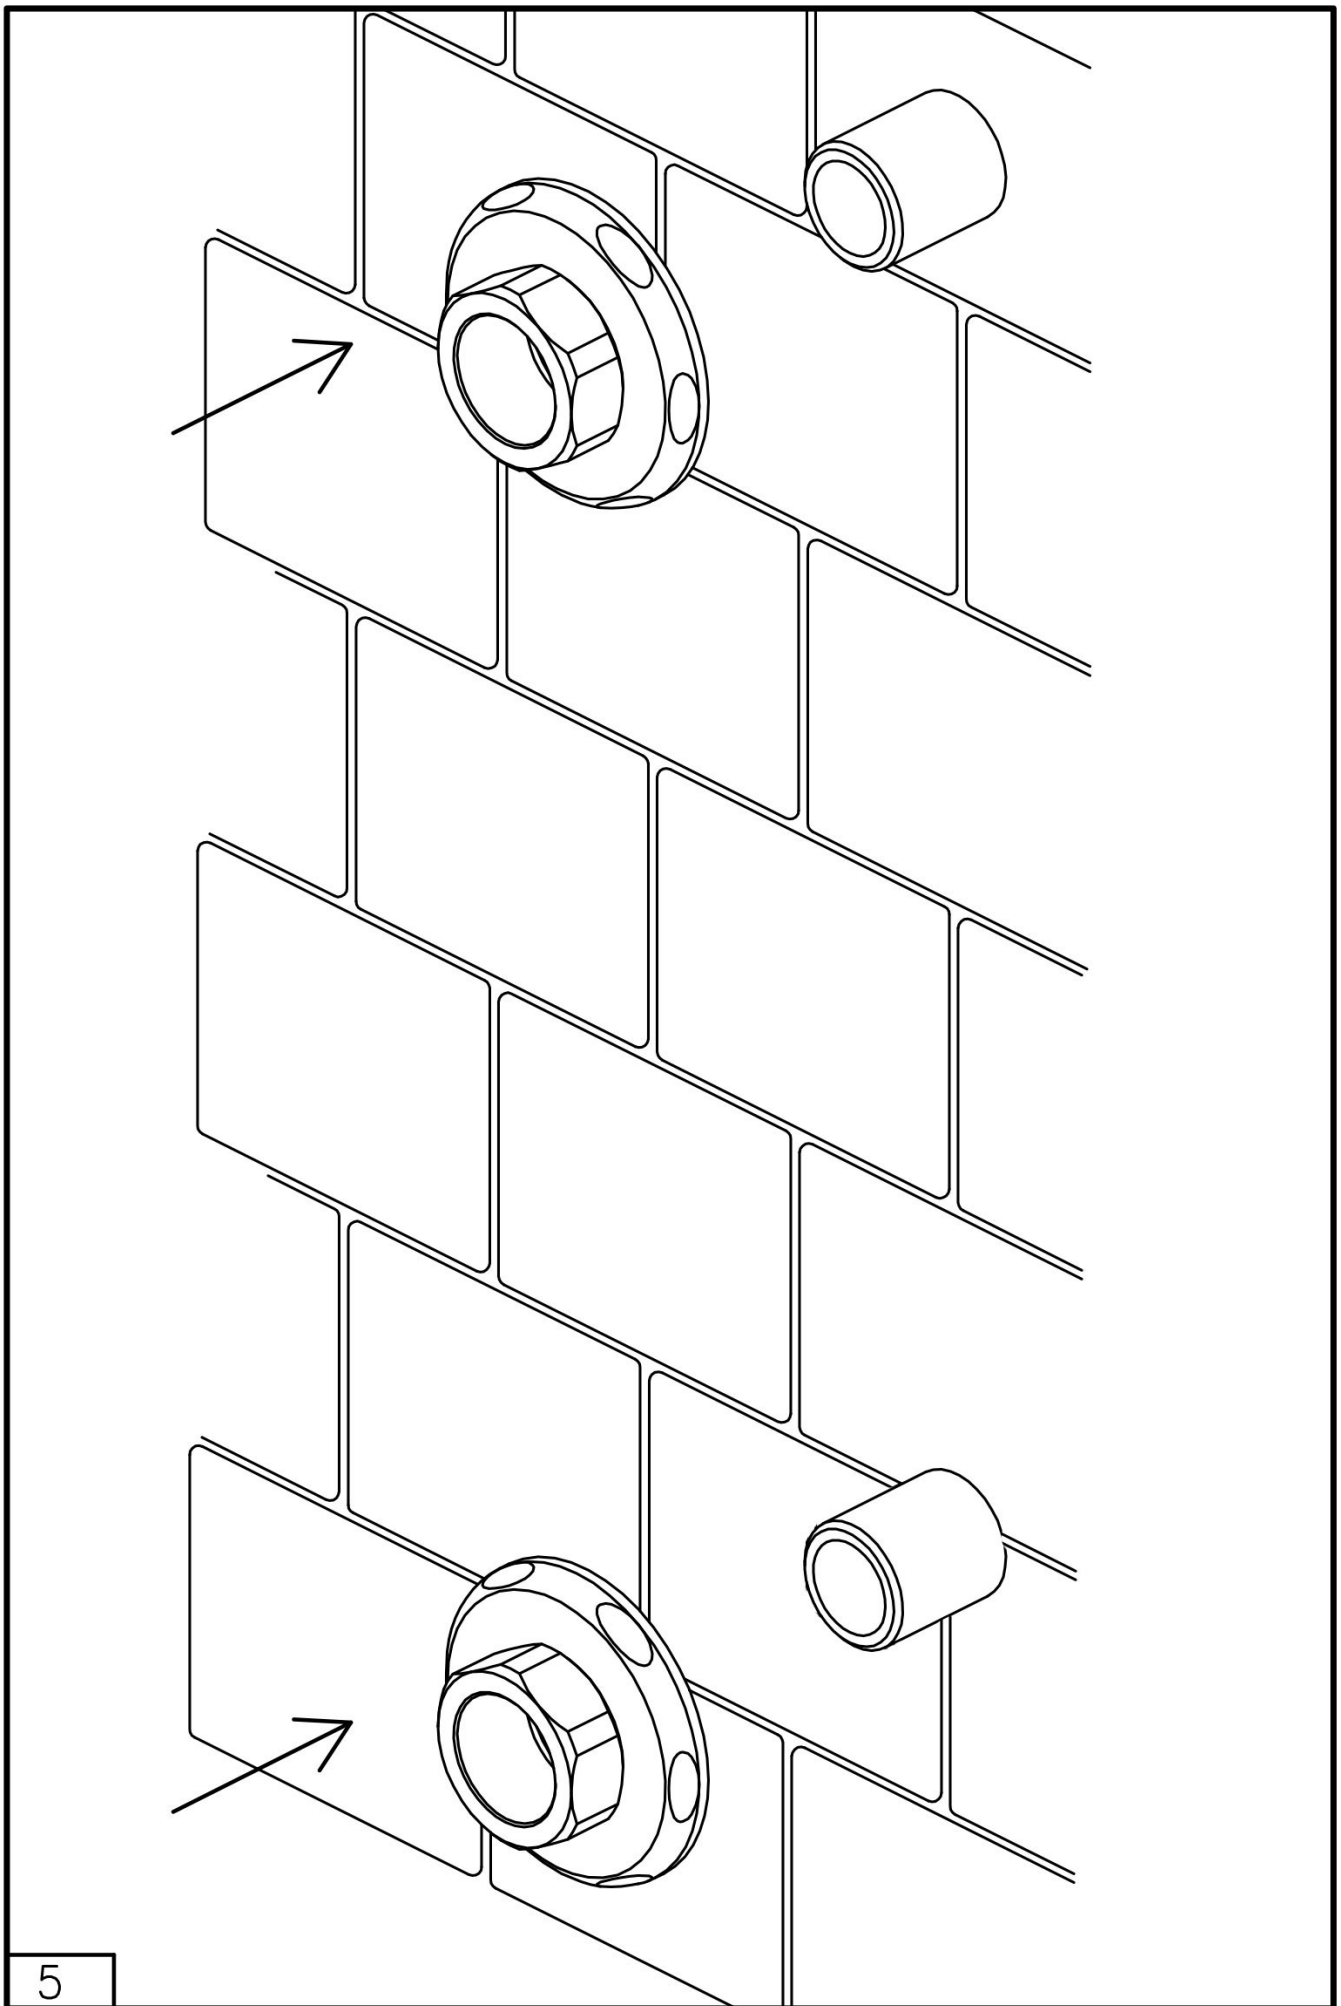

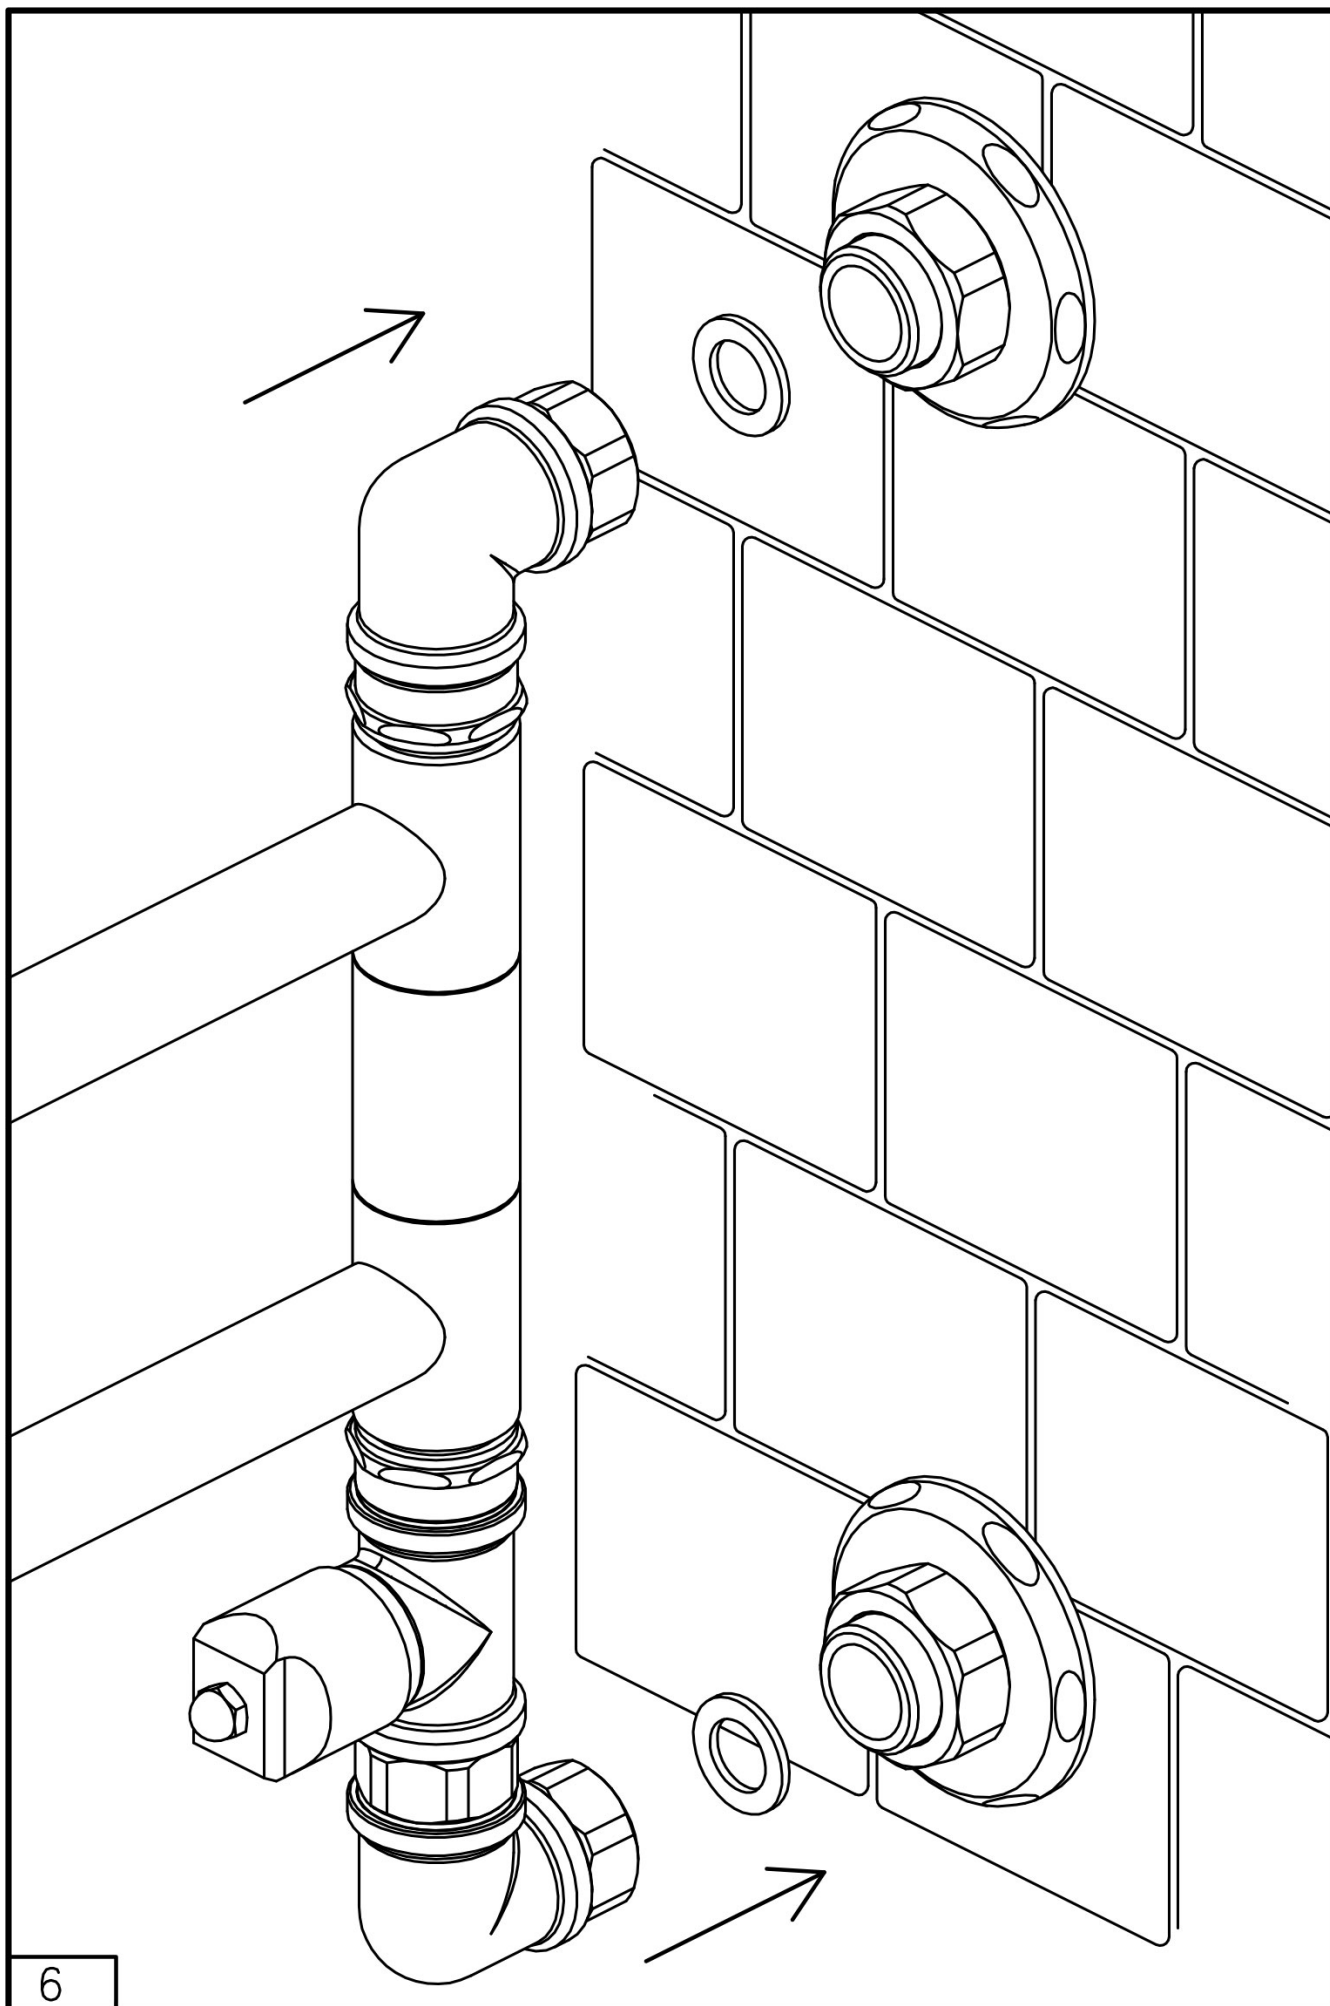

SPARE PARTS
RICAMBI

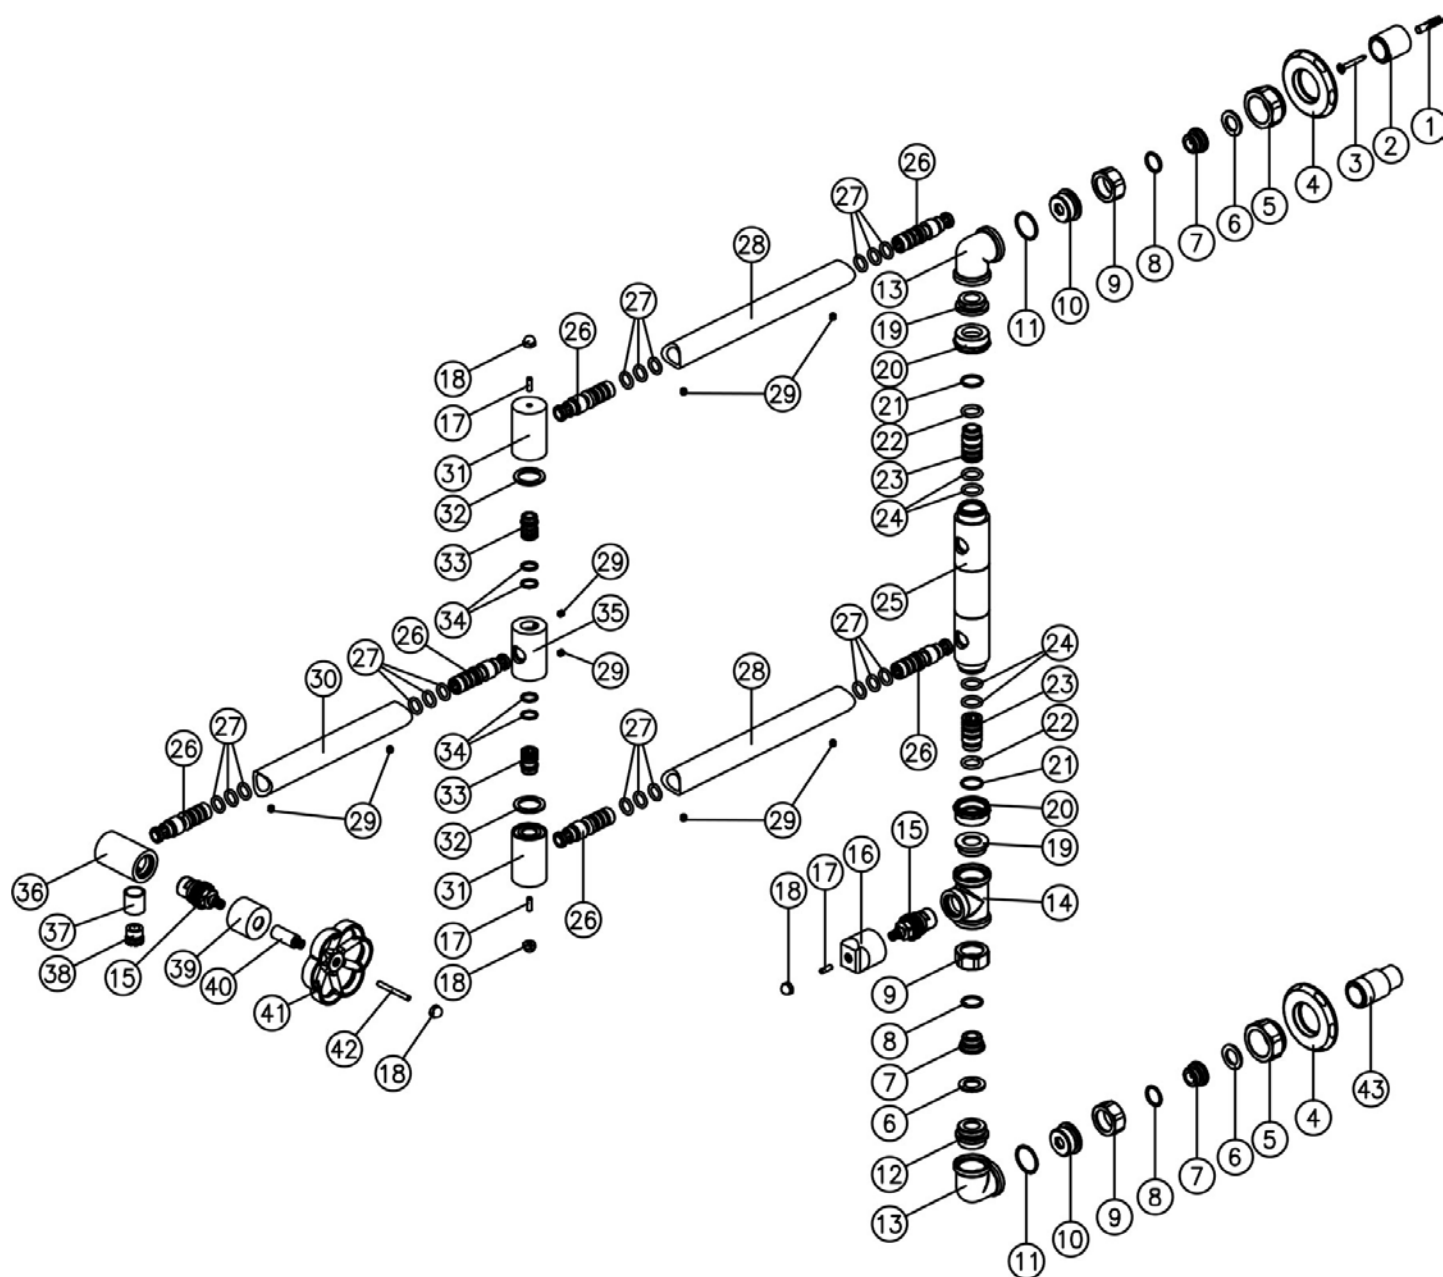

Spare parts:

1. Wall plug Ø 8
2. Connector nipple DRG 00392/18 Threaded/Untreated
3. Wall plug screw Ø 8
4. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
5. Beer shank nut for wall support DRG 00391/18 Threaded/Untreated
6. Rubber washer EPDM 80 SH. 3/4 mm 2.5
7. Bibb seat wall support DRG 00394/18 CW510L Threaded/Untreated
8. O—ring Ø 14x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
9. Beer shank nut cover support DRG 00393/18 Threaded/Untreated
10. Bibb seat connector DRG 00395/18 CW510L Threaded/Untreated
11. O—ring Ø 23x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
12. Tee base support r valve DRG 00396/18 CW510L Threaded/Untreated
13. Cast elbow for double holes faucet DRG 00311/17 CW510L Threaded/Untreated
14. I° valve pot filler body DRG 00398/18 CW510L Threaded/Untreated
15. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Right version"
16. I° valve pot filler handle DRG 00399/18 Threaded/Untreated
17. Screw fixing for cartridge DRG 00345/17 Threaded/Untreated
18. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
19. Bibb seat connector DRG 00397/18 CW510L Threaded/Untreated
20. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
21. O—ring Ø 12,42x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
22. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
23. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
24. O—ring Ø 12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
25. Cam bearing I° valve DRG 00400/18 CW510L Threaded/Untreated
26. Arm pot flier connector DRG 00401/18 CW510L Threaded/Untreated
27. O—ring Ø 9,92x2,62 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
28. Arm I° pot filler DRG 00402/18 CW510L Threaded/Untreated
29. Grub socket screw A2 M5x5 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
30. Arm II° pot filler DRG 00407/18 CW510L Threaded/Untreated
31. Terminal support arm I° DRG 00403/18 CW510L Threaded/Untreated
32. Teflon gasket pot filler DRG 00404/18
33. Terminal bar support DRG 00405/18 CW510L Threaded/Untreated
34. O—ring Ø 10,82x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
35. Swivel bar support II° valve DRG 00406/18 CW510L Threaded/Untreated
36. II° valve pot filler body DRG 00408/18 CW510L Threaded/Untreated
37. Atomizer shell seat II° valve DRG 00409/18 CW510L Threaded/Untreated
38. Caché atomizer "coin slot" M16,5x1 — 1.2 GPM
39. Headwork cover DRG 00411/18 Threaded/Untreated
40. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
41. Petali handle DRG 00435/17 Threaded/Untreated
42. Handle screw DRG 00321/17 Threaded/Untreated
- 43.USA Wall connector G3/4" x G1/2" NPT H.50 CW510L
- 43.EU Wall connector G3/4" x G1/2 GAS H.50 CW510L

Ricambi:


1. TASSELLO NYLON MURO Ø 8
2. ATTACCO A MURO PER CALOTTA DT 00392/18 Grezzo/tornito
3. VITE PER TASSELLO NYLON MURO Ø8
4. BASETTA PER MONOFORO DT 00326/17 Grezzo/tornito
5. CALOTTA DI COPERTURA PER ATTACCO A MURO DT 00391/18 Grezzo/tornito
6. GUARN. COMMA EPDM 80 SH. 3/4 MM. 2.5 SFUSA
7. SEDE PER CALOTTA ATT. A MURO DT 00394/18 CW510L Grezzo/tornito
8. O-RING Ø 14x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
9. CALOTTA PER ATTACCO A MURO DT 00393/18 Grezzo/tornito
10. RACC. PER ATTACCO SEDE A MURO DT 00395/18 CW510L Grezzo/tornito
11. O-RING Ø 23x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
12. RACC. PER ATTACCO I° RUBINETTO DT 00396/18 CW510L Grezzo/tornito
13. RACCORDO A GOMITO PER MONOF. DT 00311/17 CW510L Grezzo/tornito
14. CORPO I° RUBINETTO DT 00398/18 CW510L Grezzo/tornito
15. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90° DESTRO
16. MANIGLIA I° RUBINETTO DT 00399/18 Grezzo/tornito
17. VITE DI BLOCCAGGIO PER CARTUCCIA DT 00345/17 Grezzo/tornito
18. DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito
19. RACC. PER ATTACCO CURVA SUPER. DT 00397/18 CW510L Grezzo/tornito
20. CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito
21. O-RING Ø12,42x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
22. ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF
23. RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito
24. O-RING Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
25. PIANTANA I° RUBINETTO DT 00400/18 CW510L Grezzo/tornito
26. RACCORDO DI DISTRIB. DT 00401/18 CW510L Grezzo/tornito
27. O-RING Ø9,92x2,62 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
28. BRAC. GEMELLO RIEMPIENTOLA DT 00402/18 CW510L Grezzo/tornito
29. GRANO A2 M5x5 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
30. BRACCIO PER II° RUBINETTO DT 00407/18 CW510L Grezzo/tornito
31. TERMINALE PER BRACCIO GEMELLO DT 00403/18 CW510L Grezzo/tornito
32. TEFLON ANTIFRIZIONE PER REMPLIMENTOLA DT 00404/18
33. RACC. PER TERMINALE BRAC. GEMELLO DT 00405/18 CW510L Grezzo/tornito
34. O-RING Ø10,82x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
35. ROTANTE PER BRAC. II° RUBIN. DT 00406/18 CW510L Grezzo/tornito
36. CORPO II° RUBINETTO DT 00408/18 CW510L Grezzo/tornito
37. SEDE AERAT. PER II° RUBINETTO DT 00409/18 CW510L Grezzo/tornito
38. AERATORE CACHE' COIN SLOT M16,5x1 — 1.2 GPM
39. CAPPuccio COPRIVITONE DT 00411/18 Grezzo/tornito
40. PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito
41. MANIGLIA PETALI DT 00327/17 Grezzo/tornito
42. VITE DI BLOCCAGGIO PER VITONE OT 00321/17 Grezzo/tornito
43. RACCORDO G3/4" x G1/2"GAS H.50 CW510L

TAOG06C


ACUTAOG06C (USA)

ACETAOG06C (EU)

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONI PRODOTTO

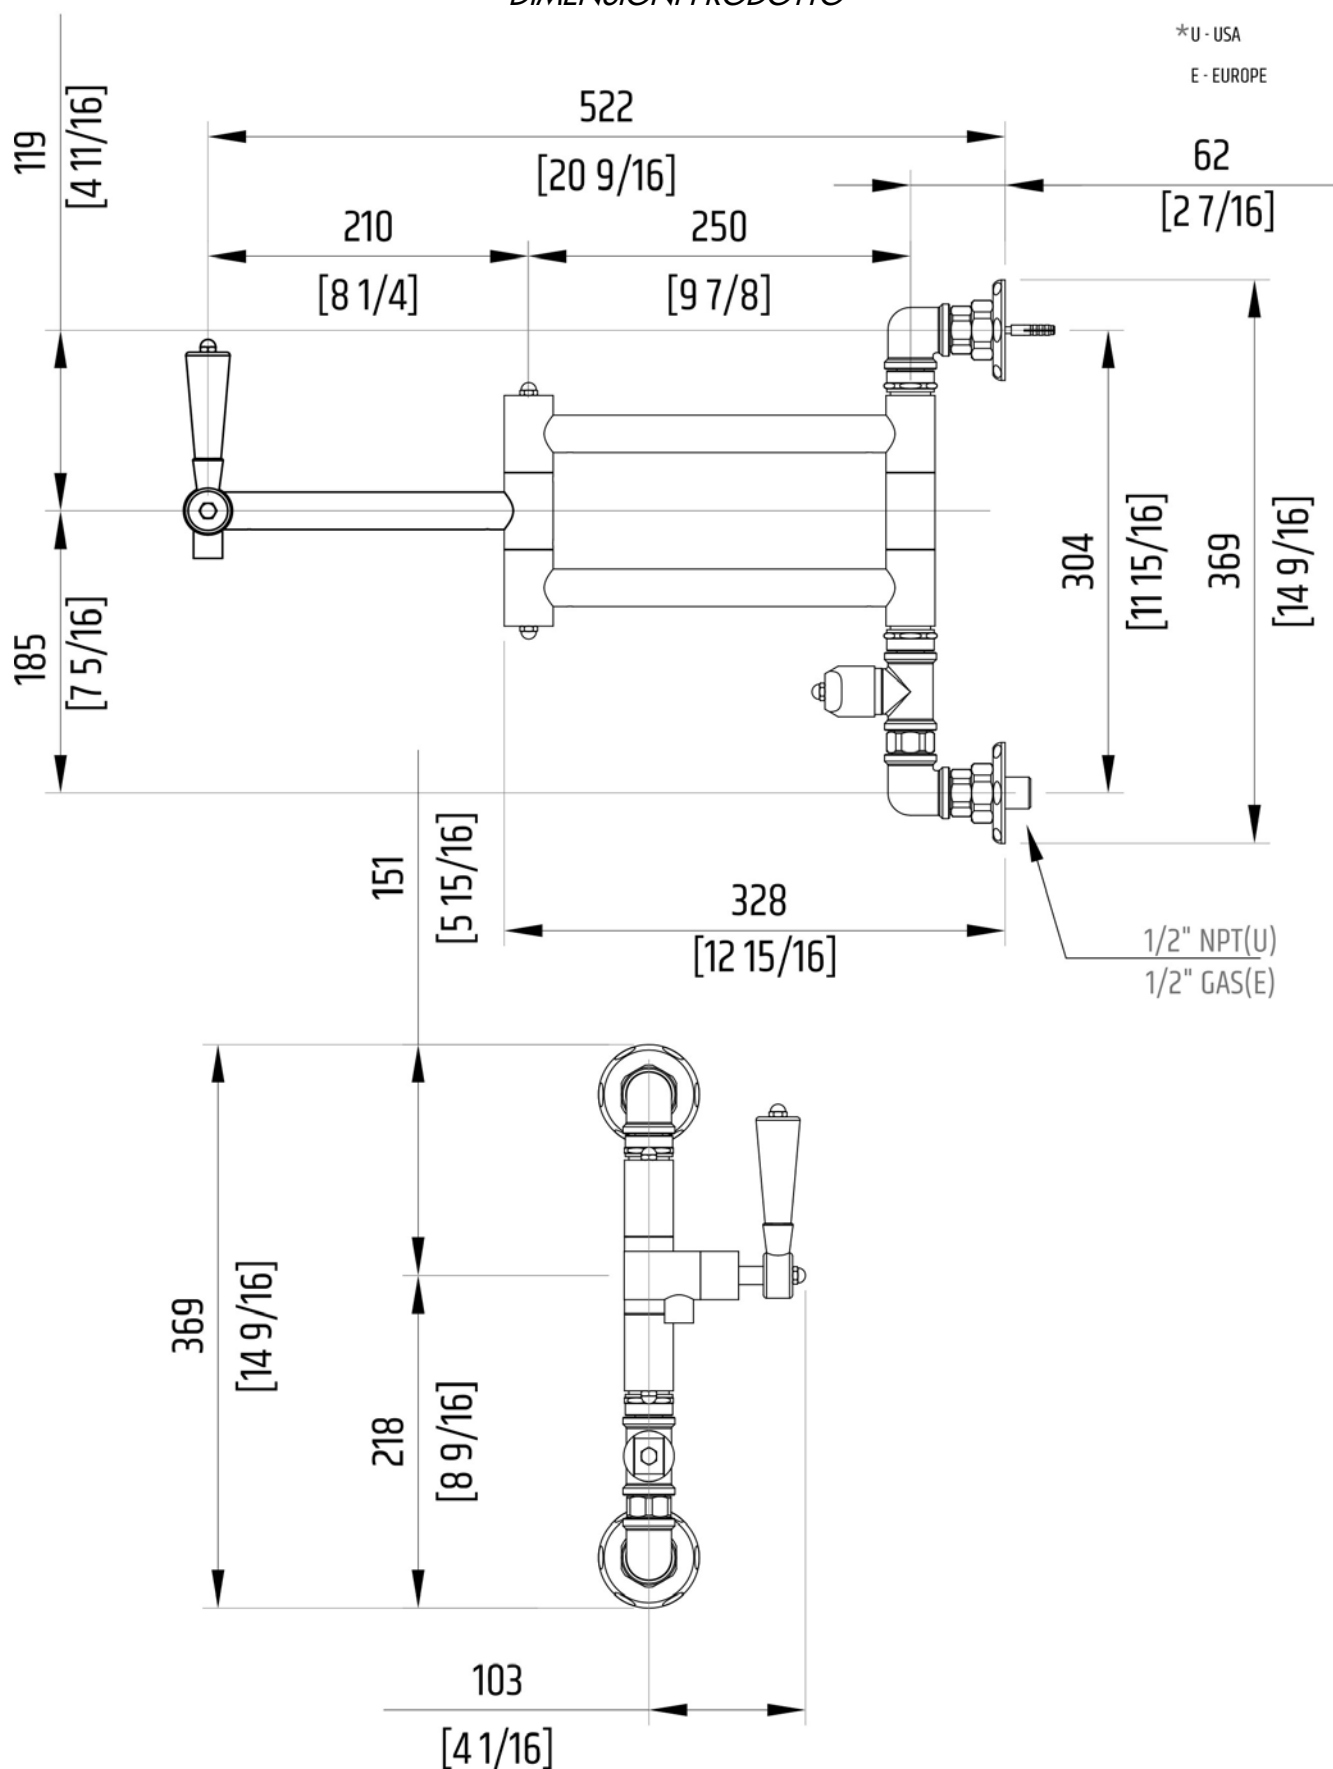

PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO

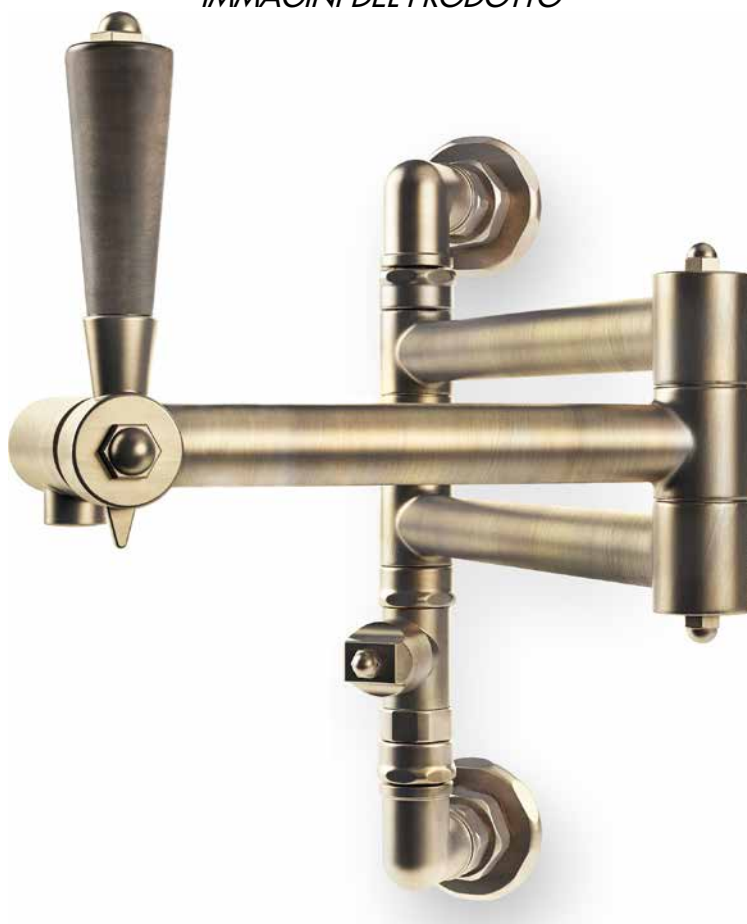

TAOG06C OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG06C CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG06C NS
NICKELLED BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

IMPORTANT:

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a coin, then carefully open the cold valve to flush out any debris in the supply lines.

Inspect all connections for leaks.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.


Sono forniti:

- O-ring superiore


- Rondelle e guarnizioni inferiori

CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una moneta, quindi aprire con cautela il rubinetto per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

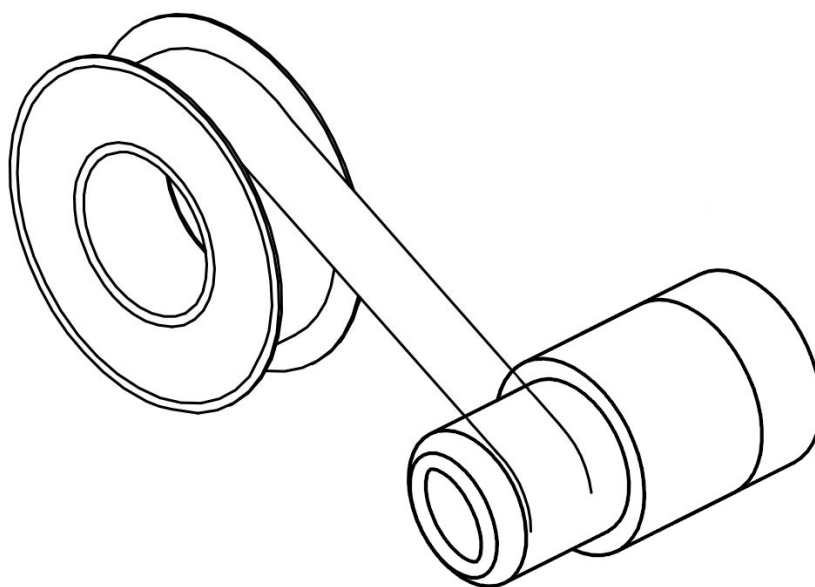



1

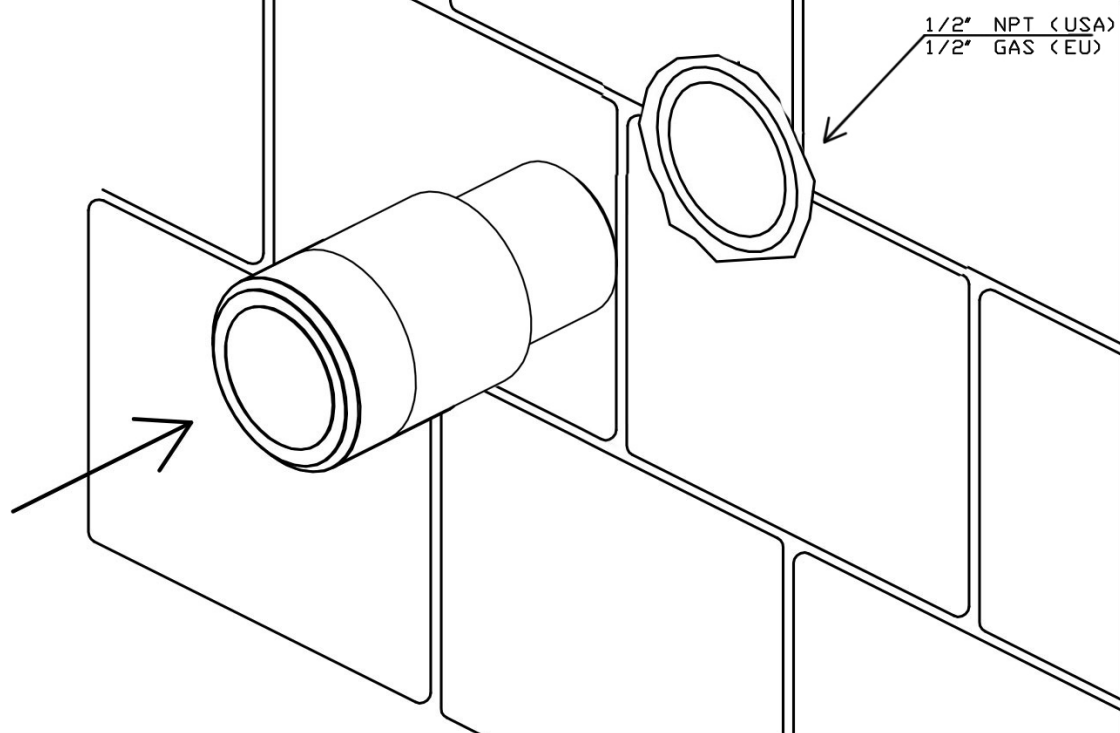


2

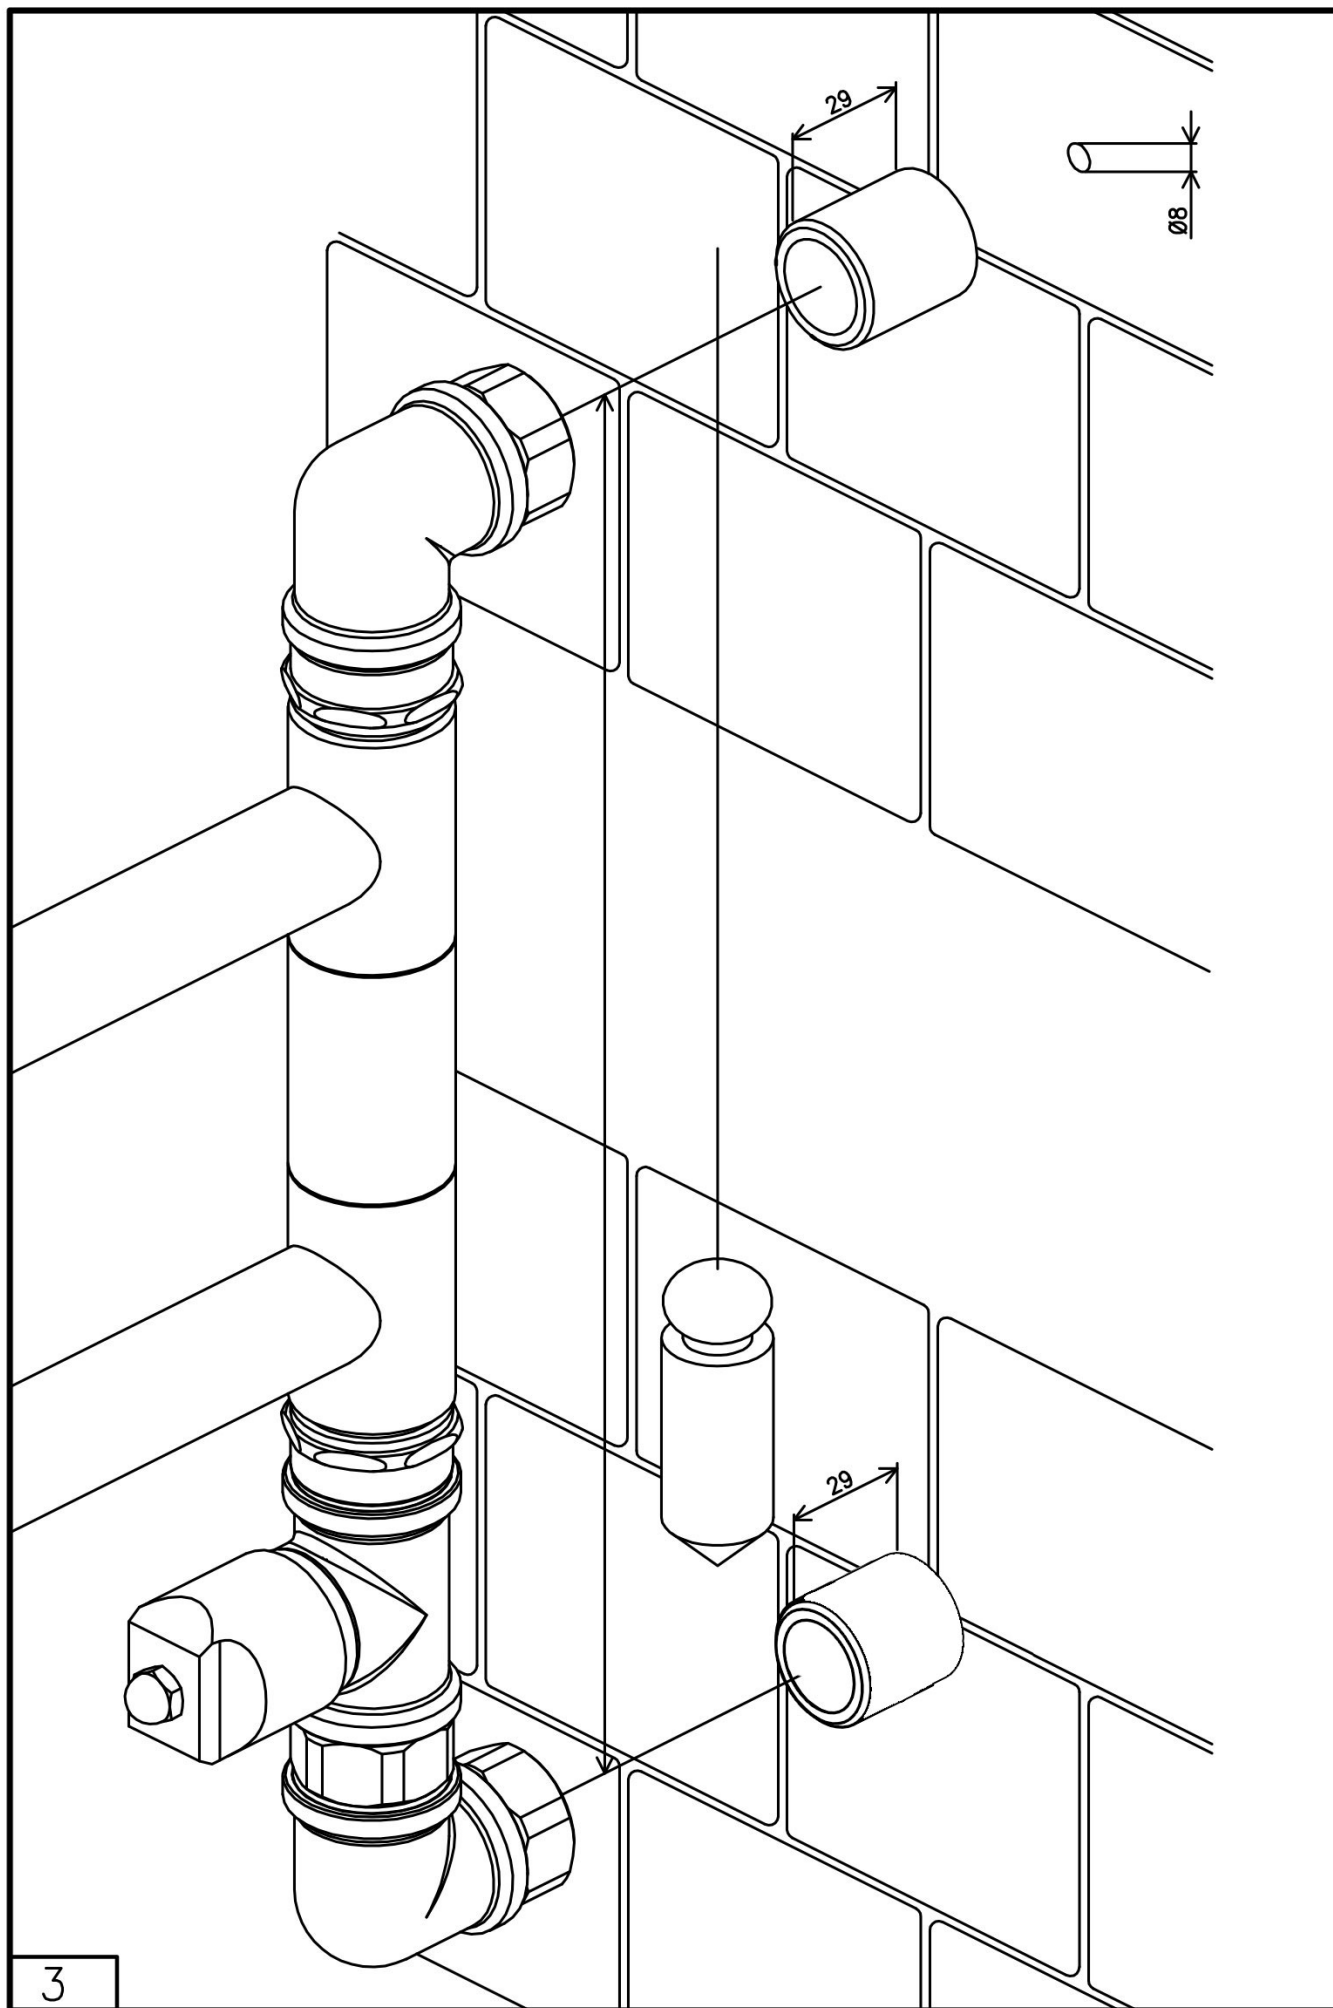


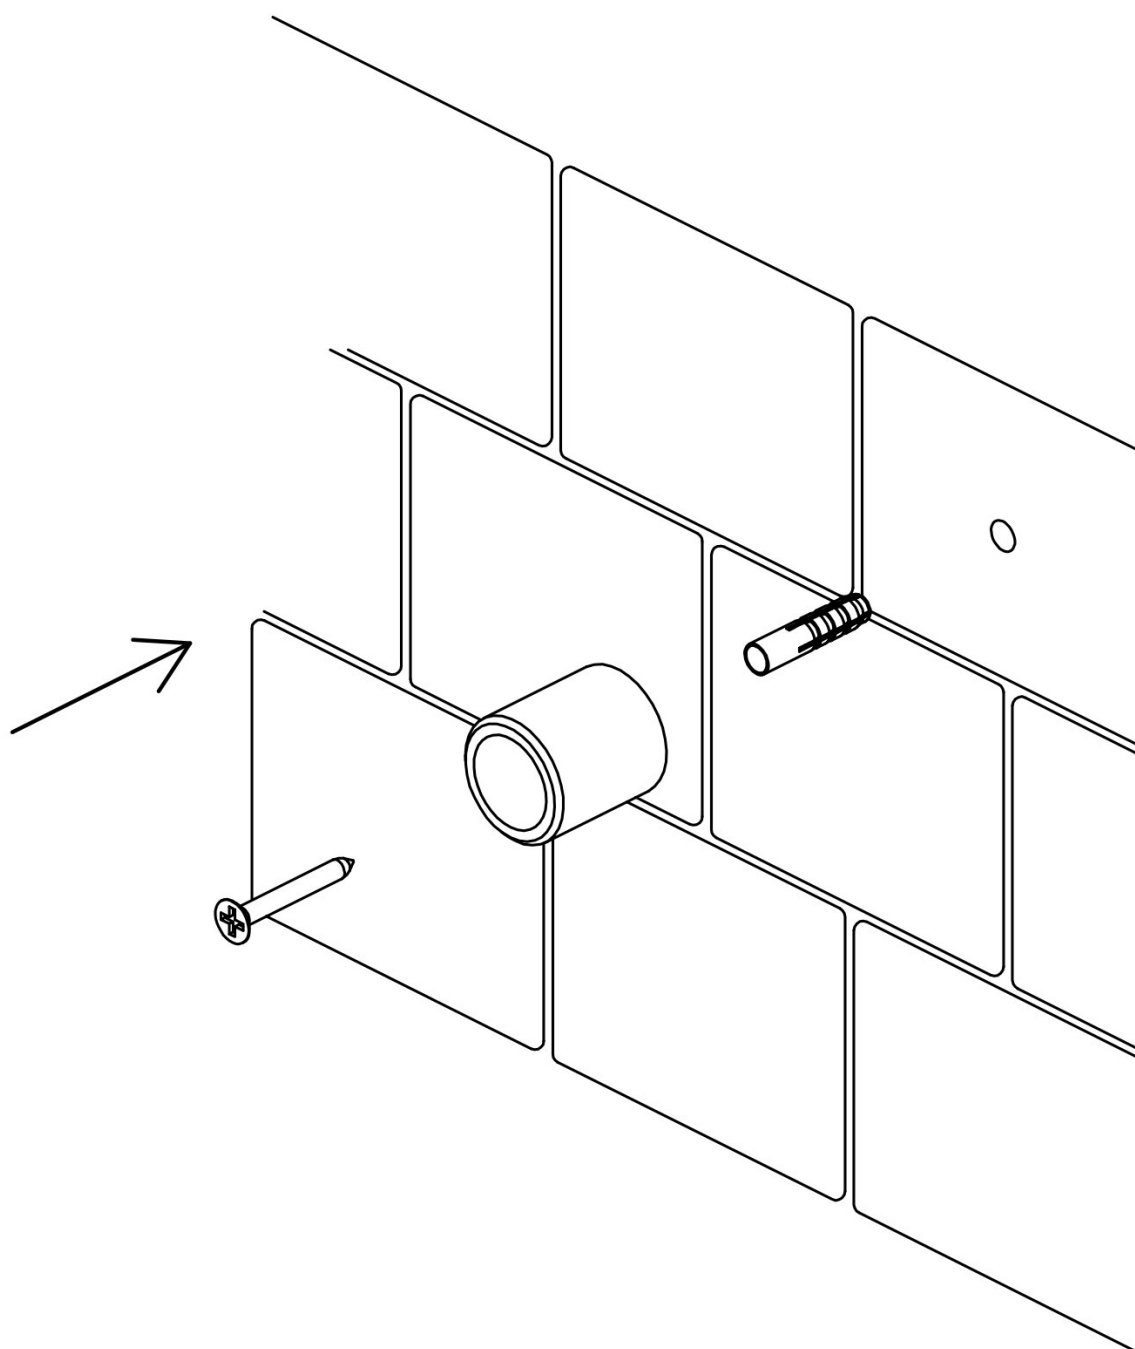

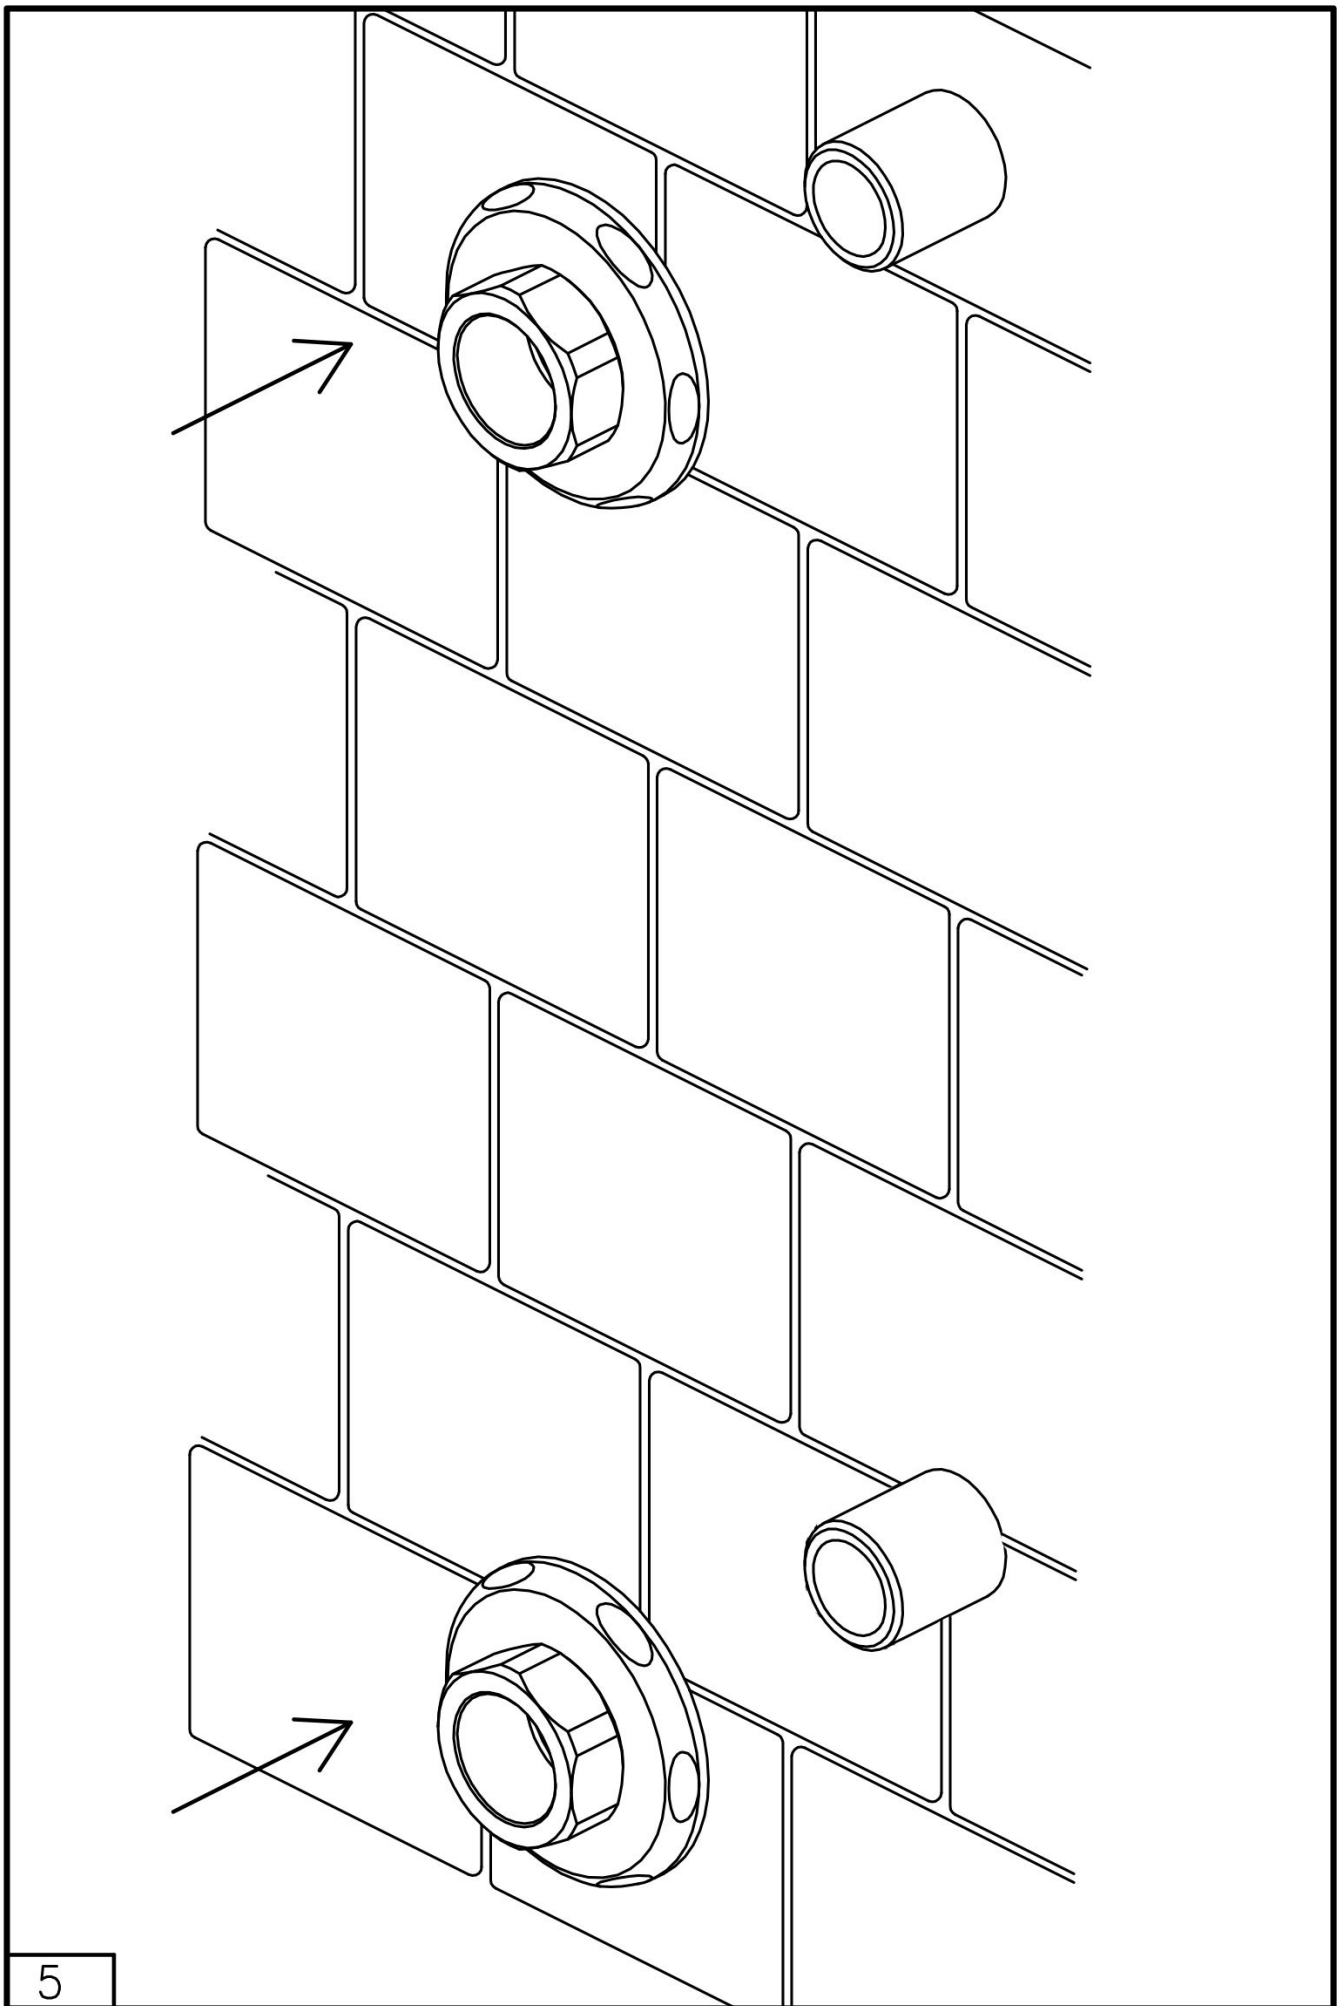

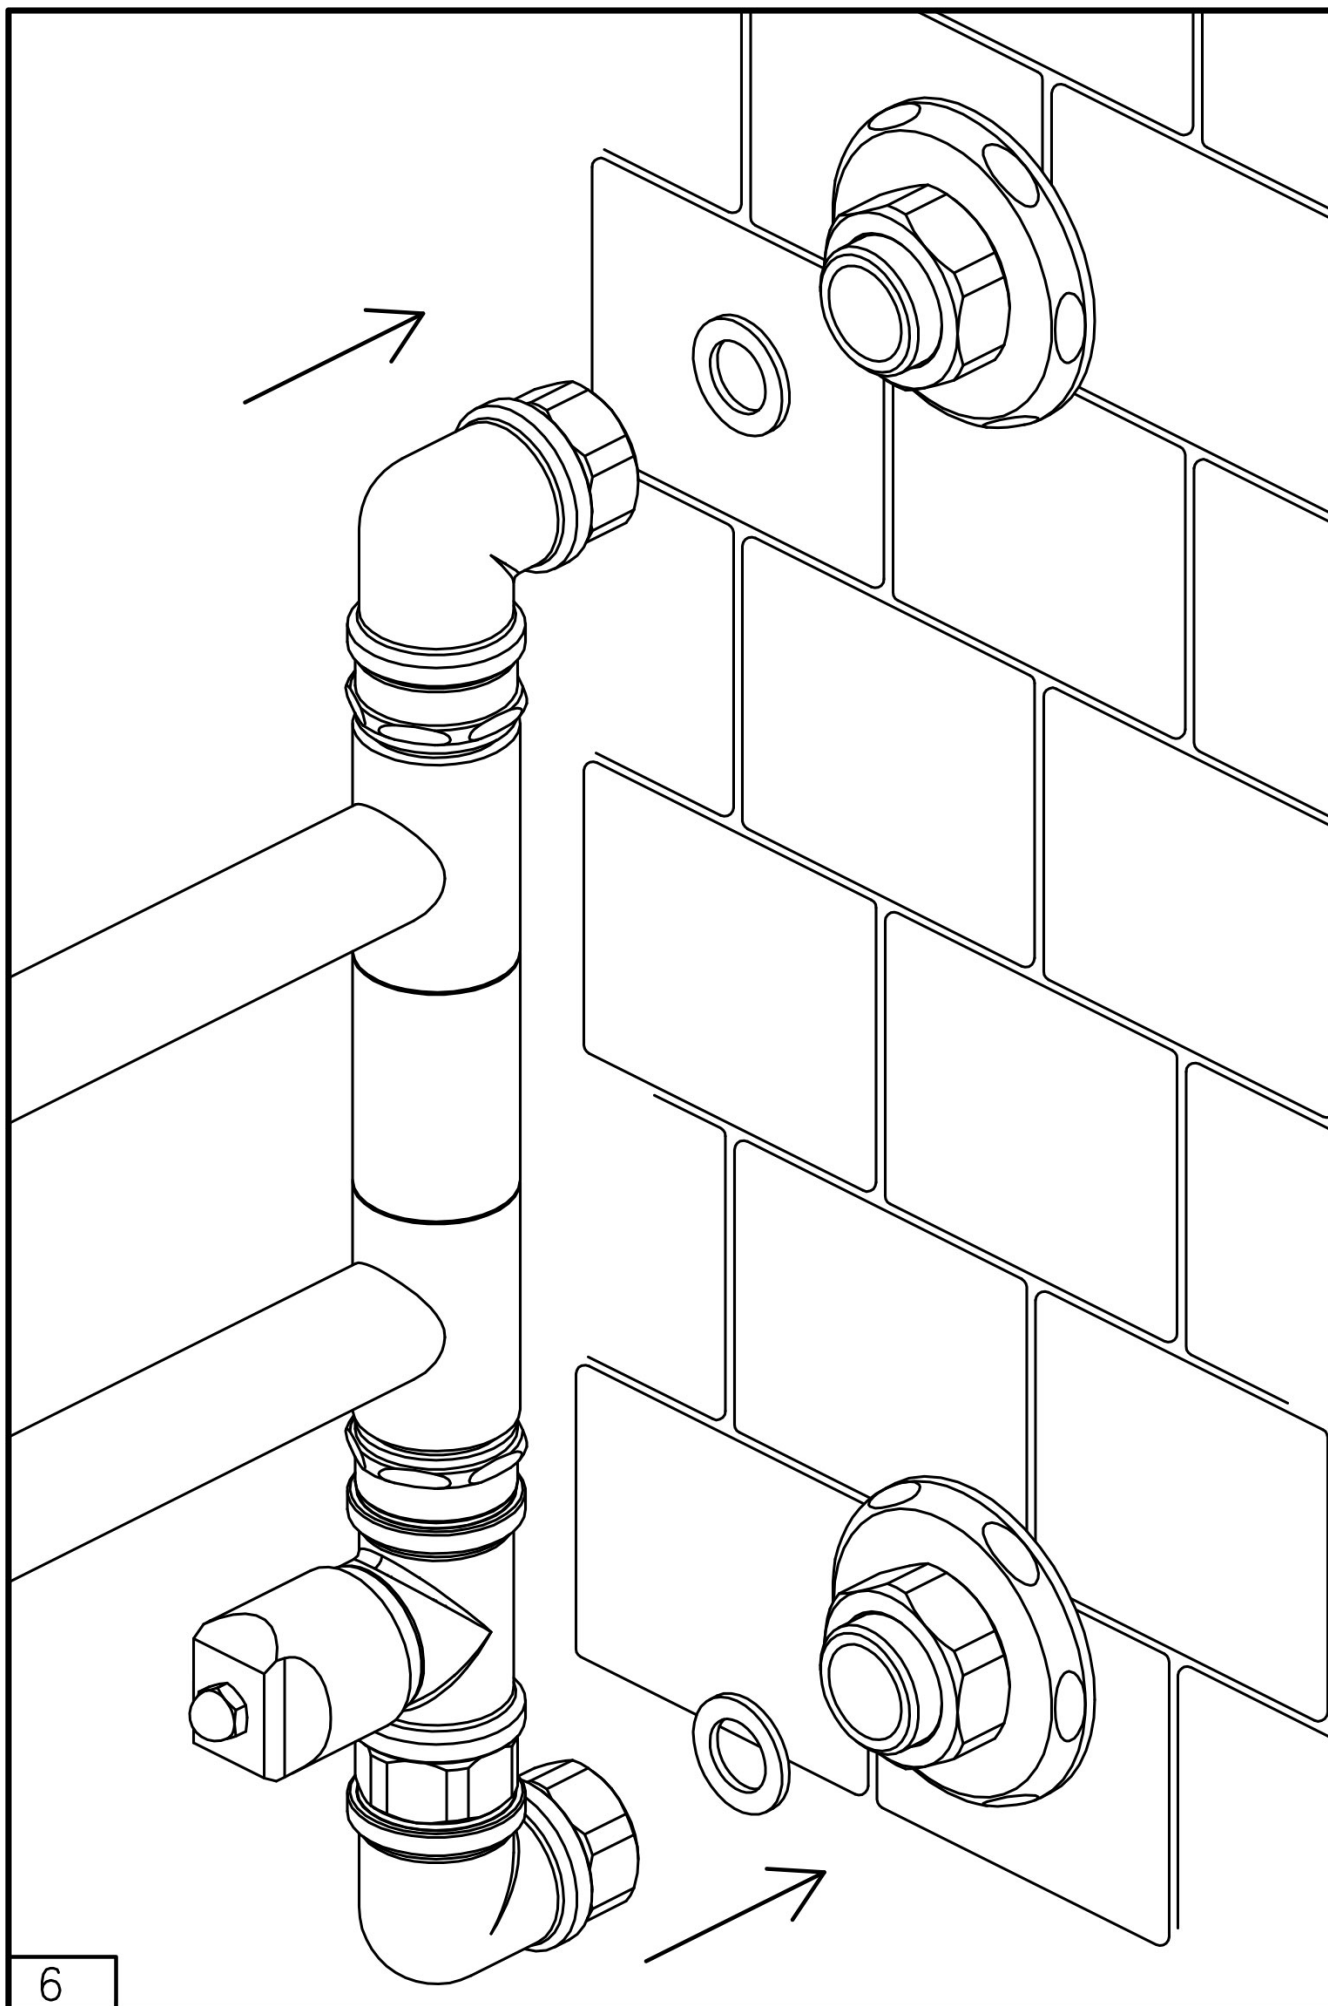

SPARE PARTS

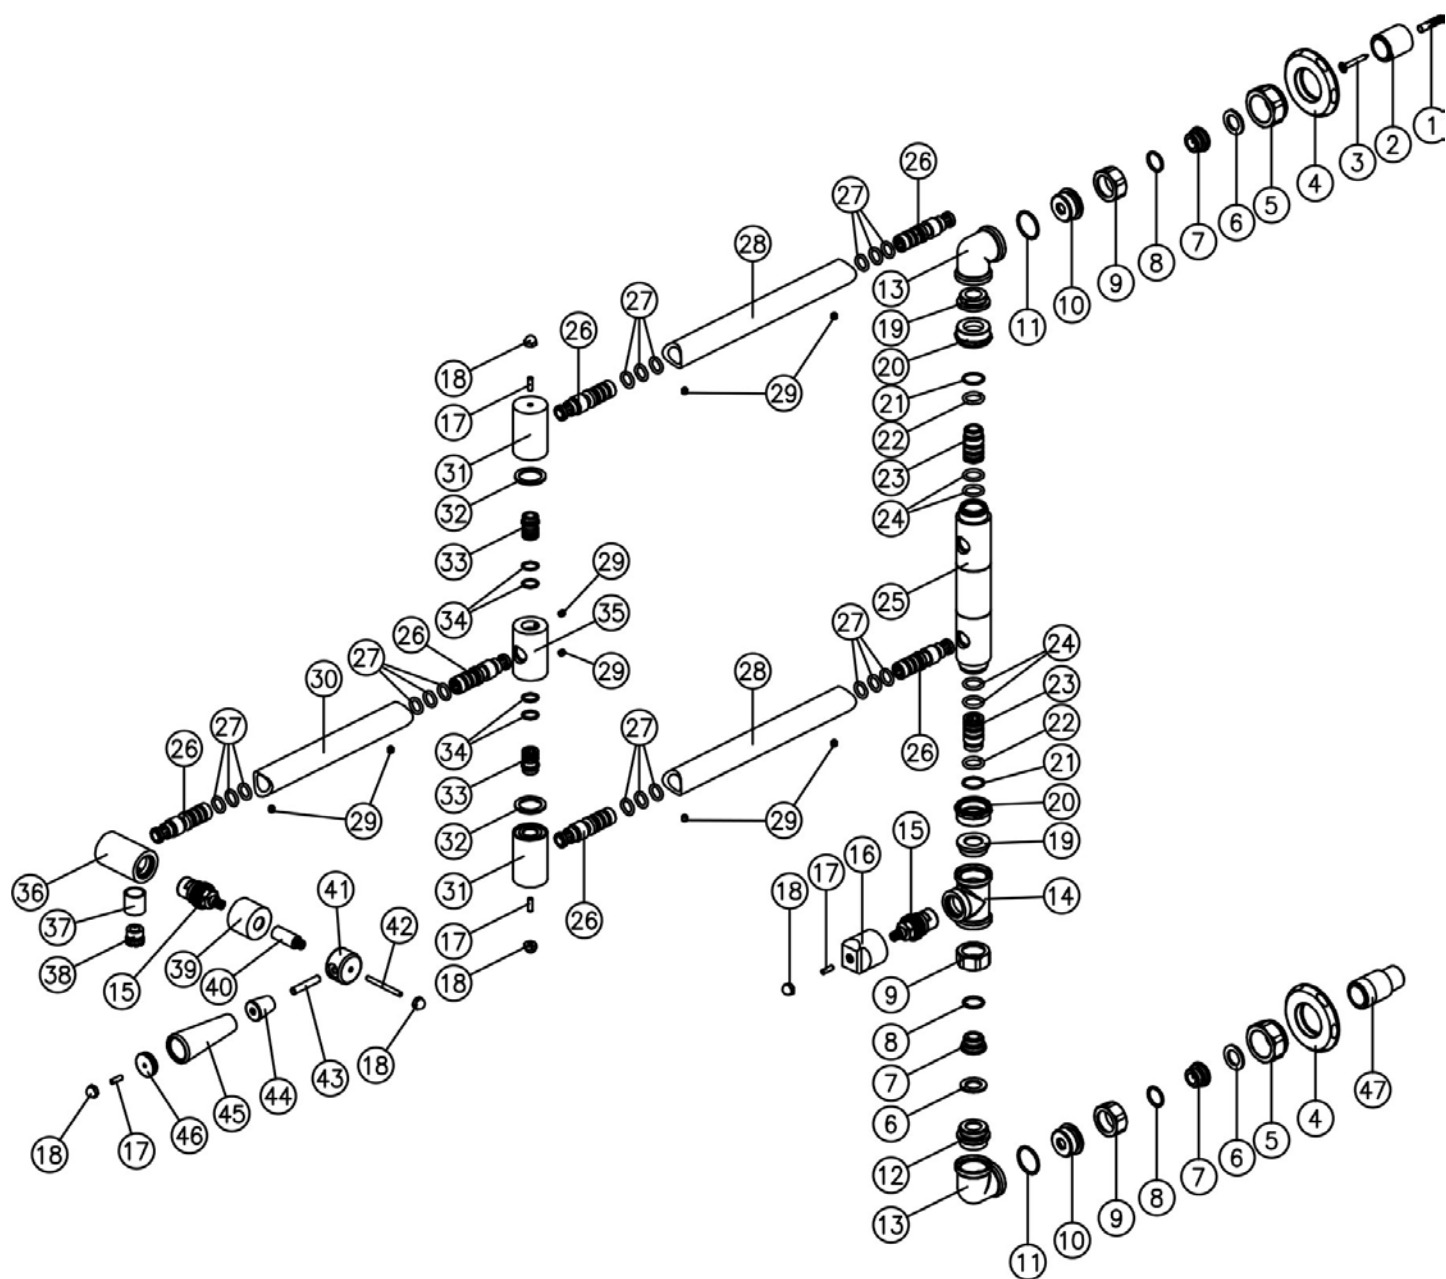

Spare parts:

1. Wall plug Ø8
2. Connector nipple DRG 00392/18 Threaded/Untreated
3. Wall plug screw Ø8
4. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
5. Beer shank nut for wall support DRG 00391/18 Threaded/Untreated
6. Rubber washer EPDM 80 SH. 3/4 mm 2.5
7. Bibb seat wall support DRG 00394/18 CW510L Threaded/Untreated
8. O—ring Ø 14x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
9. Beer shank nut cover support DRG 00393/18 Threaded/Untreated
10. Bibb seat connector DRG 00395/18 CW510L Threaded/Untreated
11. O—ring Ø 23x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
12. Tee base support I° valve DRG 00396/18 CW510L Threaded/Untreated
13. Cast elbow for double holes faucet DRG 00311/17 CW510L Threaded/Untreated
14. Cast elbow for double holes faucet DRG 00311/17 CW510L Threaded/Untreated
15. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Right version"
16. I° valve pot filler handle DRG 00399/18 Threaded/Untreated
17. Screw fixing for cartridge DRG 00345/17 Threaded/Untreated
18. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
19. Bibb seat connector DRG 00397/18 CW510L Threaded/Untreated
20. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
21. O—ring Ø 17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
22. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
23. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
24. O—ring Ø 12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
25. Cam bearing I° valve DRG 00400/18 CW510L Threaded/Untreated
26. Arm pot filler connector DRG 00401/18 CW510L Threaded/Untreated
27. O—ring Ø 9,92x2,62 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
28. Arm I° pot filler DRG 00402/18 CW510L Threaded/Untreated
29. Grub socket screw A2 M5x5 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
30. Arm II° pot filler DRG 00407/18 CW510L Threaded/Untreated
31. Terminal support arm I° DRG 00403/18 CW510L Threaded/Untreated
32. Teflon gasket pot filler DRG 00404/18
33. Terminal bar support DRG 00405/18 CW510L Threaded/Untreated
34. O—ring Ø 10,82x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
35. Swivel bar support II° valve DRG 00406/18 CW510L Threaded/Untreated
36. II° valve pot filler body DRG 00408/18 CW510L Threaded/Untreated
37. Atomizer shell seat II° valve DRG 00409/18 CW510L Threaded/Untreated
38. Caché atomizer "coin slot" M16,5x1 — 1.2 GPM
39. Headwork cover DRG 00411/18 Threaded/Untreated
40. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
41. Cono body handle DRG 00429/18 Threaded/Untreated
42. Headwork screw Cono handle DRG 00430/18 Threaded/Untreated
43. Screw Cono handle DRG 00431/18 Threaded/Untreated
44. Under knob support DRG 00433/18 Threaded/Untreated
45. Conical knob for temperature control DRG 00432/18 Threaded/Untreated
46. Cono handle cap DRG 00434/18 Threaded/Untreated
- 43.USA Wall connector G3/4" x G1/2" NPT H.50 CW510L
- 43.EU Wall connector G3/4" x G1/2 GAS H.50 CW510L

Ricambi:

1. TASSELLO NYLON MURO Ø 8
2. ATTACCO A MURO PER CALOTTA DT 00392/18 Grezzo/tornito
3. VITE PER TASSELLO NYLON MURO Ø8
4. BASETTA PER MONOFORO DT 00326/17 Grezzo/tornito
5. CALOTTA DI COPERTURA PER ATTACCO A MURO DT 00391/18 Grezzo/tornito
6. GUARN. COMMA EPDM 80 SH. 3/4 MM. 2.5 SFUSA
7. SEDE PER CALOTTA ATT. A MURO DT 00394/18 CW510L Grezzo/tornito
8. O-RING Ø 14x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
9. CALOTTA PER ATTACCO A MURO DT 00393/18 Grezzo/tornito
10. RACC. PER ATTACCO SEDE A MURO DT 00395/18 CW510L Grezzo/tornito
11. O-RING Ø 23x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
12. RACC. PER ATTACCO I° RUBINETTO DT 00396/18 CW510L Grezzo/tornito
13. RACCORDO A GOMITO PER MONOF. DT 00311/17 CW510L Grezzo/tornito
14. CORPO I° RUBINETTO DT 00398/18 CW510L Grezzo/tornito
15. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90° DESTRO
16. MANIGLIA I° RUBINETTO DT 00399/18 Grezzo/tornito
17. VITE DI BLOCCAGGIO PER CARTUCCIA DT 00345/17 Grezzo/tornito
18. DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito
19. RACC. PER ATTACCO CURVA SUPER. DT 00397/18 CW510L Grezzo/tornito
20. CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito
21. O-RING Ø12,42x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
22. ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF
23. RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito
24. O-RING Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
25. PIANTANA I° RUBINETTO DT 00400/18 CW510L Grezzo/tornito
26. RACCORDO DI DISTRIB. DT 00401/18 CW510L Grezzo/tornito
27. O-RING Ø9,92x2,62 EPDM 70 PEROX 14534 CERT. NSF
28. BRAC. GEMELLO RIEMPIENTOLA DT 00402/18 CW510L Grezzo/tornito
29. GRANO A2 M5x5 ISO 4027 UNI 5927 DIN 914
30. BRACCIO PER II° RUBINETTO DT 00407/18 CW510L Grezzo/tornito
31. TERMINALE PER BRACCIO GEMELLO DT 00403/18 CW510L Grezzo/tornito
32. TEFLON ANTIFRIZIONE PER REMPLIMENTOLA DT 00404/18
33. RACC. PER TERMINALE BRAC. GEMELLO DT 00405/18 CW510L Grezzo/tornito
34. O-RING Ø10,82x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
35. ROTANTE PER BRAC. II° RUBIN. DT 00406/18 CW510L Grezzo/tornito
36. CORPO II° RUBINETTO DT 00408/18 CW510L Grezzo/tornito
37. SEDE AERAT. PER II° RUBINETTO DT 00409/18 CW510L Grezzo/tornito
38. AERATORE CACHE' COIN SLOT M16,5x1 — 1.2 GPM
39. CAPPuccio COPRIVITONE DT 00411/18 Grezzo/tornito
40. PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito
41. CORPO MANIGUA CONO DT 00429/18 Grezzo/tornito
42. VITE PER VITONE MANIGUA CONO DT 00430/18 Grezzo/tornito
43. VITE PER LEVA MANIGUA CONO DT 00431/18 Grezzo/tornito
44. SOTTOLEVA PER IMPUGNATURA DT 00433/18 Grezzo/tornito
45. IMPUGNATURA MANIGUA PER BLOCCO MISC. DT 00432/18 Grezzo/tornito
46. CHIUSURA LEVA CONO DT 00434/18 Grezzo/tornito
47. RACCORDO G3/4" x G1/2"GAS H.50 CW510L

DETAILS

Top Thickness Minimum : -
Top Thickness Maximum: -
Number of holes : -
Hose or Inlet Connection Size : 1/2 NPT (USA) - 1/2 GAS (EU)
Total Height: **14 9/16" - 369 mm**
Spout Height : /
Spout Reach: **20 9/16" - 522 mm**
Spout Swivel : **Yes**
Number Of Handles: **2**
Primary Material: **Brass**
Installation Type: **Wall Mounted**
Valve Material: **Ceramic**
Water Pressure: **70.0 / 20,0 / 45,0 Psi - 5 / 1,5 / 3 atm**
Suggested Application: **Bar, Kitchen, Laundry**
Handle Spread Minimum : /
Handle Spread Maximimun : /
Flow rate: **1.2 gpm - 0.3 m³/h**

DATI TECNICI

Spessore minimo del piano: /
Spessore massimo del piano: /
Numero di fori: /
Raccordo di alimentazione: 1/2 GAS (EU)
Distanza minima dall'alimentazione: /
Distanza massima dall'alimentazione: /
Altezza getto: 135 mm
Profondità getto: 522 mm
Bocca girevole: Sì
Altezza totale: 369 mm
Numero di manopole: 2
Materiale principale: Ottone
Tipo d'installazione: Montaggio a parete
Materiale valvola: Ceramica
Distanza minima manopole: /
Distanza massima manopole: /
Pressione acqua: 5 / 1,5 / 3 atm
Portata: 0.3 m³/h

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

GENERAL CLEANING GUIDELINES

Wash surfaces gently with a soft damp cloth; use a neutral liquid soap with water for daily cleaning. Rinse completely with water, dry any overspray. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surface. The use of abrasive cleaners, cleansers or disinfectants will damage the surface finish and void the warranty.

We suggest a semi-annual wax routine using a high quality clear carnauba paste wax to extend the life of a living finish. This will keep the finish close to its original form and minimize the appearance of use. The use of polishing agents can damage finish and void the warranty.

Note that prolonged contact with certain items such as citrus fruit juice, salt, vinegar, mustard, pickles, mayonnaise, anti-bacterial soap and wines on your surface for prolonged periods will also alter all surface finish.

NEVER USE:

Steel wool pads

Bleaches containing hypochlorite

Silver dip cleaners or polishes of any type.

Cleaning burnished brass surfaces

The antiquing finish of the surface (Burnished Brass) is the result of natural oxidation that has been accelerated and it is a "living finish". Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

The unique characteristic of these finishes is that they wear and age over time. Essentially, the finish replicates what nature would do to the surface material naturally when exposed to the environment.

These products will generally tend to darken slightly on the areas that are infrequently touched and lighten or highlight on the areas that are contacted on a consistent basis. Soaps, acidic fluids, and astringent cleaners can damage the finish. Avoid using abrasive pads, sponges, or cloths to clean the product. Do not allow water spots to dry on.

Cleaning chromed brass surfaces

This finish is achieved by chrome plating solid brass and it is a "living finish".

Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

This durable finish will not change if the general cleaning guidelines are followed.

Please follow the general cleaning guidelines to keep this finish close to its original form and minimize the appearance of use.

Cleaning nickeled brass surfaces

This finish is achieved by nickel plating solid brass and it is a "living finish".

Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

Oxidation that may appear over time on the nickel plated brass surfaces is a normal characteristic of this living finish. Please follow the general cleaning guidelines to keep this finish close to its original hue and minimize the appearance of use.

PULIZIA E MANUTENZIONE

INDICAZIONI GENERALI

Lavare le superfici delicatamente con un panno morbido umido; usare un sapone neutro liquido per la pulizia giornaliera. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare. Non usare mai materiali abrasivi quali spazzolini o panni abrasivi per pulire le superfici. L'uso di detergenti abrasivi o disinfettanti potrebbe danneggiare la finitura ed invalidare la garanzia. Si suggerisce un trattamento a cera semestrale usando una pasta di carnauba neutra di buona qualità per proteggere la finitura ed estenderne la durata. L'uso di agenti lucidanti può danneggiare la finitura ed invalidare la garanzia.

Il contatto prolungato delle superfici con alcune sostanze quali succhi di agrumi, sale, aceto, mostarda, maionese, sapone antibatterici e vino potrebbe alterare la finitura superficiale.

NON UTILIZZARE:

Spugne in lana d'acciaio

Candeggina

Detergenti per argento o altre sostanze lucidanti

Pulizia delle superfici in ottone brunito

Per ottenere la speciale brunitura dei particolari in ottone brunito non è stato fatto uso di vernici protettive sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza dell'ottone. L'anticatura della sua superficie è il risultato di un'ossidazione naturale che è stata semplicemente accelerata. Tutte le superfici in ottone anticato naturale possono essere pulite con detersivi sgrassanti usati in cucina, accompagnati dall'uso di una paglietta abrasiva (quella di colore verde usata per la pulizia delle stoviglie). Si consiglia di agire sul metallo con leggera pressione ed in maniera uniforme, portando l'oggetto alla chiarezza desiderata, successivamente asciugare i particolari in ottone. Non devono essere utilizzati prodotti lucidanti, indicati per mantenere la brillantezza ma non l'anticatura, i quali porterebbero il materiale ad una lucidatura non conforme con la nostra produzione. In ogni caso, eventuali maculature che dovessero formarsi con il tempo sulle superfici in ottone brunito sono da considerarsi il frutto voluto e peculiare della nostra lavorazione artigianale sul metallo.

Pulizia delle superfici in ottone cromato

Per ottenere la speciale lucidatura dei particolari in ottone cromato non è stato fatto uso di vernici sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza della cromatura. Tutte le superfici in ottone cromato devono essere pulite, laddove necessario, con un panno morbido anche in microfibra e, all'occorrenza, con l'ausilio di prodotti adatti alla lucidatura dei metalli. Non devono essere utilizzate spugne abrasive.

Pulizia delle superfici in ottone nichelato satinato

Per ottenere la speciale nichelatura dei particolari in ottone nichelato satinato non è stato fatto uso di vernici sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza dell'ottone massello nichelato e satinato. Tutte le superfici in ottone nichelato e satinato devono essere pulite, laddove necessario, con un panno morbido anche in microfibra e, all'occorrenza, con l'ausilio di sapone neutro. Non devono essere utilizzate spugne abrasive.



Tel. +39 055 656 0324 | info@officinegullo.com
Via Della Torricella 29, Antella, Bagno a Ripoli - 50012 Florence - Italy

OFFICINEGULLO.COM